



HP Instant Share özelliğine sahip  
HP Photosmart M305/M307  
dijital fotoğraf makinesi

## Kullanım Kılavuzu





# Yasal Uyarılar

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değıştirilebilir.

HP ürünlerinin ve servislerinin sunduđu yegane garantiler ilgili ürün ve hizmetlerle birlikte verilen garanti belgelerinde açıklanmıştır. Buradaki hiçbir bilgi ek garanti olarak düşünölemez. HP bu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım yanlışlarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Windows®; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D'de tescilli ticari markasıdır.



SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Çin'de basılmıştır



# İçindekiler

## 1. Bölüm:

<b>Başlarken</b>	<b>9</b>
Ayarlar	10
Bilek Askısını Takma	10
Pil Takma	10
Bellek Kartı Takma (İsteğe Bağlı)	11
Gücü Açma	12
Dili Seçme	13
Tarihi ve Saati Ayarlama	13
Yazılımı Yükleme	14
Windows®	15
Macintosh	15
CD'deki Kullanım Kılavuzu	16
Kamera Parçaları	17
Makinenin Arkası ve Önü	17
Makinenin Önü, Diğer Yanı ve Altı	21
Makinenin Üstü	22
Kamera Durumları	23
Kamera Menüleri	23
Help (Yardım) Menüsünü Kullanma	25
Kamera Durumu Ekranı	26
Eski Ayarları Geri Yükleme	26

## 2. Bölüm:

<b>Resim ve Video Klip Çekme</b>	<b>27</b>
Fotoğraf Çekme	27
Fotoğraflarla Birlikte Ses Kaydetme	28
Video Klip Çekme	29
Live View'ü (Canlı Görünüm) Kullanma	30
Kamerayı Odaklama	32
Otomatik Odaklama Kullanma	32
Odaklama Kilidini Kullanma	34

Yakınlaştırma Özelliğini Kullanma	35
Optik Yakınlaştırma	35
Dijital Yakınlaştırma	36
Flaşı Ayarlama	37
Çekim Modlarını Kullanma	39
Otomatik Zamanlayıcı Ayarlarını Kullanma	41
Burst (Kesintisiz) Ayarını Kullanma	43
Capture (Yakalama) Menüsünü Kullanma	44
Menü Seçenekleri için Yardım	45
PD Düzeltme	46
Image Quality (Görüntü Kalitesi)	47
White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme)	50
ISO Speed (ISO Hızı)	52
Color (Renk)	53
Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma)	54

### 3. Bölüm:

#### **Görüntülere ve Video Kliplere Göz Atma** . . . . . 57

Playback işlevini kullanma	57
Tüm Görüntülerin Özeti Ekranı	60
Küçük Resimleri Görüntüleme	60
Görüntüleri Büyütme	61
Playback Menüsünü Kullanma	62
Delete (Sil)	65
Record Audio (Ses Kaydet)	66
Rotate (Döndür)	67

### 4. Bölüm:

#### **HP Instant Share'i Kullanma** . . . . . 69

HP Instant Share Menüsünü Kullanma	70
HP Instant Share Menüsünde Hedefleri Ayarlama	71
Windows Bilgisayarda Hedef Ayarlama	73
Macintosh Bilgisayarda Hedefler Ayarlama	74
HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme	76
HP Instant Share ile Resimler Nasıl E-posta ile Gönderilir?	77

## **5. Bölüm:**

<b>Resim Aktarma ve Basma</b> .....	<b>79</b>
Bilgisayara Görüntü Aktarma .....	79
Doğrudan Kameradan Görüntü Basma .....	81

## **6. Bölüm:**

<b>Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma</b> .....	<b>85</b>
Ekran Parlaklığı .....	86
Camera Sounds (Kamera Sesleri) .....	87
View at Power On (Açılırken Canlı Görünüm) .....	88
Date & Time (Tarih ve Saat) .....	89
USB Configuration (USB Yapılandırması) .....	90
TV Configuration (TV Yapılandırması) .....	91
Language (Dil) .....	92
Görüntüleri Karta Taşıma .....	92

## **7. Bölüm:**

<b>Sorun Giderme ve Destek</b> .....	<b>95</b>
Kamerayı Sıfırlama .....	96
HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden	
Kameranızı Kullanma .....	97
HP Image Zone Yazılımı Olmadan Görüntüleri	
Bilgisayara Aktarma .....	98
Bellek Kartı Okuyucusu Kullanma .....	98
Kamerayı Disk Sürücüsü Olarak	
Yapılandırma .....	101
Kamera Objektifini Temizleme .....	102
Sorunlar ve Çözümler .....	103
Kameradaki Hata Mesajları .....	116
Bilgisayardaki Hata Mesajları .....	128

Yardım Alma	131
HP Engelliler Web Sitesi	131
HP Photosmart Websitesi	131
Destek Süreci	131
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da	
Telefon Desteği	133
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Telefon	
Desteği	134
Dünya Geneline Diğ er Telefonlar	136

## **Ek A:**

<b>Pillerin Kullanımı</b>	<b>139</b>
Pillerle İlgili Önemli Konular	139
Pil Ömrünü Uzatma	140
NiMH Pil Kullanımıyla İlgili Güvenlik	
Önlemleri	141
Pil Türlerinde Performans	142
Güç Göstergeleri	143
NiMH Pilleri Doldurma	144
NiMH Pillerin Doldurulmasıyla İlgili	
Güvenlik Önlemleri	146
Güç Tasarrufu için Uyku Süresi	147

## **Ek B:**

<b>Kamera Aksesuarlarını Satın Alma</b>	<b>149</b>
---	------------

## **Ek C:**

<b>Özellikler</b>	<b>151</b>
Bellek Kapasitesi	156

## **Ek D:**

<b>Garanti İle İlgili Bilgiler</b>	<b>157</b>
Hewlett-Packard Sınırlı Garanti Bildirimi	157
Malzemelerin Atılması	160
Güvenlik Önlemleri	160



# 1. Bölüm: Başlarken

HP Photosmart dijital kamerayı satın aldığınız için tebrik ederiz! Bu fotoğraf makinesinde size daha zengin bir fotoğrafçılık deneyimi sunacak pek çok özellik bulunmaktadır: 7 çekim modu, **HP Instant Share**, doğrudan yazdırabilme özelliği, el ile ve otomatik denetimler, makine üzerinde Yardım ve isteğe bağlı bir kamera kenetleme yuvası.

**HP Instant Share** ile kameranızdaki görüntülerin, kameranızı bilgisayarınıza ilk bağladığınızda otomatik olarak sık kullandığınız hedeflere (e-posta adresleri ve çevrimiçi albümler gibi) gönderilmesi için kolayca seçebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve aile bireyleriniz, büyük boyutlu eklerle uğraşmak zorunda kalmadan resimlerinizi kolayca e-postalarda alıp görüntüleyebilirler. Ayrıca, doğrudan yazdırma yeteneği ile kameranızdaki görüntüleri, kameranızı bilgisayarınıza ilk kez veya doğrudan herhangi bir HP Photosmart yazıcıya bağladığınızda ya da bilgisayarınıza bağlamanıza gerek olmadan PictBridge uyumlu bir yazıcıdan yazdırılmak üzere seçebilirsiniz.

Kolaylık olması için HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası satın alabilirsiniz. Fotoğraf makinesi kenetlenme yuvası; görüntüleri kolayca bilgisayara aktarabilmenizi, yazıcıya veya televizyona gönderebilmenizi ve makinenin Nikel Metal Hidrid (NiMH) pilini yeniden doldurabilmenizi sağlar. Kenetlenme yuvası aynı zamanda kameranızı koruyan bir unsurdur.




# Ayarlar

Bu bölümdeki yönergeleri izlerken fotoğraf makinenizdeki bir parçayı (düğme, ışık vb.) bulmak için bkz: **Kamera Parçaları** sayfa 17.

## Bilek Askısını Takma

Bilek askısını fotoğraf makinesinin yan tarafındaki askı yuvasına şekilde görüldüğü gibi takın.

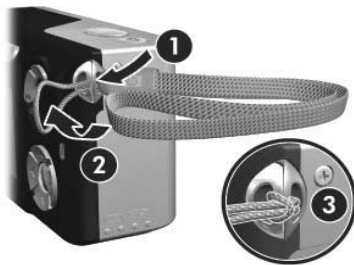

## Pil Takma

- 1 Fotoğraf makinesinin yan tarafındaki Pil/Bellek kartının kapağını makinenin altına doğru kaydırarak açın.
- 2 Pilleri kapağın içinde gösterildiği gibi takın.
- 3 İsteğe bağlı bir bellek kartı takmak istiyorsanız, Pil/Bellek kartının kapağını açık bırakın ve şu bölüme gidin: **Bellek Kartı Takma (İsteğe Bağlı)** sayfa 11.



Ancak takacağınız isteğe bağlı bir bellek kartınız yoksa, Pil/Bellek kartının kapağını aşağı doğru itip, yerine oturana kadar makinenin üst kısmına doğru kaydırarak kapatın. Sonra şu bölüme geçin: **Gücü Açma** sayfa 12.

**NOT** Dijital kameralar, film kameralarından çok daha hızlı pil kullanırlar. Pil ömrü, film kameralarında daha çok yıl olarak ölçülürken, dijital kameralarda saat ve dakika olarak ölçülebilir. Kameranin en çok hangi modlarda kullanıldığına bağlı olarak, pil ömrü kullanıcıdan kullanıcıya da büyük farklılık gösterebilir. En iyi pil performansını sağlama konusunda ipuçları için bkz: **Ek A: Pillerin Kullanımı** sayfa 139.

**NOT** Fotoğraf makinesinin enerji kaynağı olarak isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörü de kullanabilirsiniz. Tekrar doldurulabilen NiMH pillerden kullanıyorsanız, makinedeki pilleri doldurmak için isteğe bağlı HP AC güç adaptörü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası kullanabilir ya da pilleri ayrı olarak isteğe bağlı HP Photosmart Hızlı Doldurma cihazında doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: **Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma** sayfa 149.

## **Bellek Kartı Takma (İsteğe Bağlı)**

Takacak isteğe bağlı bir bellek kartınız yoksa, bu bölümü atlayın ve bir sonraki şu bölüme geçin: **Gücü Açma** sayfa 12.

Kameranızda, görüntüleri ve video klipleri depolamanıza olanak veren dahili bir bellek vardır. Ancak, görüntüleri ve video klipleri depolamak için bir bellek kartı da kullanabilirsiniz (bu kart ayrı olarak satın alınır). Desteklenen bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için bkz: **Saklama** sayfa 153.

Kameraya bellek kartı taktığınızda tüm yeni görüntüler ve video klipler kartta depolanır. Kameranin dahili belleği yalnızca kamerada bellek kartı olmadığında kullanılır.

**1** Pil/Bellek kartının kapağını açın ve bellek kartını pillerin altında bulunan küçük yuvaya, resimde gösterildiği gibi kartın çentikli tarafı önde olacak şekilde yerleştirin. Kart yalnızca tek bir taraftan girer, zorlamayın. Bellek kartının yerine oturduğundan emin olun.

**2** Pil/Bellek kartının kapağını aşağı doğru itip, yerine yerleşinceye kadar makinenin üst kısmına doğru kaydırarak kapatın.



Bellek kartını makineden çıkarmak için önce kamerayı kapatın. Sonra Pil/Bellek kartının kapağını açıp, bellek kartının üst kenarından aşağı doğru bastırın. Kart yuvasından çıkacaktır.






## Gücü Açma

► **ON/OFF** düğmesini sağa kaydırıp bırakarak makineyi açın.

Objektif uzar ve ► **AÇMA/KAPAMA** düğmesinin solundaki Güç ışığı sürekli yeşil olarak yanar.

## Dili Seçme

Kamerayı ilk açışınızda aşağıdaki ekran görünür ve bir dil seçmeniz istenir.

- 1 İstedığınız dile gitmek için **Denetleyici**'nin  üstündeki     düğmelerini kullanın.
- 2 Vurgulu dili seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın.








**NOT** Daha sonra dili değiştirmeniz gerekirse, **Setup** (Ayarlar) menüsündeki **Language** (Dil) ayarıyla bunu yapabilirsiniz. Bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 85.

## Tarihi ve Saati Ayarlama

Kameradaki saat, çektiğiniz her resmin tarihini ve saatini kaydeder. Bu bilgiler, resmi bilgisayarınızda görüntülediğinizde görebileceğiniz resim özelliklerine kaydedilir. Tarih ve saatin görülen resme basılmasını da sağlayabilirsiniz (bkz: **Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma)** sayfa 54).

Fotoğraf makinesini ilk açtığınızda, dili seçtikten sonra tarih ve saati ayarlamanızı isteyen bir **Data & Time** (Tarih ve Saat) ekranı belirir.

- 1   düğmelerini kullanarak, vurgulanmış seçimin değerini ayarlayın.
- 2 Diğer seçeneklere geçmek için   düğmelerine basın.

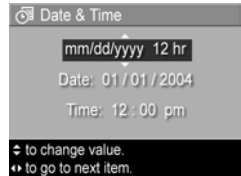

- 3** Doğru tarih/saat biçimi, tarih ve saat ayarlanana dek 1. ve 2. adımı tekrarlayın.
- 4** Tarih ve saat için uygun değerleri girdikten sonra **Menu/OK** düğmesine basın. Doğru tarih ve saatin ayarlanıp ayarlanmadığını soran bir onay ekranı belirir.
- 5** Tarih ve saat doğruysa, **Yes** (Evet) seçeneğini seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Tarih ve saat yanlışsa, **No** (Hayır) seçeneğini seçmek için ▼ düğmesine basıp, ardından **Menu/OK** düğmesine basın. **Date & Time** (Tarih ve Saat) ekranı tekrar belirir. Doğru tarih ve saati ayarlamak için 1'den 5'e kadar olan adımları tekrarlayın.

**NOT** Daha sonra tarih ve saat ayarlarını değiştirmeniz gerekirse, **Setup** (Ayarlar) menüsündeki **Date & Time** (Tarih ve Saat) ayarıyla bunu yapabilirsiniz. Bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 85.

## Yazılımı Yükleme

HP Image Zone yazılımı kameradaki görüntüleri aktarmanıza ve daha sonra bunları görüntülemenize, düzenlemenize, basmanıza veya e-posta ile göndermenize olanak verir. Ayrıca kameradaki **HP Instant Share** menüsünü yapılandırmanıza olanak verir.

**NOT** HP Image Zone yazılımını yüklemeyeniz kamerayı yine de kullanabilirsiniz, ancak belirli özellikler olumsuz etkilenir. Ayrıntılar için bkz: **HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma** sayfa 97.

## Windows®

HP Image Zone yazılımının başarılı bir şekilde kurulabilmesi için Windows 2000, XP, 98, 98 SE veya Me sistemde en azından Internet Explorer 5.01 Service Pack 2'yi kurmuş olmanız gerekir (Internet Explorer 6 sürümünü kullanmanız önerilir.)

- 1 Tüm programları kapatın ve bilgisayarınızda çalışan virüs programlarını geçici olarak devre dışı bırakın.
- 2 HP Image Zone yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin. Otomatik olarak açılan yükleme ekranındaki yönergeleri izleyin.

**NOT** Kurulum ekranı görüntüye gelmezse **Start**'ı (Başlat) ve ardından **Run**'ı (Çalıştır) tıklatın, **D:\Setup.exe** yazın (burada **D** yerine CD sürücünüzün harfini yazın), sonra **OK**'yi (Tamam) tıklatın.

**NOT** HP Image Zone yazılımını yüklerken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla bilgi için HP Müşteri Desteği web sitesine bakın: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Macintosh

- 1 Tüm programları kapatın ve bilgisayarınızda çalışan virüs programlarını geçici olarak devre dışı bırakın.
- 2 HP Image Zone yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin.
- 3 Bilgisayarınızın masaüstünde CD simgesini çift tıklatın.
- 4 Yükleme simgesini çift tıkladıktan sonra, yazılımı yüklemek üzere ekrandaki yönergeleri izleyin.

**NOT** HP Image Zone yazılımı ile görüntüleri kameradan Macintosh bilgisayarınıza aktarabilmek veya **HP Instant Share** işlevlerinden yararlanabilmek için önce kameranın **USB Configuration** (USB Yapılandırması) ayarını **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) olarak değiştirmeniz gerekir. Bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma** sayfa 85.

**NOT** HP Image Zone yazılımını yüklerken veya kullanırken sorun yaşarsanız, daha fazla bilgi için HP Müşteri Desteği web sitesine bakın: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## **CD'deki Kullanım Kılavuzu**

Bu kamera Kullanım Kılavuzu'nun birkaç farklı dildeki kopyası, HP Image Zone yazılım CD'sinde bulunmaktadır. Kamaranızın Kullanım Kılavuzu'na bakmak için:

- 1** HP Image Zone yazılım CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin.
- 2 Windows sistemde:** Kullanım Kılavuzu'nu görüntülemek için CD yükleme ekranının Ana sayfasında **Kullanım Kılavuzu'na Bak'**ı tıklatın.


**Macintosh sistemde:** Sizin dilinizde hazırlanmış olan Kullanım Kılavuzu'nu bulmak üzere HP Image Zone yazılım CD'sinin **docs** klasöründeki **readme** dosyasına bakın.



# Kamera Parçaları





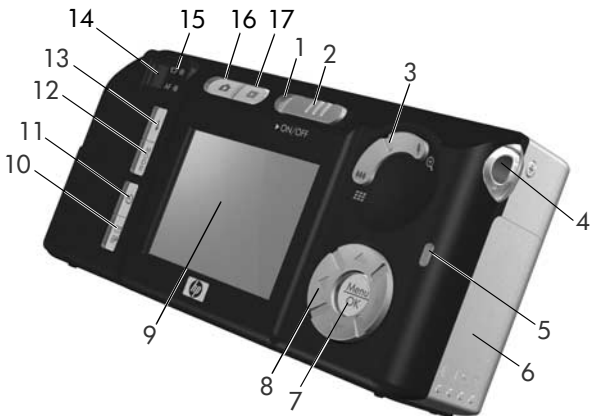

Aşağıdaki tablolarda bulunan parçalarla ilgili daha fazla bilgi için parça adlarından sonra gelen, parantez içine alınmış olan sayfalara bakın.





## Makinenin Arkası ve Önü




#	Adı	Açıklama
1	Güç lambası	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Sürekli yanıyor</b>—Kamera açık.</li><li>● <b>Hızlı bir şekilde yanıp sönüyor</b>—Pil bitmek üzere olduğundan fotoğraf makinesi kapanıyor.</li><li>● <b>Yavaş bir hızla yanıp sönüyor</b>—Fotoğraf makinesi, isteğe bağlı HP AC güç adaptörünü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvasını kullanarak pilleri dolduruyor.</li><li>● <b>Kapalı</b>—Kamera kapalı.</li></ul>


#	Adı	Açıklama
2	► <b>ON/OFF</b> (AÇMA/ KAPAMA) düğmesi (sayfa 12)	Kamerayı açar ve kapatır.
3	<b>Yakınlaştırma</b> düğmesi (sayfa 35)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>◆◆◆ Uzaklaştır</b>—Fotoğraf çekerken uzaklaştırma yaparak objektifi geniş açılı konuma getirir.</li> <li>• <b>■ ■ ■ Küçük Resimler—Playback</b> menüsünde iken, fotoğrafları ve video kliplerin ilk karelerini, ekran başına dokuz küçük resim görüntüsünden oluşan bir tablo halinde düzenlenmiş olarak görüntülemenize olanak verir.</li> <li>• <b>▲ Yakınlaştır</b>—Fotoğraf çekerken yakınlaştırma yaparak objektifi telefoto konumuna getirir.</li> <li>• <b>🔍 Büyüt—Playback</b> menüsünde iken fotoğrafları büyütmenize olanak verir.</li> </ul>
4	Bilek askısı takma yeri (sayfa 10)	Kameraya bilek askısı takmanıza olanak verir.
5	Bellek ışığı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hızla yanıp sönüyor</b>—Fotoğraf makinesi dahili belleğe veya takılı olan isteğe bağlı bir bellek kartına yazıyor.</li> <li>• <b>Yanmıyor</b>—Fotoğraf makinesi belleğe yazmıyor.</li> </ul>
6	Pil/Bellek kartı kapağı (sayfalar 10, 11)	Pilleri ve isteğe bağlı bellek kartını takıp çıkarmak için erişim sağlar.


#	Adı	Açıklama
7	<b>Menu/OK</b> düğmesi (sayfalar 44, 62)	<b>Capture</b> (Yakala) ve <b>Playback</b> menülerini görüntülemenize ve menü seçeneklerini seçip, Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda belirli eylemleri onaylamanıza olanak verir.
8	 <b>Denetleyici</b> ile  ve  düğmeleri	Kamera Ekranı'nda menüler ve görüntüler arasında geçiş yapmanıza olanak verir.
9	Fotoğraf Makinesi Ekranı (sayfa 30)	<b>Live View</b> (Canlı Görünüm) özelliğini kullanarak resim ve video klipleri çerçeve içine almanıza, bunları daha sonra <b>Playback</b> ile görüntülemenize ve tüm menüleri görmenize olanak verir.
10	 <b>HP Instant Share/Print</b> düğmesi (sayfa 69)	Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda <b>HP Instant Share</b> menüsünü açar ve kapatır.
11	 <b>Zamanlayıcı/Kesintisiz</b> düğmesi (sayfalar 41, 43)	<b>Normal</b> , <b>Self-Timer</b> (Otomatik Zamanlayıcı), <b>Self-Timer - 2 Shots</b> (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz) ve <b>Burst</b> (Kesintisiz) ayarları arasında seçim yapmanıza olanak verir.
12	<b>MODE</b> düğmesi (sayfa 39)	Fotoğraf çekmek için farklı çekim modları arasında seçim yapmanızı sağlar.
13	 <b>Flaş</b> düğmesi (sayfa 37)	Farklı flaş ayarları arasında seçim yapmanızı sağlar.
14	Vizör (sayfa 27)	Resmi veya video klibi çekilen nesneyi çerçeve içine almanızı sağlar.

#	Adı	Açıklama
15	Vizör ışıkları	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  sürekli kırmızı—Video kaydediliyor.</li> <li>• <b>AF sürekli yeşil</b>—<b>Deklanşör</b> düğmesine yarıya kadar bastığınızda, fotoğraf makinesi resim çekmeye hazır olunca (otomatik poz ve otomatik odaklama kilitlenir, flaş hazır duruma gelir), bu ışık sürekli şekilde yanar. Veya fotoğraf çekmek için <b>Deklanşör</b> düğmesine sonuna kadar bastığınızda, otomatik poz ve otomatik odaklamanın başarılı olduğunu belirtmek üzere bu ışık sürekli şekilde yanar.</li> <li>• <b>AF yeşil renkte yanıp sönüyor</b>—<b>Deklanşör</b> düğmesine yarıya kadar veya sonuna kadar bastığınızda bir odaklama hatası olmuştur, flaş hala doluyordur veya fotoğraf makinesi bir resmi işlemekle meşguldür (aşağıdaki NOT'a bakın).</li> <li>• <b>Hem , hem de AF yanıp sönüyor</b>—Fotoğraf makinesinin resim çekmesini engelleyen bir hata oluştu (aşağıdaki NOT'a bakın).</li> </ul> <p><b>NOT</b> Bir hata yüzünden resim çekilemediyse, Kamera Ekranı'nda bir hata mesajı belirir. Bkz. <b>Kameradaki Hata Mesajları</b>, sayfa 116.</p>
16	 <b>Canlı Görünüm</b> düğmesi (sayfa 30)	Kamera Ekranı'nda <b>Live View</b> 'ı (Canlı Görünüm) açar ve kapatır.
17	 <b>Playback</b> düğmesi (sayfa 57)	Kamera Ekranı'nda <b>Playback</b> 'i açar ve kapatır.

# Makinenin Önü, Diğer Yanı ve Altı

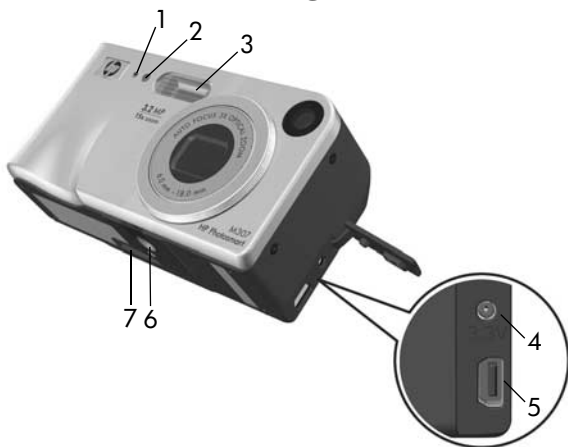


#	Adı	Açıklama
1	Mikrofon (sayfa 28)	Ses kaydeder (ses ve video).
2	<b>Otomatik-Zamanlayıcı</b> ışığı (sayfa 41)	Fotoğraf makinesi <b>Self Timer</b> (Otomatik Zamanlayıcı) veya <b>Self Timer 2 shots</b> (Otomatik Zamanlayıcı - 2 poz) seçeneğine ayarlandığında, bir resim çekilmeden veya video kaydedilmeden önceki geri sayım sırasında yanar.
3	Flaş (sayfa 37)	Daha iyi görüntü çekimi için ek ışık sağlar.
4	 Güç adaptörü girişi	Fotoğraf makinesini pilsiz olarak çalıştırmak veya doldurulabilir NiMH pilleri makine üzerinde doldurmak için bir HP AC güç adaptörünü makineye bağlamanızı sağlar.

#	Adı	Açıklama
5	 USB girişi (sayfalar 79, 81)	Fotoğraf makinesini USB destekli bir bilgisayara veya yazıcıa bağlamak için USB kablosu takmanızı sağlar.
6	Üçayak yuvası	Kamerayı bir üçayağa monte etmenizi sağlar.
7	Fotoğraf makinesi kenetlenme yuvası girişi (sayfa 149)	Makineyi isteğe bağlı HP Photosmart M series kenetlenme yuvasına takmanızı sağlar.

## Makinenin Üstü



#	Adı	Açıklama
1	<b>Deklanşör</b> düğmesi (sayfalar 27, 28)	Resim çeker ve ses kaydeder.
2	 <b>Video</b> düğmesi (sayfa 29)	Video klip kaydını başlatır ve durdurur.

# Kamera Durumları

Kameranız belli işler yapabileceğiniz iki ana durumu vardır. Bu durumların herbirinin kamera ayarlarını yapabileceğiniz veya o durumda çalışmanızı sağlayan ilgili bir menüsü vardır. Bkz: **Kamera Menüleri** sayfa 23.

**📷 Capture (Yakala)**—Fotoğraf çekmenizi ve video klip kaydetmenizi sağlar. **Capture (Yakala)** menüsünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: **2. Bölüm: Resim ve Video Klip Çekme** sayfa 27.


**▶ Playback**—Çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri gözden geçirmenizi sağlar. **Playback** menüsünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: **3. Bölüm: Görüntülere ve Video Kliplere Göz Atma** sayfa 57.


## Kamera Menüleri




Kameranızda, erişildiğinde kameranın arkasındaki Kamera Ekranı'nda beliren beş menü vardır. Bir menü görüntülendiğinde, ekranın üst kısmındaki menü sekmelerini kullanarak diğer menülere erişebilirsiniz. Başka bir menüyü görüntülemek için o menüyle ilgili sekmeye gitmek üzere ◀▶ düğmelerini kullanın.

**Capture 📷 (Yakala)** menüsünü görüntülemek için **Live View**'ü (Canlı Görünüm) açmak üzere **Live View** (Canlı Görünüm) 📷 düğmesine basın, ardından **Menu/OK** düğmesine basın. Bir kısayol olarak, **Live View** (Canlı Görünüm) kapalıyken **Menu/OK** düğmesine basmak yeterlidir. Bu menünün kullanılması hakkında bilgi için bkz: **Capture (Yakalama) Menüsünü Kullanma** sayfa 44.





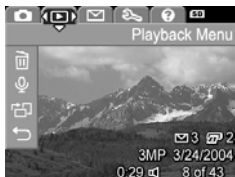



**Playback Menü'sü'nü** görüntülemek için **Playback** modundayken **Menu/OK** düğmesine basın. **Playback** modunda değilseniz önce **Playback**  düğmesine, sonra **Menu/OK** düğmesine basın. Bu menünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **Playback Menü'sünü Kullanma** sayfa 62.



**HP Instant Share**  menüsünü görüntülemek için **HP Instant Share/Print** / düğmesine basın. Bumenünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **HP Instant Share Menü'sünü Kullanma** sayfa 70.



**NOT** Yazıcıdan farklı hedeflere (örneğin, e-posta adresleri veya diğer çevrimiçi hizmetlere) resim göndermek üzere **HP Instant Share Menü'sünü**  kullanmak için önce menüyü ayarlamanız gerekir. Bkz: **HP Instant Share Menü'sünde Hedefleri Ayarlama** sayfa 71.

**Setup**  (Ayarlar) menüsünü görüntülemek için önce **Capture** (Yakala), **Playback** veya **HP Instant Share** menüsüne erişin, sonra **Setup**  (Ayarlar) menüsüyle ilgili menü sekmesine gitmek için   düğmelerini kullanın. **Setup**  (Ayarlar) menüsünün kullanımıyla ilgili bilgi için bkz: **6. Bölüm: Setup (Ayarlar) Menü'sünü Kullanma** sayfa 85.





**Help ?** (Yardım) menüsünü görüntülemek için önce **Capture** (Yakala), **Playback** veya **HP Instant Share** menüsüne erişin, sonra da **Help ?** (Yardım) menüsüyle ilgili menü sekmesine gitmek için ◀▶ düğmelerini kullanın. **Help ?** (Yardım) menüsünün kullanımıyla ilgili bilgi için bir sonraki bölüme bakın.




## Help (Yardım) Menüsünü Kullanma

**Help ?** (Yardım) menüsü, fotoğraf makinenizin kullanımıyla ilgili yararlı bilgiler ve ipuçları sağlar.

- 1 **Help ?** (Yardım) menüsü sekmesine doğru menü sekmeleri üzerinde hareket etmek için ◀▶ düğmelerini kullanın. **Help ?** (Yardım) menüsü Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda görüntülenir.
- 2 Okumak istediğiniz Help (Yardım) konusunu vurgulamak için ▲▼ düğmelerini kullanın.
- 3 Help (Yardım) konusunu görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın.
- 4 Okumak istediğiniz Help (Yardım) konusu içinde dolaşmak için ▲▼ düğmelerini kullanın.
- 5 Help (Yardım) konusundan çıkmak ve **Help ?** (Yardım) menüsüne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

# Kamera Durumu Ekranı

**Live View** (Canlı Görünüm) kapalıyken **Flash** (Flaş), **MODE** (MOD) veya **Timer/Burst** (Zamanlayıcı/Kesintisiz) düğmelerine her bastığınızda Fotoğraf Makinesi Ekranı'nda birkaç saniye boyunca bir durum ekranı belirir.

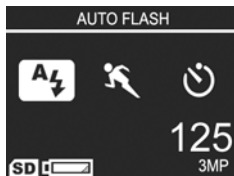

Buradaki örnekte gösterildiği gibi, ekranın üst kısmında, henüz basılmış olan düğmenin geçerli ayarının metin açıklaması belirir. Onun altında, yeni basılmış olan düğmenin simgesi vurgulanarak; geçerli çekim moduyla ilgili simgeler, çekim modu ve zamanlayıcı/kesintisiz ayarları görünür. Ekranın alt kısmında şunlar görüntülenir: Bir bellek kartının takılı olup olmadığı (**SD** simgesi ile belirtilir), güç göstergesi (örneğin, zayıf pil gücü düzeyi göstergesi, bkz: **Güç Göstergeleri** sayfa 143), kalan resim sayısı ve **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarı (örnekte **3MP** ile belirtilir).

## Eski Ayarları Geri Yükleme

Makineyi kapattığınızda; varsayılan seçeneklerini değiştirebileceğiniz flaş, çekim modu ve Zamanlayıcı/Kesintisiz ayarları ile bazı **Capture Menu** (Yalama Menüsü) ayarları olduğu gibi kalmaz. Ancak, **Menu/OK** düğmesini basılı tutarken, makineyi açmak üzere ► **ON/OFF** düğmesini kaydırarak, makinenin en son açık bulunduğu andaki ayarları geri yükleyebilirsiniz. Geri yüklenen ayarların simgeleri **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görüntülenir.

## 2. Bölüm: Resim ve Video Klip Çekme

### Fotoğraf Çekme

Kamera açırken, Kamera Ekranı ne gösteriyor olursa olsun, hemen her zaman resim çekebilirsiniz. Örneğin, **Deklanşör** düğmesine bastığınız sırada bir menü görüntülenmekteyse, menü iptal edilir ve makine fotoğrafı çeker. Fotoğraf çekmek için:

- 1 Vizörden, resmini çektiğiniz nesneyi çerçeve içine alın.
- 2 Makineyi kıpırdatmadan tutun (özellikle yakınlaştırma özelliğini kullanıyorsanız) ve makine üzerindeki **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın. Makine odaklama hesabını yapar, sonra odağı ve pozu kilitler (odak kilitlendiğinde AF vizör ışığı sürekli yanan yeşil renge döner; ayrıntılar için bkz: **Otomatik Odaklama Kullanma** sayfa 32).
- 3 Resmi çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın. Kamera resmi çektiğinde deklanşörün klik sesini duyacaksınız.



Resim çekildikten sonra, görüntü birkaç saniye Kamera Ekranı'nda belirir. Buna **Anında Göz Atma** denir. **Anında Göz Atma** sırasında görüntüyü silmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Çektiğiniz resimlere göz atmak için **Playback** işlevini kullanabilirsiniz. Bkz: **Playback işlevini kullanma** sayfa 57.

# Fotoğraflarla Birlikte Ses Kaydetme

Fotoğrafa ses klipi eklemenin iki yolu vardır:

- Resme daha sonra bir ses klipi ekleme veya resim çekilirken yakalanmış olan sesi tekrar kaydetme). Bunun nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar için bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 66.
- Bu bölümde açıklandığı gibi, resim çekerken sesi kaydetme. **Self-Timer** (Zamanlayıcı) veya **Burst** (Kesintisiz) ayarlarını kullanırken bu yöntemi kullanamazsınız.

Bir ses klipi istediğiniz kadar veya makinedeki bellek bitene kadar sürebilir (hangisi önce meydana gelirse).

- 1 Resim çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın.
- 2 Ses klipi kaydetmek için **Deklanşör** düğmesini basılı tutmaya devam edin. Kayıt sırasında, Kamera Ekranı'nda bir mikrofon simgesi (🔊) ve ses sayacı belirir.
- 3 Ses kaydını durdurmak için **Deklanşör** düğmesini bırakın.

**Deklanşör** düğmesini bıraktığınızda ses kaydı durur; bırakmazsanız, makinedeki bellek bitene kadar ses kaydı devam eder. Kayıt durduktan sonra görüntü birkaç saniyeliğine Kamera Ekranı'nda **Anında Göz Atma**'da görüntülenir.

**Anında Göz Atma** sırasında **Menu/OK** düğmesine basarak, görüntüyü ve görüntüye eklenmiş olan ses klipini silebilirsiniz.





Yeni bir ses klipi kaydetmek veya varolan kaydı silmek için **Playback** menüsündeki **Record Audio** (Ses Kaydet) seçeneğini kullanın. Bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 66.

**NOT** Resimlere eklediğiniz ses kliplerini dinlemek için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvarınız varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bkz: yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu.

## Video Klip Çekme

**NOT** Video klip kaydı sırasında yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılır.

Video kliplerde ses de bulunur.

- 1 Videosunu çektiğiniz nesneyi vizörde çerçeve içine alın.
- 2 Video kaydını başlatmak için fotoğraf makinesinin üstünde bulunan **Video**  düğmesine basıp bırakın. Video  vizör ışığı kırmızı renkte sürekli olarak yanar. **Live View** (Canlı Görünüm) özelliği etkin durumdaysa; Kamera ekranında bir video simgesi , **REC**, video sayacı ve videoyu nasıl durduracağınızı belirten bir mesaj belirir. (Bkz: **Live View'ü (Canlı Görünüm) Kullanma** sayfa 30.)
- 3 Video çekimini durdurmak için **Video**  düğmesine tekrar basıp bırakın; aksi halde kameranın belleği bitene kadar video çekimi devam eder.





**NOT** Fotoğraf makinesini **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı) veya **Self-Timer - 2 Shots'a** (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz) ayarladıysanız (bkz: **Otomatik Zamanlayıcı Ayarlarını Kullanma** sayfa 41), **Video** düğmesine basıldıktan 10 saniye sonra makine kayda başlar. Ancak makine **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı - 2 poz) ayarında yalnızca bir tane video klip çeker.

Kayıt durdurulduğunda, video klabin son karesi birkaç saniye süreyle Kamera Ekranı'nda görüntülenir. Buna **Anında Göz Atma** denir. **Instant Review** (Anında Göz Atma) sırasında video klibi silmek için **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Çektiğiniz video kliplere göz atmak için makinedeki **Playback** işlevini kullanabilirsiniz. Bkz: **Playback işlevini kullanma** sayfa 57.

**NOT** Video kliplerin yalnızca sesini dinlemek için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M-series kenetleme yuvanız varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp video kliplerin sesini dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bkz: yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu.




## **Live View'ü (Canlı Görünüm) Kullanma**

Kamera Ekranı, **Live View** (Canlı Görünüm) özelliğini kullanarak resimleri ve video klipleri çerçevelemenizi sağlar. **Live View'ü** (Canlı Görünüm) menülerden veya Kamera Ekranı kapalıyken etkinleştirmek için **Live View** (Canlı Görünüm)  düğmesine basın. **Live View'ü** (Canlı Görünüm) kapatmak için **Live View** (Canlı Görünüm)  düğmesine yeniden basın.

**NOT** **Live View'ü** (Canlı Görünüm) kullandığınızda çok fazla pil gücü harcanır. Pil gücünün çabuk bitmemesi için Kamera Ekranı yerine vizörü kullanın.

Aşağıdaki tabloda, fotoğraf makinesi ayarları varsayılan değerlerindeyken ve makineye isteğe bağlı bellek kartı takıldığında Kamera Ekranı'nın **Live View (Canlı Görünüm)** ekranında görüntülenen bilgiler açıklanmaktadır. Diğer makine ayarlarını değiştirirseniz, **Live View (Canlı Görünüm)** ekranında bu ayarlarla ilgili simgeler de görüntülenir.




#	Simge	Açıklama
1		Kameraya bellek kartı takıldığını belirtir
2		Güç göstergesi (örneğin, bu düşük pil gücü düzeyi göstergesi) (bkz: <b>Güç Göstergeleri</b> sayfa 143)
3	12	Kalan resim sayacı (gerçek sayı <b>Image Quality</b> (Görüntü Kalitesi) ayarına ve kalan bellek miktarına bağlıdır)
4	3MP	<b>Image Quality</b> (Görüntü Kalitesi) ayarı (varsayılan değer: 3MP)
5		Odaklama çerçeveleri (bkz: <b>Otomatik Odaklama Kullanma</b> sayfa 32)

# Kamerayı Odaklama

## Otomatik Odaklama Kullanma



**Live View** (Canlı Görünüm) ekranındaki odaklama çerçeveleri, çektiğiniz fotoğraf veya video klibin odaklama bölgesini gösterir. (Bkz: **Live View'ü (Canlı Görünüm) Kullanma** sayfa 30.) Fotoğraf çekmek için **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar bastığınızda, makine odaklama bölgesindeki alanı kullanarak odaklamayı otomatik olarak ölçer ve ardından kilitlet. Görüntüye odaklanılıp kamera odağı kilitlendiğinde **AF** vizör ışığı sürekli yeşil yanar ve **Live View** (Canlı Görünüm) ekranındaki odaklama çerçeveleri yeşil olur.



Fotoğraf makinesini **Macro**  (Makro) seçeneğinden başka bir seçeneğe ayarladığınızda (bkz: **Çekim Modlarını Kullanma** sayfa 39), makine 0,5 m.'den (20 inç) sonsuza normal odak mesafesini kullanarak fotoğrafı çekilecek bölgeye otomatik olarak odaklanmaya çalışır. Ancak, makine bu çekim modlarında odaklanamadığı zaman aşağıdaki durumlardan biri oluşur:


- **AF** vizör ışığı yeşil renkte yanıp söner ve **Live View**'deki (Canlı Görünüm) odak çerçevelerinin renge kırmızıya dönüşür. Makine yine de fotoğrafı çeker, ancak fotoğraf bulanık olabilir. Görüntüye odaklanmak için **Deklanşör** düğmesini bırakın, fotoğrafı çekilen yeri yeniden çerçeve içine getirin ve tekrar **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın.



**AF** vizör ışığı yeşil renkte yanıp sönmeye devam eder ve odaklama çerçeveleri birkaç denemeden sonra yine kırmızı renkte kalırsa, odaklama bölgesinde yeterli kontrast veya ışık olmayabilir. Hemen hemen aynı uzaklıkta, ancak daha yüksek kontrastlı bir yerdeki nesneye odaklanmak için **Odaklama Kilidi** denen tekniği kullanmayı deneyin, sonra da **Deklanşör** düğmesini bırakmadan, makineyi daha önce fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesneye yöneltin (bkz: **Odaklama Kilidini Kullanma** sayfa 34). Mümkünse ortamdaki ışığı arttırın.

- **AF** vizör ışığı yeşil renkte yanıp söner, odaklama çerçevelerinin rengi kırmızıya dönüşür ve **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında **Macro**  simgesi yanıp söner. Bu durumda, makine odağın normal mesafeden daha yakında olduğunu algılar. Makine yine de fotoğrafı çeker, ancak fotoğraf bulanık olabilir. Görüntüyü odaklamak için fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesneden uzaklaşın veya makineyi **Macro**  çekim moduna ayarlayın (bkz: **Çekim Modlarını Kullanma** sayfa 39).

Son olarak, makine **Macro**  çekim moduna ayarlıysa, ancak odağın 0,1 - 0,5 m.'lik (4 - 20 inç) **Macro** mesafesinden daha yakında veya uzakta olduğunu algılasa veya odaklanılan bölgede yeterli karşıtlık ya da ışık yoksa, hem vizör ışığı yanıp söner, odaklama çerçevelerinin rengi kırmızıya dönüşür, hem de **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında ve **Macro**  simgesi yanıp söner. Bu durumlarda, makine odağı bulamazsa fotoğraf çekmez.

Fotoğrafı çekilen nesne **Macro** mesafesi içinde değilse, nesneden uzaklaşın veya daha yakına gelin ya da makineyi **Macro**  dışında bir çekim moduna ayarlayın (bkz: **Çekim Modlarını Kullanma** sayfa 39). Odaklama bölgesinde yeterli kontrast veya ışık yoksa, hemen hemen aynı uzaklıkta, ancak daha yüksek kontrastlı bir yerdeki nesneye odaklanmak üzere **Focus Lock** (Odaklama Kilidi) denen tekniği kullanmayı deneyin, sonra **Deklanşör** düğmesini bırakmadan makineyi daha önce fotoğrafını çekmeye çalıştığınız nesneye yöneltin (bkz: **Odaklama Kilidini Kullanma** sayfa 34). Mümkünse ortamdaki ışığı artırın.

## Odaklama Kilidini Kullanma

**Odaklama Kilidi**, resmin ortasında olmayan bir nesneye odaklanmanızı ve hareketin oluşacağı alana önceden odaklanarak hareketli pozları daha hızlı yakalamanızı sağlar. **Odaklama Kilidi**, ortamdaki ışığın yetersiz veya kontrastın düşük olduğu durumlarda da odaklamaya yardımcı olur.

- 1 Resmini çektiğiniz nesneyi odaklama çerçevelerinin içine alın.
- 2 Odaklamayı ve pozu kilitlemek için **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın.
- 3 Doğru pozisyon için fotoğrafını çekeceğiniz kişi veya nesneyi yeniden çerçevelerken veya ayarlarken **Deklanşör** düğmesini yarısına kadar basılı tutmaya devam edin.
- 4 Fotoğrafı çekmek için **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın.

# Yakınlaştırma Özelliğini Kullanma

**NOT** Fotoğrafını çektiğiniz nesneye yaklaştıkça, makinenin küçük hareketleri dahi çok fazla etkili olur (buna "makine titremesi" denir). Dolayısıyla, özellikle tam telefoto yakınlaştırmasında (3x) net bir fotoğraf çekmek için makineyi hiç kıpırdatmadan tutmanız gerekir. **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında titreyen bir el simgesi (👉) belirirse, makineyi üçayak üzerine takmalı veya sabit bir yüzey üzerine oturtmalısınız; aksi takdirde fotoğraf bulanık olabilir.

## Optik Yakınlaştırma

**NOT** Video klip kaydı sırasında optik yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılır.

Optik yakınlaştırma normal film kameralarındaki yakınlaştırma özelliği gibi çalışır. Fotoğrafını çekmek istediğiniz kişi veya nesneyi daha yakından göstermek üzere kameranın içinde hareket eden mercekler vardır.

Objektifi geniş açı (1x) ile telefoto (3x) konumları arasında hareket ettirmek için **Yakınlaştırma düğmesi** üzerindeki **Uzaklaştır** ⬅ ve **Yakınlaştır** ➡ taraflarına basın.



# Dijital Yakınlaştırma

**NOT** Video klip kaydı sırasında dijital yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılır.

Optik yakınlaştırmamanın aksine, dijital yakınlaştırmada hareket eden mercekler yoktur. Makine, HP M307 fotoğraf makinesiyle 1,1x - 5x oranında, HP M305 fotoğraf makinesiyle ise 1,1x - 3x oranında daha büyük çıkan resimleri kırıp küçülterek fotoğrafı çekilen nesnenin daha iyi görünmesini sağlar.

**1** Optik olarak en yüksek yakınlaştırmayı uygulamak için **Zoom lever** (Yakınlaştırma düğmesi) üzerinde **Zoom In** ⬆ (Yakınlaştır) düğmesine basın ve bırakın.

**2** Yeniden **Zoom In** ⬆ (Yakınlaştır) düğmesine basın ve Kamera Ekranı'nda istediğiniz boyuta ulaşana kadar basılı tutun. Fotoğrafı çekilecek görüntünün etrafında sarı renkli bir çerçeve belirir ve görüntü sarı çerçeve içinde büyür.





Dijital yakınlaştırma yapılırken ekranın sağ tarafındaki **çözünürlük** sayısı küçülür. Örneğin, **3MP** yerine, görüntünün 2,3 Megapiksel boyutuna küçültüldüğünü gösteren **2,3MP** ifadesi belirir.

**3** Görüntü istenen boyuta geldiğinde, fotoğrafı çekmek üzere **Deklanşör** düğmesine basın.




Dijital yakınlaştırmayı kapatmak ve optik yakınlaştırmaya dönmek için dijital yakınlaştırma durana kadar **Yakınlaştırma düğmesi** üzerindeki **Uzaklaştır** ⬆⬆ tarafına basın. **Uzaklaştır** ⬆⬆ tarafını bırakın, sonra yeniden basın.



**NOT** Dijital yakınlaştırma görüntünün çözünürlüğünü düşürür ve bu yüzden resminiz optik yakınlaştırma ile çekilmeye göre daha piksel piksel olur. Bir görüntüyü e-posta yoluyla göndermek veya bir web sitesinde yayınlamak istiyorsanız, bu çözünürlük kaybı pek fark edilmez, ancak baskı gibi en yüksek kalitenin gerektiği durumlarda dijital yakınlaştırmayı fazla kullanmayın. Ayrıca, dijital yakınlaştırma yaparsanız uçayak kullanmanız önerilir.

## Flaş Ayarlama

**Flash** (Flaş) düğmesi  makinedeki flaş ayarları arasında geçiş yapmanızı sağlar. Flaş ayarını değiştirmek için, istenen ayar Kamera Ekranı'nda görünene kadar **Flash**  (Flaş) düğmesine basın. Makinenin flaş ayarları aşağıdaki tabloda tek tek açıklanmaktadır.

**NOT** **Burst** (Kesintisiz) ayarında, **Fast Shot** (Hızlı Çekim) modunda ve video klip kaydı yapılırken flaş devre dışı bırakılır.

Ayar	Açıklama
<b>Auto Flash</b> (Otomatik Flaş) 	Kamera ışığı ölçer ve gerekirse flaşı kullanır.
<b>Red-Eye</b> (Kırmızı Göz) 	Fotoğraf makinesi ışık düzeyini ölçer ve gerekirse flaşı kırmızı göz giderme özelliği ile birlikte kullanır (kırmızı göz giderme özelliği ile ilgili açıklama için aşağıdaki NOT'a bakın).
<b>Flash On</b> (Flaş Açık) 	Makine her zaman flaşı kullanır. Işık, çektiğiniz nesnenin arkasında ise, nesnenin ön tarafında ışığı arttırmak üzere bu ayarı kullanabilirsiniz. Buna "dolgu flaşı" adı verilir.

Ayar	Açıklama
<b>Flash Off</b> <b>(Flaş Kapalı)</b> 	Ortamdaki ışığın düzeyi ne olursa olsun, makine flaş kullanmaz.
<b>Night</b> <b>(Gece)</b> 	Makine gerektiğinde flaşı ve arka plandaki nesneleri aydınlatmak için kırmızı göz giderme özelliğini kullanır (kırmızı göz giderme özelliği ile ilgili açıklama için aşağıdaki NOT'a bakın). Fotoğraf makinesi, arka planı almak için flaş kullanılmamış gibi, poz almaya devam eder.

**NOT** Kırmızı göz olgusuna, yakalanan görüntülerde bazen insan veya hayvan gözlerinin kırmızı görünmesine yol açan, gözlerden yansıyan flaş ışığı neden olur. Flaş kırmızı göz giderme özelliğiyle kullandığınızda, kamera flaşı birkaç defa yakarak, çekilen insan veya hayvan fotoğraflarında kırmızı göz etkisini en aza indirir. Yeterli sayıda flaş çıkması için deklanşör geciktirildiğinden, kırmızı göz giderme özelliğini kullanarak fotoğraf çekmek daha uzun sürer. Bu yüzden fotoğrafını çektiğiniz kimselerin flaşları beklemelerini söyleyin.

Flaş ayarı, varsayılan **Auto Flash** (Otomatik Flaş) ayarından başka bir ayarda ise, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda flaş ayarı varsayılan **Auto Flash** (Otomatik Flaş) ayarına geri döner.



**NOT** Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan flaş ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** düğmesini basılı tutun.





# Çekim Modlarını Kullanma

Çekim modları, daha iyi sonuç elde etmeniz için belirli ortam türlerinin fotoğrafını en iyi şekilde çekmek üzere yapılmış olan önceden tanımlanmış makine ayarlarıdır. Her çekim modunda kamera, ISO hızı, F-değeri (diyafram) ve enstantane için en iyi ayarları seçerek, bunları belirli bir ortam veya durum için en iyi hale getirir.

**NOT** Video klip çekilirken çekim modu uygulanmaz.

Çekim modunu değiştirmek için, istediğiniz çekim modu Kamera Ekranı'nda görününe kadar makinenin arkasındaki **MODE** (Mod) düğmesine basın. Aşağıdaki tabloda, kameradaki çekim modu ayarları tek tek açıklanmaktadır.

Ayar	Açıklama
<b>Otomatik Mod</b>	Kamera ortam için en iyi F-değerini (diyafram) ve enstantaneyi otomatik olarak seçer. <b>Auto</b> (Otomatik) mod normal koşullardaki çekimlerin çoğunda iyi çalışır. Bu mod, hızlı şekilde iyi bir çekim yapmanız gerektiğinde ve kamerada özel bir çekim modu seçmek için zamanınız olmadığında da kullanışlıdır.
<b>Macro (Makro)</b> 	Bu mod 0,5 m.'den (20 inç) daha yakında bulunan nesnelerin fotoğrafını çekmenize olanak verir. Bu modda, otomatik odak mesafesi 0,1 - 0,5 m (4 - 20 inç) arasındadır ve makine odaklanamazsa fotoğraf çekmez (bkz: <b>Kamerayı Odaklama</b> sayfa 32).
<b>Fast Shot (Hızlı Çekim)</b> 	Makinede otomatik odak yerine, çok hızlı fotoğraf çekmenize olanak veren sabit bir odak kullanılır. Fotoğrafı çekilecek olan nesnenin makineden orta veya uzak mesafede bulunduğu çok aydınlık ortamlarda bu modu kullanın.




Ayar	Açıklama
<b>Action</b> <b>(Hareketli)</b> 	Kamera, hareketi dondurabilmek için daha hızlı enstantaneler ve daha yüksek ISO hızları kullanır. Sportif olayları, seyir halindeki taşıtları veya hareketini dondurmanız gereken diğer nesneleri yakalamak için <b>Action</b> (Hareketli) modunu kullanın.
<b>Portrait</b> <b>(Dikey)</b> 	Makine arka planı bulanıklaştırmak için daha küçük bir F değeri ve daha doğal bir çekim yapmak için düşük bir keskinlik değeri kullanır. Esas odak noktası olarak bir veya daha çok kişinin bulunduğu resimler için <b>Portrait</b> (Dikey) modunu kullanın.
<b>Landscape</b> <b>(Yatay)</b> 	Makine daha iyi alan derinliği sağlamak için yüksek bir F-değeri ve daha canlı bir etki elde etmek için yüksek bir keskinlik değeri kullanır. Dağ manzaralarını veya derinliği fazla olan görüntüleri çekmek için <b>Landscape</b> (Yatay) modunu kullanın.
<b>Beach &amp; Snow</b> <b>(Kumsal ve Kar)</b> 	Bu mod aydınlık açık hava fotoğrafları çekmenize ve şiddetli ışığı dengelemenize olanak verir.

Çekim modu ayarı varsayılan **Auto Mode** (Otomatik Mod) ayarından başka bir ayarda ise, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda çekim modu ayarı varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına geri döner.

**NOT** Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan çekim modu ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesini basılı tutun.



# Otomatik Zamanlayıcı Ayarlarını Kullanma

- 1 Kamerayı üçayak üzerine oturtun veya sabit bir yüzeye yerleştirin.
- 2 Kamera Ekranı'nda **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı)  veya **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı – 2 Poz)  belirene kadar **Zamanlayıcı/Kesintisiz**  düğmesine basın.
- 3 Nesneyi vizörde veya **Live View**'de (Canlı Görünüm) çerçeve içine alın. (Bkz: **Live View'ü (Canlı Görünüm) Kullanma** sayfa 30.)
- 4 Bundan sonraki adımlar, bir veya iki fotoğraf yakalıyor veya video klip çekiyor olmanıza bağlıdır.

## Fotoğraflar için:


**a. Odaklama Kilidi** için **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın (makine odağı ölçer, sonra odaklama ve pozu sabitler). Fotoğrafı çekene kadar kamera bu ayarları korur.

**b. Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın. Kamera Ekranı açıksa, ekranda 10 saniyelik geri sayım görünür. Daha sonra, kamera resmi çekmeden önce kameranın önündeki Otomatik Zamanlayıcı ışığı 10 saniye yanıp söner. Makineyi **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı – 2 poz) olarak ayarlarsanız, ikinci resim çekilene kadar Otomatik Zamanlayıcı ışığı birkaç saniye daha yanıp söner.


**NOT** **Odaklama Kilidi**'ni kullanmadan, hemen **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basarsanız, makine 10 saniyelik geri sayım bitmeden hemen önce odaklama ve pozu sabitler. 10-saniyelik geri sayım süresi içinde resme başka nesneler de gireceği zaman bu özellik oldukça işe yarar.



**NOT Otomatik Zamanlayıcı** ayarlarını kullanırken fotoğrafla birlikte ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses klibi ekleyebilirsiniz (bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 66).

## **Video Klipler için:**

Video çekimini başlatmak için **Video**  düğmesine basın ve bırakın. Kamera Ekranı açıksa, ekranda 10 saniyelik geri sayım görünür. Daha sonra, kamera video çekimine başlamadan önce kameranın önündeki Otomatik Zamanlayıcı ışığı 10 saniye yanıp söner.

**NOT Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı)** veya **Self-Timer - 2 Shots** (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz) ayarıyla, 10 saniyelik geri sayımdan sonra yalnızca bir video klip çekilir.

Video klip çekimini durdurmak için **Video**  düğmesine tekrar basın; aksi takdirde makinenin belleği bitene kadar video çekimi devam eder.



**Self-Timer (Otomatik Zamanlayıcı)** ayarı varsayılan **Normal** ayarından başka bir ayarda ise, ayarın (**Self-Timer**  veya **Self-Timer - 2 Shots** ) simgesi **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Fotoğraf çekildikten sonra **Self-Timer** (Otomatik Zamanlayıcı) ayarı varsayılan **Normal** ayarına getirilir.

**NOT** Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan Zamanlayıcı/Kesintisiz ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** düğmesini basılı tutun.


# Burst (Kesintisiz) Ayarını Kullanma

Burst (Kesintisiz) ayarı art arda hızlı bir şekilde 4 fotoğraf çekmenize olanak verir. Makine, siz **Deklanşör** düğmesini bırakana kadar veya makinedeki bellek bitene kadar daha düşük bir hızda kesintisiz fotoğraflar çekmeye devam eder.

**NOT** Video klip çekilirken **Burst** (Kesintisiz) ayarı devre dışı bırakılır. **Burst** (Kesintisiz) ayarını kullanırken ses kaydedemezsiniz, ancak daha sonra bir ses klipi ekleyebilirsiniz (bkz: **Record Audio (Ses Kaydet)** sayfa 66). **Burst** (Kesintisiz) ayarı kullanılırken flaş da devre dışı bırakılır.

- 1 Kamera Ekranı'nda **Burst** (Kesintisiz)  belirene kadar **Zamanlayıcı/Kesintisiz**  düğmesine basın.
- 2 Nesneyi çerçeve içine alın, sonra odaklama ve pozu kilitlemek için **Deklanşör** düğmesine yarıya kadar basın. Sonra **Deklanşör** düğmesine sonuna kadar basın ve basılı tutun. Makine hızlı bir şekilde 4 fotoğraf çeker ve siz **Deklanşör** düğmesini bırakana kadar veya makinedeki bellek bitene kadar kesintisiz fotoğraf çekmeye devam eder.


Kesintisiz fotoğraf çekimi sırasında Kamera Ekranı kapalı kalır. Kesintisiz fotoğraf çekimi bittikten sonra, görüntüler Kamera Ekranı'nda bir seferde bir görüntü olacak şekilde görünür.


**Burst** (Kesintisiz) ayarı varsayılan **Normal** ayarından başka bir ayarda ise, **Burst**  simgesi **Canlı Görünüm** ekranında belirir. **Burst** (Kesintisiz) ayarı, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makine kapatıldığı zaman varsayılan **Normal** zamanlayıcı/kesintisiz ayarına geri dönlür.







**NOT** Makineyi en son kapattığınız anda seçili olan zamanlayıcı/kesintisiz ayarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesini basılı tutun.

# Capture (Yakalama) Menüsünü Kullanma

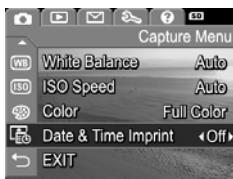**Capture Menü** (Yakalama Menüsü), makinanızda çektiğiniz görüntülerin ve video kliplerin kalitesini etkileyen çeşitli makine ayarlarını yapmanıza olanak verir.

- 1 **Capture** (Yakalama) menüsünü görüntülemek için, **Live View** (Canlı Görünüm)  düğmesine basın, ardından **Menu/OK** düğmesine basın. Kamera Ekranı kapalıysa **Menu/OK** düğmesine basmanız yeterlidir.



- 2 **Capture** (Yakalama) menüsünün seçenekleri arasında geçiş yapmak için   düğmelerini kullanın.
- 3 Vurgulu bir seçeneği seçip alt menüsünü görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın veya vurgulanan seçeneğin ayarını, alt menüsüne gitmeden değiştirmek için   düğmelerini kullanın.
- 4 Alt menüde, **Capture Menü** (Yakalama Menüsü) seçeneğinin ayarını değiştirmek için   düğmelerini ve sonra **Menu/OK** düğmesini kullanın.


**5 Capture Menu'den (Yakalama Menüsü) çıkmak için varolan çeşitli yollardan birini kullanın. Capture Menu'ye (Yakalama Menüsü) girdikten hemen sonra hiçbir değişiklik yapmamaya karar vererseniz, menüden çıkmak için sadece yeniden Menu/OK düğmesine basın. Capture Menu'yü (Yakalama Menüsü) kullandıktan sonra Kamera Ekranı'nın üstündeki menü sekmelerini kullanarak başka bir menüye gidebilirsiniz. ↩ EXIT (Çıkış) menü seçeneğini seçip Menu/OK düğmesine de basabilirsiniz. Başka bir moda geçmek isterseniz, makinenin arkasındaki ilgili düğmeye basın.**

**NOT** Makineyi en son kapattığınız anda seçili **Capture Menu** (Yakalama Menüsü) ayarlarına dönmek için makineyi açarken **Menu/OK** düğmesini basılı tutun.

## Menü Seçenekleri için Yardım

**Capture** (Yakalama) alt menülerinin her birinin en son seçeneği **Help...** (Yardım...) seçeneğidir. **Help...** (Yardım...) seçeneği, o **Capture** (Yakalama) menü seçeneği ve ayarları hakkında bilgi verir.

Örneğin, **White Balance** (Işık Yoğunluğu Düzeltme) alt menüsünde **Help...** (Yardım...) vurgulu iken **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basarsanız, şekildeki gibi **White Balance** (Işık Yoğunluğu Düzeltme) Yardım ekranı görüntülenir.

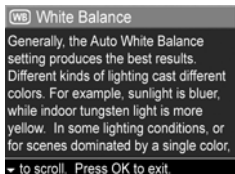

Yardım ekranları arasında dolaşmak için ▼▲ düğmelerini kullanın. Yardım'dan çıkmak ve belirli **Capture** (Yardım) alt menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

# PD Düzeltme

Işığın yetersiz olduğu durumlarda, makinenin otomatik poz ayarını devre dışı bırakmak için **EV** (Exposure Value - Poz Değeri) **Compensation** (PD Düzeltme) özelliğini kullanabilirsiniz.


**PD Düzeltme** özelliği, fazla ışık yansıtan nesneleri (örneğin, karlı bir bölgedeki beyaz bir ev) veya fazla koyu renkli nesneleri (örneğin, koyu renkli bir arka planda siyah bir kedi) içeren ortamlarda işe yarar. **EV Compensation** (PD Düzeltme) özelliği kullanılmazsa, birçok aydınlık veya karanlık nesnelerin bulunduğu ortamlar gri çıkabilir. Birçok aydınlık nesnenin bulunduğu bir ortamda, daha iyi sonuçlar almak için **EV Compensation** (PD Düzeltme) değerini yükselterek sıfırdan büyük bir değere getirin. Birçok koyu renkli nesnenin bulunduğu bir ortamda, ortamı siyaha daha yakın bir tona getirmek için **EV Compensation** (PD Düzeltme) değerini azaltın.

1 **Capture Menu**'de (sayfa 44) (Yakalama Menüsü), **EV Compensation**'ı (PD Düzeltme) seçin.

2 **EV Compensation** (PD Düzeltme) alt menüsünde ◀ ▶ düğmelerini kullanarak PD ayarını 0,5'lik adımlarla -2,0 ile +2,0 arasında değiştirin. Her ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar, menünün arkasındaki **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.

3 Ayarları kaydedip **Capture Menu**'ye (Yakalama Menüsü) geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Ayar, varsayılan **0,0** değerinden farklı ise, o sayı **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında,  simgesinin yanında belirir. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **EV Compensation** (PD Düzeltme) ayarı varsayılan **0,0** ayarına geri döner.

## Image Quality (Görüntü Kalitesi)

**NOT** Bu ayar, video klip çekerken uygulanmaz.

Bu ayar, kameranızla yakaladığınız fotoğrafların çözünürlüğünü ve JPEG sıkıştırmasını ayarlamanızı sağlar. **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) alt menüsünde dört ayar vardır.

**NOT** **VGA** ayarı dışında, tüm **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarlarının çözünürlük kısmı bir sayı ile ve **MP** (Megapiksel) (örneğin, **3MP** veya **1MP**) ile temsil edilir. Megapiksel sayısı yükseldikçe çözünürlük artar. **VGA** ayarında görüntü en düşük çözünürlük olan 640 x 480 piksel (0,31 MP) olacaktır.

- 1** **Capture Menu**'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 44), **Image Quality**'yi (Görüntü Kalitesi) seçin.
- 2** **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) alt menüsünde, bir ayarı vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.
- 3** Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Aşağıdaki tabloda **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarları daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır:

Ayar	Açıklama
<b>3MP Best (En İyi)</b>	Görüntüler tam çözünürlükte olur ve en düşük düzeyde sıkıştırılır. Bu ayar, daha doğru renklerle çok yüksek kalitede görüntü üretir, ancak en fazla bellek kullanan ayardır. 18 x 24 cm'den (8 x 10 inç) daha büyük görüntüleri basmak istiyorsanız bu ayarı kullanmanız önerilir.
<b>3MP</b>	Görüntüler tam çözünürlükte olur ve orta derecede sıkıştırılır. Bu ayar yüksek kalitede görüntü oluşturur, ancak yukarıdaki <b>3MP Best</b> ayarından daha az bellek kullanır. Bu, varsayılan ayardır ve 13 x cm (5 x 7 inç) boyutuna kadar olan görüntüleri basarken kullanmanız önerilir.
<b>1MP</b>	Görüntüler 1280 x 960 (düşük) çözünürlükte olur, orta kalitelidir ve orta derecede sıkıştırılır. Bu, e-posta ile göndermek veya Internet'te yayınlamak istediğiniz görüntüler için uygundur, az bellek harcar.
<b>VGA</b>	Görüntüler 640 x 480 (en düşük) çözünürlükte olur ve orta derecede sıkıştırılır. Bu ayar az bellek harcar, ancak düşük kaliteli görüntü oluşturur. Bu ayar, e-posta ile göndermek veya Internet'te yayınlamak istediğiniz görüntüler için uygundur.



**Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarı yalnızca görüntülerin kalitesini değil, makinenin dahili belleğinde veya isteğe bağlı bellek kartında depolanan resim sayısını da etkiler. Yüksek çözünürlüklü ve düşük derecede sıkıştırılan görüntüler, düşük çözünürlük ve/veya yüksek derecede sıkıştırılan görüntülerden daha fazla alan kullanır. Örneğin, en yüksek ayar olan **3MP Best** (En İyi) ayarı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur, ancak bir sonraki düşük ayar olan **3MP** ayarına kıyasla bellekte daha fazla depolama alanı kullanır. Benzer şekilde, **1MP** veya **VGA** ayarlarında, **3MP** ayarına kıyasla bellekte çok daha fazla fotoğraf depolanabilir, ancak bu ayarlar çok daha düşük kaliteli görüntüler oluşturur.

**Image Quality** (Görüntü Kalitesi) alt menü ekranının alt kısmındaki **Pictures remaining** (Kalan resim) sayacı, bir ayarı vurguladığınızda güncelleştirilir. **Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarının, makinenizin belleğine kaydedilebilen görüntülerin sayısını nasıl etkileyebileceği konusunda daha fazla bilgi için bkz: **Bellek Kapasitesi** sayfa 156.

**Image Quality** (Görüntü Kalitesi) ayarı (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında belirir. Yeni ayar, makineyi kapatsanız da yeniden değiştirilene kadar etkin kalır.

**NOT** Dijital yakınlaştırma kullandığınızda, siz yakınlaştırdıkça çözünürlük değişir. Bkz: **Dijital Yakınlaştırma** sayfa 36.


# White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme)

Farklı ışık koşulları farklı renkler oluşturabilir. Örneğin, güneş ışığında maviye yakın bir ton, dahili ortamda tungsten ışığında sarıya yakın bir ton olur. Tek bir rengin hakim olduğu ortamlarda, kameranın renkleri daha doğru şekilde oluşturabilmesi ve son görüntüde beyaz rengin beyaz olarak çıkmasını sağlamak için ışık yoğunluğu düzeltme ayarının yapılması gerekebilir. Işık yoğunluğu düzeltme ayarını yaratıcı efektler oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, **Sun** (Güneş) ayarının kullanılması, daha sıcak tonlu bir görüntü oluşturabilir.





**1 Capture Menu'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 44), White Balance'ı (Işık Yoğunluğu Düzeltme) seçin.**

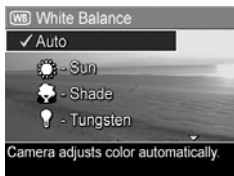**2 White Balance (Işık Yoğunluğu Düzeltme) alt menüsünde, ayarlardan birini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.** Her ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar, menünün arkasındaki **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.

**3 Ayarları kaydedip Capture (Yakalama) menüsüne geri dönmek için Menu/OK düğmesine basın.**



Ayarlar aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır:

Ayar	Açıklama
<b>Auto</b> <b>(Otomatik)</b>	Kamera, ortam aydınlığını otomatik olarak belirler ve düzeltir. Bu varsayılan ayardır.
<b>Sun</b> <b>(Güneş)</b> 	Kamera, nesnenin dışarıda güneşli veya parlak bulutlu bir ortamda bulunduğunu varsayarak rengi dengeler.
<b>Shade</b> <b>(Koyu)</b> 	Kamera, nesnenin dışarıda gölgede, siyah bulutlu bir ortamda veya gün batımında bulunduğunu varsayarak rengi dengeler.
<b>Tungsten</b> 	Kamera, parlak veya halojen ışıklı (normalde evlerde bulunur) bir ortama göre rengi dengeler.
<b>Fluorescent</b> <b>(Floresan)</b> 	Kamera floresan ışıklandırmaya göre rengi dengeler.

Ayar, varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarından farklıysa, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **White Balance** (Işık Yoğunluğu Düzeltme) ayarı varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına geri döner.

# ISO Speed (ISO Hızı)

**NOT** Bu ayar, video klip çekilirken veya çekim modu **Fast Shot** (Hızlı Çekim) iken uygulanmaz.

Bu ayar kameranın ışığa karşı hassasiyetini ayarlar. **ISO Speed** (ISO Hızı) varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına getirildiğinde, makine ortam için en uygun ISO hızını seçer.

Düşük ISO hızları, en az miktarda gren (veya gürültü) ile en kaliteli görüntülerin yakalanmasını sağlar, ancak enstantane daha yavaş olur. Az ışık bulunan ortamlarda, flaşsız olarak **ISO 100** hızında resim çekerken üçayak kullanmanız önerilir. Buna karşılık, yüksek ISO değerleri daha hızlı enstantanelere olanak sağlar ve flaşsız olarak karanlıkta resim çekerken veya çok hızlı nesnelerin resmini çekerken kullanılabilir. Yüksek ISO hızlarında çekilen resimler daha grenli (veya gürültülü) olur ve bu, görüntü kalitesinin düşmesine neden olabilir.

**1 Capture Menu'de (Yakalama Menüsü)** (sayfa 44), **ISO Speed'i** (ISO Hızı) seçin.

**2 ISO Speed (ISO Hızı)** alt menüsünde, ayarlardan birini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.

**3 Ayarları kaydedip Capture (Yakalama) menüsüne geri dönmek için Menu/OK düğmesine basın.**



Ayar, varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarından farklı ise, ayarın simgesi **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görüntülenir. Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **ISO Speed** (ISO Hızı) ayarı varsayılan **Auto** (Otomatik) ayarına geri döner.

## Color (Renk)

Bu ayar, görüntülerin yakalanacağı rengi denetlemenizi sağlar. Örneğin, **Color** (Renk) ayarını **Sepia** (Sepya) olarak belirlediğinizde fotoğraflar kahverengi tonlarında çekilir ve eski veya demode gözükür.

**NOT** Fotoğraf **Black & White** (Siyah – Beyaz) veya **Sepia** (Sepya) ayarı kullanarak çekildikten sonra bir daha **Full Color** (Tam Renkli) olarak ayarlanamaz.

**1** **Capture Menu**'de (Yakalama Menüsü) (sayfa 44), **Color**'ı (Renk) seçin.

**2** **Color** (Renk) alt menüsünde, bir ayarı vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın. Her ayarın resim üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar, menünün arkasındaki **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.



**3** Ayarları kaydedip **Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır. Makineyi kapattığınızda **Color** (Renk) ayarı varsayılan **Full Color** (Tam Renkli) ayarına geri döner.

## Date & Time Imprint (Tarih ve Saat Basma)

**NOT** Bu ayar, video klip çekerken uygulanmaz.

Bu ayar, görüntünün sol alt köşesine, görüntünün yakalandığı tarihi veya tarih ve saati basar. **Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) ayarlarından biri seçildikten sonra, tarih veya tarih ve saat, çekilen daha sonraki tüm fotoğraflara basılır, daha önce çekilenlere basılmaz.

**NOT Date Only** (Yalnızca Tarih) veya **Date & Time** (Tarih ve Saat) ayarı kullanılarak fotoğraf çekildikten sonra, görüntüye basılan tarih veya tarih ve saat daha sonra kaldırılamaz.


**NOT** Tarih veya tarih ve saat baskısı **Playback** sırasında görülebilir, ancak Anında Göz Atma sırasında görülmez.

**NOT Playback** menüsünde **Rotate** (Döndür) seçeneğini kullanarak görüntüyü döndürürseniz (sayfa 62), tarih veya tarih ve saat baskısı da aynı şekilde görüntüyle birlikte döner.



**1 Capture** (Yakalama) menüsünde (sayfa 44) **Date & Time Imprint**'i (Tarih ve Saat Basma) seçin.

**2 Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) alt menüsünde, ayarlardan birini vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.

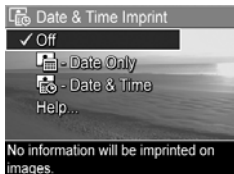**3 Ayarları kaydedip Capture** (Yakalama) menüsüne geri dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Ayarlar aşağıdaki tabloda daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır:

Ayar	Açıklama
<b>Off (Kapalı)</b>	Kamera görüntüye tarih veya tarih ve saat basmaz.
<b>Date Only (Yalnızca Tarih)</b> 	Kamera görüntünün sol alt köşesine daima tarihi basar.
<b>Date &amp; Time (Tarih ve Saat)</b> 	Kamera görüntünün sol alt köşesine daima tarih ve saati basar.

Yeni ayar, varsayılan **Off** (Kapalı) ayarından farklıysa, ayarın simgesi (önceki tabloda) **Live View** (Canlı Görünüm) ekranında görünür. Yeni ayar, makineyi kapatsanız da değiştirilene kadar etkin kalır.








# 3. Bölüm:

## Görüntülere ve Video Kliplere Göz Atma





Makinenizdeki resimlere ve video kliplere göz atmak için **Playback** işlevini kullanabilirsiniz. **Playback** işlevini kullanırken görüntülerin küçük resimlerini izlemek veya kamerada daha yakından görmek amacıyla büyütme için **Yakınlaştırma** düğmesini de kullanabilirsiniz. Bkz: **Küçük Resimleri Görüntüleme** sayfa 60 ve **Görüntüleri Büyütme** sayfa 61. Ayrıca, **Playback Menüsü**'nü kullanarak resim ve video klip silebilir, resimlere eklemek üzere ses kaydedebilir ve resimleri döndürebilirsiniz. Bkz: **Playback Menüsünü Kullanma** sayfa 62.

## Playback işlevini kullanma

1 **Playback**'i etkinleştirmenin iki yolu vardır.

- Makine açıkken **Playback**  düğmesine basın.
- Makine kapalıyken, **Playback**  düğmesini basılı tutarak  **ON/OFF** düğmesini kaydırıp makineyi açın. Böylece, makinenin lensi çıkmadan **Playback**'i etkinleştirebilirsiniz.

En son çekilen veya göz atılan görüntü veya video klip Kamera Ekranı'nda belirir.

2   düğmelerini kullanarak resim ve video klipler arasında geçiş yapabilirsiniz. Daha hızlı geçiş yapmak için   düğmelerini basılı tutun.








**NOT** Video klip, ilk karesi 2 saniye kadar görüntülendikten sonra otomatik olarak oynatılır.

**3** Resimlerinize ve video kliplerinize göz attıktan sonra Kamera Ekranı'nı kapatmak için **Playback** ► düğmesine tekrar basın.

**NOT** Fotoğraf makinesinde hoparlör olmadığı için **Playback**'i kullanırken resimlere eklenen ses kliplerini veya video kliplerin ses kısımlarını dinleyemezsiniz. Sesleri dinleyebilmeniz için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvarınız varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp sesleri dinleyebilirsiniz. Bunu yapmak için bkz: yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu.

**Playback** sırasında Kamera Ekranı'nda resimler ve video klipler hakkında ek bilgiler de görüntülenir. Aşağıdaki tabloda bu bilgiler açıklanmaktadır.



#	Simge	Açıklama
1		Yalnızca kameraya isteğe bağlı bellek kartı takılı olduğunda görüntülenir.
2		Güç göstergesi (örneğin, bu düşük pil gücü düzeyi göstergesi) (bkz: <b>Güç Göstergeleri</b> sayfa 143)
3		◀▶ düğmelerini kullanarak görüntüler veya video klipler arasında geçiş yapabileceğinizi anlatmak için <b>Playback</b> moduna girdiğinizde ilk birkaç saniye görüntülenir.
4	 3	Bu görüntünün <b>HP Instant Share</b> (bkz: <b>4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma</b> sayfa 69) kullanılarak 3 hedefe gönderilmek üzere seçildiğini belirtir.
5	 2	Bu görüntünün <b>HP Instant Share</b> (bkz: <b>4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma</b> sayfa 69) kullanılarak 2 kopya basılmak üzere seçildiğini belirtir.
6	8/43	Görüntünün veya video klipin, bellekte saklanan toplam görüntü ve video klip sayısına göre sırasını gösterir.
7	0:29  veya 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ses veya video klipinin kayıt uzunluğunu gösterir.</li> <li>Görüntüye ekli bir ses klipi olduğunu belirtir.</li> <li>Bunun bir video klip olduğunu belirtir.</li> </ul>

# Tüm Görüntülerin Özeti Ekranı


Son görüntüye bakarken ► düğmesine basarsanız çekilen resim sayısını ve çekilebilecek resim sayısını gösteren bir ekran belirir. **HP Instant Share** ✉ için ve basılmak üzere seçilen resimlerin toplam sayısını gösteren sayaçlar 📷 ekranın sol üst köşesinde görünür. Ayrıca, takılı isteğe bağlı bellek kartı varsa (SD simgesiyle belirtilir) bunun simgesi ve güç göstergesi (örneğin, düşük pil gücü düzeyi göstergesi; bkz: **Güç Göstergeleri** sayfa 143) simgesi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.



## Küçük Resimleri Görüntüleme



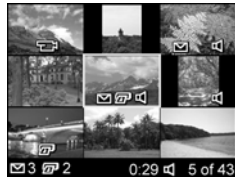

**Küçük Resim** görünümünde her ekranda çektiğiniz fotoğrafların küçük resimleri ile kaydettiğiniz video kliplerin ilk karelerini dokuzluk bir küçük resim dizisi halinde görebilirsiniz.

**1 Playback** modundayken (sayfa 57), **Yakınlaştırma** düğmesinin **Küçük Resimler** 📷 tarafına (**Uzaklaştır** 🔍 ile aynı) basın. Kamera Ekranı'nda dokuz adede kadar görüntü ve video klip karesi **Küçük Resim** görüntüsü belirir. Geçerli görüntünün veya video klbin etrafında sarı bir çerçeve bulunur.





- 2** Yatay olarak önceki veya sonraki küçük resme geçmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın.
- 3** Geçerli küçük resmin hemen üstündeki veya altındaki diğerine dikey olarak geçmek için ▲ ▼ düğmelerine basın.

- 4 Küçük Resim** görünümünden çıkıp **Playback** moduna dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın. Geçerli görüntü veya video klip (**Küçük Resim** görünümünde sarı çerçeve içinde olan) yeniden Kamera Ekranı'nda tam olarak görüntülenir.







Her küçük resmin altındaki **HP Instant Share**  simgesi fotoğrafın bir veya daha fazla **HP Instant Share** hedefi için seçildiğini, yazıcı  simgesi bastırılmak üzere seçilmiş olduğunu, video  simgesi ögenin bir video klip olduğunu, ses  simgesi ise bu fotoğrafa bir ses klibinin eklendiğini gösterir.

## Görüntüleri Büyütme

**NOT** Bu özellik yalnızca fotoğraflarda kullanılabilir; video klipler büyütülemez. Ayrıca bu özellik, yalnızca görüntüleme amacıyla olup, görüntüyü kalıcı olarak değiştirmez.

- 1 Playback** modundayken (sayfa 57) **Yakınlaştırma** **düğmesinin Büyüt**  tarafına (**Yakınlaştır**  ile aynı) basın. Gösterilen görüntü otomatik olarak 2x büyütülür. Büyütülen görüntü, orta kısmında görüntünün üzerinde çevirme hareketi yapabileceğinizi belirten dört okla beraber görüntülenir.








- 2** Büyütülen görüntüde pan hareketini yapmak için   ve   düğmelerini kullanın.
- 3** Büyütmeyi artırmak veya azaltmak için **Yakınlaştır**  ve **Uzaklaştır** 'ı kullanın.

- 4** **Büyüt** görünümünden çıkıp **Playback** moduna dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın. Geçerli görüntü yine tam olarak Kamera Ekranı'nda görüntülenir.


## Playback Menüsünü Kullanma

**Playback Menü**'nü kullanarak, fotoğrafları veya video klipleri silebilir, silinen fotoğrafları geri alabilir ve makinenin dahili belleğini veya isteğe bağlı bellek kartını biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca, fotoğraflara ses klipleri ekleyebilir ve döndürebilirsiniz.





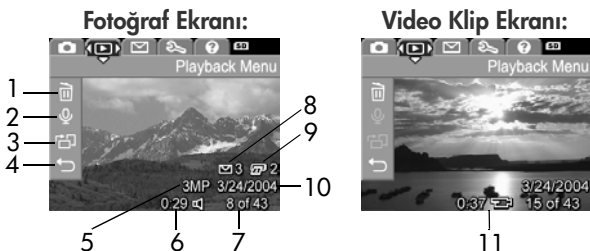


- 1 Playback menüsünü** görüntülemek için **Playback** modundayken **Menu/OK** düğmesine basın. **Playback** modunda değilseniz önce **Playback**  düğmesine, sonra **Menu/OK** düğmesine basın.
- 2** Kamera Ekranı'nın solundaki **Playback Menu** (Playback Menüsü) seçeneğini vurgulamak için   düğmelerini kullanın. **Playback Menu** (Playback Menüsü) seçenekleri bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmaktadır.
- 3**   düğmelerine basarak kullanmak istediğiniz görüntüye veya video klibine gidin. Bu, birden çok görüntüyü veya video klibi silmek gibi, aynı işlemi birden çok görüntü veya video klip üzerinde yapmayı kolaylaştırır.
- 4** **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine basarak vurgulanan **Playback Menu** (Playback Menüsü) seçeneğini belirleyin.

**5 Playback** menüsünden çıkmak için varolan çeşitli yollardan birini kullanın. **Playback** menüsüne girdikten hemen sonra hiçbir değişiklik yapmamaya karar verirsiniz, menüden çıkmak için sadece yeniden **Menu/OK** düğmesine basın. **Playback** menüsünü kullandıktan sonra Kamera Ekranı 'nın üstündeki menü sekmelerini kullanarak diğer bir menüye gidebilirsiniz. ↩ **EXIT** (Çıkış) seçeneğini seçip **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine de basabilirsiniz. **Playback** moduna dönmek veya başka bir kamera moduna geçmek isterseniz, kameranın arkasındaki ilgili düğmeye basın.

Aşağıdaki tabloda tüm **Playback** menü seçenekleri özetlenmekte ve **Playback** menüsündeyken görüntülerin veya video kliplerin sağ alt köşesinde beliren bilgiler açıklanmaktadır.




#	Simge	Açıklama
1		<b>Delete (Sil)</b> - Bu resmi veya video klipi silebileceğiniz, tüm resimleri ve video klipleri silebileceğiniz, dahili belleği veya isteğe bağlı bellek kartını biçimlendirebileceğiniz ve silinen son resmi geri alabileceğiniz bir alt menü sunar. (Bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65.)

#	Simge	Açıklama
2		<b>Record Audio</b> (Ses Kaydet) - Fotoğrafa eklemek için ses klipi kaydeder. (Bkz: <b>Record Audio (Ses Kaydet)</b> sayfa 66.)
3		<b>Rotate</b> (Döndür) - Görüntülenen fotoğrafı saat yönünde 90 derece döndürür. (Bkz: <b>Rotate (Döndür)</b> sayfa 67.)
4		<b>EXIT</b> (ÇIK) - <b>Playback</b> menüsünden çıkar.
5	<b>3MP</b>	Bu fotoğrafı çekmek için kullanılan <b>Image Quality</b> (Görüntü Kalitesi) ayarını gösterir.
6	<b>0:29</b> 	Görüntüye bir ses klipi ekliyse gözükür ve ses klipinin uzunluğu simgenin solunda yer alır.
7	<b>8/43</b>	Görüntü veya video klipin dahili bellekteki ve isteğe bağlı bellek kartındaki toplam görüntü veya video klip sayısına göre sırasını gösterir.
8	 <b>3</b>	Bu resmin <b>HP Instant Share</b> kullanılarak 3 hedefe gönderilmek üzere seçildiğini belirtir. (Bkz: <b>4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma</b> sayfa 69.)
9	 <b>2</b>	Bu görüntünün <b>HP Instant Share</b> (bkz: <b>4. Bölüm: HP Instant Share'i Kullanma</b> sayfa 69) kullanılarak 2 kopya basılmak üzere seçildiğini belirtir.
10	<b>3/24/2004</b>	Görüntünün yakalandığı veya video klipin kaydedildiği tarihi gösterir.
11	<b>0:37</b> 	Video klip ise görünür ve klipin uzunluğu simgenin solunda yer alır.



## Delete (Sil)

**Playback** menüsünde (sayfa 62), **Delete (Sil)** öğesini seçtiğinizde **Delete (Sil)** alt menüsü görünür. **Delete (Sil)** alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

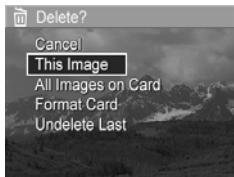

- **Cancel (İptal)**—Görüntülenen resmi veya video klibi silmeden sizi **Playback Menüsü'**ne geri döndürür.
- **This Image (Bu Resim)**—Görüntülenmekte olan resmi veya video klibi siler.
- **All Images (in Card/in Memory) (Karttaki/Bellekteki Tüm Görüntüler)**—Kameraya takılı isteğe bağlı bellek kartındaki veya dahili bellekteki görüntülerin ve video kliplerin tümünü siler.
- **Format (Memory/Card) (Belleği/Kartı Biçimlendir)**—Makinedeki dahili bellekteki veya isteğe bağlı bellek kartındaki resimlerin, video kliplerin ve dosyaların tümünü siler, sonra dahili belleği veya bellek kartını biçimlendirir.
- **Undelete Last (Son Silmeyi Geri Al)**—**Delete (Sil)** alt menüsünde **This Image (Bu Resim)** veya **All Images (Tüm Resimler) (Bellek'te/Kart'ta)** öğelerinden hangisinin seçili olduğuna bağlı olarak en son silinen resmi veya resimleri geri getirir. (Bu seçenek yalnızca bir **Delete (Sil)** işlemi yapıldıktan sonra görünür.)


**NOT Undelete Last** (Son Silmeyi Geri Al) seçeneği ile, yalnızca en son yaptığınız silme işlemini geri alabilirsiniz. Başka bir işleme geçtikten sonra, örneğin makineyi kapattıktan veya başka bir resim çektikten sonra, yapmış olduğunuz silme işlemi kalıcı olur ve artık en son sildiğiniz resim veya resimler geri getirilemez.

Bir seçeneği vurgulamak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın ve sonra onu seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

## Record Audio (Ses Kaydet)

**NOT** Bu menü seçeneği video klipleri için kullanılamaz.

Ekli ses klibi olmayan bir fotoğrafa ses klibi kaydetmek için:

- 1 Playback Menüsü'nde** (sayfa 62) **Record Audio** (Ses Kaydet) öğesini seçin. Bu menü seçeneğini seçmenizle birlikte ses kaydı başlar. Kayıt sırasında bir mikrofon  simgesi ve geçen süre sayacı görüntülenir.
- 2** Kaydı durdurmak için **Menu/OK** düğmesine basın; aksi takdirde makine belleği bitene kadar kayıt devam eder. Kayıt durunca ekran **Playback** menüsüne geri döner.

Gösterilen görüntüye ekli bir ses klibi varsa, **Record Audio** (Ses Kaydet) öğesini seçtiğinizde bunun yerine **Record Audio** (Ses Kaydet) alt menüsü görüntülenir. **Record Audio** (Ses Kaydet) alt menüsünde çeşitli seçenekler listelenmiştir:

- **Keep Current Clip** (Geçerli Klibi Sakla)—Geçerli ses klibini saklar ve **Playback** menüsüne geri döner.
- **Record New Clip** (Yeni Klip Kaydet)—Önceki ses klibinin üstüne ses klibi kaydetmeye başlar.
- **Delete Clip** (Klibi Sil)—Geçerli ses klibini siler ve **Playback** menüsüne geri döner.

**NOT** Makinede bir hoparlör bulunmadığından, makinedeki **Playback** özelliğini kullanarak sesleri dinleyemezsiniz. Ses kliplerini dinleyebilmeniz için bir bilgisayar veya televizyon kullanmanız gerekir. İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası varsa, onu kullanarak fotoğraf makinesini bir TV'ye bağlayıp fotoğraflarınıza ekli ses kliplerini dinleyebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi için kenetleme yuvasının Kullanım Kılavuzu'ndaki yönergeleri okuyun.

## **Rotate (Döndür)**

**NOT** Bu menü seçeneği video kliplerde kullanılamaz.

**Playback Menüsü'**nde (sayfa 62) **Rotate** (Döndür) komutunu seçtiğinizde geçerli görüntü otomatik olarak saat yönünde 90 derece döndürülür. Görüntü yeni yönünde görüntülenir. Görüntüyü döndürerek istediğiniz yöne getirmek için **Menu/OK** (Menü/Tamam) düğmesine istediğiniz kadar basabilirsiniz. **Rotate** (Döndür) menüsünden çıktığınızda görüntü yeni yönünde kaydedilir.





## 4. Bölüm:


# HP Instant Share'i Kullanma





Bu makinede **HP Instant Share** adlı heyecan verici bir özellik bulunmaktadır. Bu özellik, kameranızdaki fotoğrafları, kameranızı bir daha bilgisayarınıza bağladığınızda otomatik olarak hedef noktalarına gönderilmek üzere kolayca seçmenize izin vermektedir. Örneğin, basmak istediğiniz fotoğrafları seçip, makineyi bir bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda, seçili fotoğraflar otomatik olarak yazdırılır. Örneğin makinenizdeki resimleri, makinenizi bir daha bilgisayara bağladığınızda otomatik olarak e-posta adreslerine (grup dağıtım listeleri dahil), çevrimiçi albümlere veya diğer çevrimiçi servislere gönderilmek üzere seçebilirsiniz.

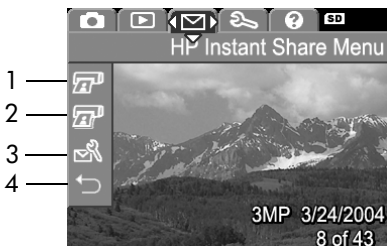

**NOT** Varolan çevrimiçi servisler, bölgeye göre değişir.  
**HP Instant Share**'in nasıl kullanıldığını görmek için [www.hp.com/go/instantshare](http://www.hp.com/go/instantshare) adresini ziyaret edin.


# HP Instant Share Menüsünü Kullanma

Makinenin arkasındaki **HP Instant Share/Print**  /  düğmesine bastığınızda, en son çekilen veya görüntülenen resim ekranda belirir, **HP Instant Share Menüsü** de üst kısmındadır. Aşağıdaki tablo, örnek **HP Instant Share** ekranında gösterilen **HP Instant Share Menüsü** varsayılan seçeneklerini açıklamaktadır.



#	Simge	Açıklama
1		Bilgisayara veya yazıcıya bağlanıldığında görüntülenmekte olan resimden <b>1 kopya basar</b> . Varsayılan olarak, resim 10 x 15 cm (4 x 6 inç) boyutunda basılır.
2		Görüntülenmekte olan resimden <b>2 kopya basar</b> .
3		<b>HP Instant Share Setup...</b> (HP Instant Share Kurulumu), <b>HP Instant Share Menüsü</b> 'ne daha fazla e-posta ve başka <b>HP Instant Share</b> hedefleri eklemenize izin verir. (Bkz: <b>HP Instant Share Menüsünde Hedefleri Ayarlama</b> sayfa 71.)
4		<b>EXIT (ÇIK)</b> - <b>HP Instant Share Menüsü</b> 'nden çıkar.



Varsayılan **HP Instant Share Menüsü** ile, makinenizi bilgisayarınıza veya yazıcınıza bağladığınız bir sonraki seferde otomatik olarak yazdırılacak resimleri seçebilirsiniz. Basmak istediğiniz her resim için **1 kopya bas**  ve **2 kopya bas**  menü seçeneklerinden birini veya her ikisini de seçerek bunu yapabilirsiniz. İlgili yönergeler için bkz: **HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme sayfa 76.**

**HP Instant Share Menüsü**'nü diğer **HP Instant Share** hedefleriyle de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, grup dağıtım listeleri dahil e-posta adresleri, çevrimiçi albümler veya makinenizin bilgisayarınıza bağlanacağı bir dahaki sefere resimlərinizin otomatik olarak gönderileceği diğer çevrimiçi servisler. Bunu yapmak için, **HP Instant Share Setup...**  menü seçeneğini bundan sonraki bölümde açıklandığı şekilde seçersiniz.

## HP Instant Share Menüsünde Hedefleri Ayarlama

**NOT** Windows'da bu yordamı tamamlayabilmek için İnternet bağlantınız olması gerekmektedir. Ancak Macintosh kullanıcılarının İnternet bağlantısına gereksinimleri olmayacaktır.

**NOT** Kameranıza kurulu isteğe bağlı bir bellek kartınız varsa kameradaki bellek kartının kilitli olmadığından ve üzerinde bir miktar boş alan olduğundan emin olun.

- 1 HP Image Zone yazılımının bilgisayarınızda kurulu olduğundan emin olun (bkz: sayfa 14).
- 2 Makinenizi açın, sonra makinenin kameranın arkasındaki **HP Instant Share/Print**  /  düğmesine basın. Kamera Ekranı'nda **HP Instant Share Menüsü** belirir.

- 3 ▼ düğmesini kullanarak **HP Instant Share Setup...** (HP Instant Share Kurulumu) ögesini vurgulu hale getirin ve **Menu/OK** düğmesine basın.

**HP Instant Share Setup...** (HP Instant Share Kurulumu) ögesini seçtiğinizde, ekranda makinenizi bilgisayarınıza bağlamanızı isteyen bir mesaj belirir.

**NOT** Bilgisayarınız Windows XP çalıştırıyorsa, makineyi bir sonraki adımda bilgisayarınıza bağladığınızda, sizden **Bu eylem için başlatılacak programı seçin** şeklinde bir istekte bulunan bir iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusunu kapatmak için **İptal**'i tıklatmanız yeterlidir.

- 4 Makine ile birlikte verilen ve bilgisayara bağlantı yapmak için kullanılan özel USB kablosunu veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını kullanarak makineyi bilgisayarınıza bağlayın.

- USB kablosunun büyük ucunu bilgisayara, küçük ucunu makinenin yan tarafındaki kauçuk kapağın arkasındaki USB bağlantı ucuna takarak makineyi bilgisayara bağlayın.
- Makineyi isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası ile bilgisayara bağlamak için makineyi yuvaya takip yuvanın arka tarafındaki **Save/Print** (Kaydet/Yazdır) düğmesine basın.





Makineyi bilgisayara USB kablosu veya kenetleme yuvası ile bağladığınızda bilgisayarınızda makinenin **HP Instant Share Menüsü** kurulum sihirbazı etkinleşir. Bilgisayarınızla ilgili yönergeler için bkz: **Windows Bilgisayarda Hedef Ayarlama** sayfa 73 veya **Macintosh Bilgisayarda Hedefler Ayarlama** sayfa 74.

## Windows Bilgisayarda Hedef Ayarlama

- 1 Hoş geldiniz** ekranında **Başlat'**ı tıklatın.
- 2 HP Instant Share Hedeflerinizin Kurulumu** ekranı belirir. Daha önce kurduğunuz **HP Instant Share** hedefleri burada listelenir. Makinenizin **HP Instant Share Menüsü'**ne yeni bir hedef eklemek için **Oluştur'**u tıklatın.
- 3 Çevrimiçi Olun** ekranı belirir ve sizden Internet servis sağlayıcınıza bağlanmanızı ister. Çevrimiçi durumda değilseniz Internet'e bağlanın ve **İleri'**yi tıklatın.
- 4 Güvenli HP Instant Share** hesabınıza bağlanın:
  - **HP Instant Share'**i ilk kez kullanıyorsanız **Bölge ve Kullanım Koşulları** ekranı belirir. Bölgenizi seçin, Kullanım Koşulları'nı okuyun ve kabul edin, sonra devam etmek için **İleri'**yi tıklatın. Sonra güvenli bir **HP Instant Share** hesabına kaydolmak için yönergeleri izleyin.
  - **HP Instant Share'**i daha önce kullandıysanız **HP Instant Share** hesabınıza oturum açın.

Devam etmek için **İleri'**yi tıklatın.

- 5 Hedefiniz için bir HP Instant Share Hizmeti** seçin. **İleri'**yi tıklatın ve bu hedefleri seçtiğinizde kullanılacak hizmeti kurmak için yönergeleri izleyin.

**6** Bu hedef için hizmeti kurmayı tamamladığınızda **Set Up Your HP Instant Share Instant Share Destinations** (HP Instant Share Hedeflerinizi Ayarlayın) ekranına dönersiniz ve yeni hedefinizin adı hedefler listesinde görünür.

**NOT** Makinenizdeki **HP Instant Share Menüsü'**nde en fazla 32 adet **HP Instant Share** hedefi (örneğin, e-posta adresleri veya grup dağıtım listeleri) yapılandırabilirsiniz.

**7** Yukarıdaki 2., 5. ve 6. adımları tekrarlayarak başka bir hedef eklemek için **Oluştur**'u tıklatın veya hedeflerden birini seçip şunlardan birini yapın:

- Hedefi değiştirmek için **Düzenle**'yi tıklatın.
- Hedefi silmek için **Remove** (Kaldır) düğmesini tıklatın.

**8** **HP Instant Share** hedeflerini eklemeyi tamamladığınızda **Makineme kaydet**'i tıklatın. Bu şekilde yeni hedefler makinenin **HP Instant Share Menüsü'**ne kaydedilir. Bilgisayar bunların makinenize kaydedildiğini doğruladığında, makinenin bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

## Macintosh Bilgisayarda Hedefler Ayarlama

**1** **Modify Share Menu** (Paylaşım Menüsünü Değiştir) ekranında daha önce kurduğunuz **HP Instant Share** hedefleri listelenir. Makinenizin **HP Instant Share Menüsü'**ne yeni bir hedef eklemek için **Add** (Ekle) komutunu tıklatın.

**2 New Share Menu Item** (Yeni Paylaşım Menüsü Öğesi)

ekranı belirir. **Menu Item Name** (Menü Öğesi Adı)

alanına hedef için bir ad girin ve şunlardan birini yapın:

- Bu ekranda, resimleri aşağıda belirlediğiniz e-posta adreslerine **HP Instant Share**'i kullanmadan doğrudan göndermek için **Use my local e-mail application** (Yerel e-posta uygulamamı kullan) öğesini seçin.
- Bir **HP Instant Share** hedefi oluşturmak için **Use HP Instant Share e-mail and services** (HP Instant Share e-postasını ve servislerini kullan) öğesini seçin.

**3** Yeni hedefi makinenizin **HP Instant Share Menüsü**'ne eklemek için **OK**'yi (Tamam) tıkklatın. **Modify Share Menu** (Share Menüsünü Değiştir) ekranına dönersiniz ve yeni hedefinizin adı hedefler listesinde belirir.

**NOT** Makinenizdeki **HP Instant Share Menüsü**'nde en fazla 32 adet **HP Instant Share** hedefi (örneğin, e-posta adresleri veya grup dağıtım listeleri) yapılandırabilirsiniz.















**4** Yukarıdaki 2. ve 3. adımları tekrarlayarak başka bir hedef eklemek için **Add** (Ekle) düğmesini tıkklatın veya bir hedef seçip şunlardan birini yapın:

- Hedefi değiştirmek için **Düzenle**'yi tıkklatın.
- Hedefi silmek için **Remove** (Kaldır) düğmesini tıkklatın.

**5** Hedef eklemeniz bittiğinde **Update Camera** (Makineyi Güncelle) düğmesini tıkklatın. Bu şekilde yeni hedefler makinenin **HP Instant Share Menüsü**'ne kaydedilir. Bilgisayar bunların makinenize kaydedildiğini doğruladığında, makinenin bilgisayarla olan bağlantısını kesin.

# HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme

**NOT** Her fotoğraf için istediğiniz sayıda **HP Instant Share** hedefi seçebilirsiniz. Ancak, video klipler için **HP Instant Share** hedefi seçemezsiniz, çünkü video klipler şu anda **HP Instant Share** tarafından desteklenmemektedir

- 1 Makineyi açın, sonra **HP Instant Share/Print**  /  düğmesine basın.
- 2 **HP Instant Share Menü**'nde seçmek istediğiniz ilk hedefi (örneğin, bir e-posta hedefi) vurgulamak için   düğmelerini kullanın.
- 3 Bu **HP Instant Share** hedefi için seçmek istediğiniz fotoğrafa geçmek için   düğmelerini kullanın.
- 4 Hedefi seçmek için **Menu/OK** düğmesine basın; **HP Instant Share Menü**'nde o hedefin üzerinde  işareti belirir. Hedefin seçimini iptal etmek için **Menu/OK** düğmesine yeniden basın.
- 5 Bu resim için istediğiniz başka **HP Instant Share** hedefleri varsa,   düğmelerini kullanarak **HP Instant Share Menü**'nde her hedefi vurgulayın ve **Menu/OK** düğmesine basıp hedefi seçin.
- 6   düğmelerini kullanarak diğer resimlere geçin ve diğer resimler için de aynı şekilde **HP Instant Share** hedefleri seçin. Ayrıca hedeflerini gözden geçirmek üzere diğer resimlere geçmek için   düğmelerini kullanabilirsiniz.
- 7 Resimleriniz için **HP Instant Share** hedeflerini seçmeyi tamamladığınızda  **EXIT (ÇIK)** menü seçeneğini seçip **Menu/OK** düğmesine basın.

**8** Makineyi bilgisayarınıza bağlayın ve resimleri **Bilgisayara Görüntü Aktarma** sayfa 79 bölümünde açıklandığı şekilde aktarın. Görüntüler bilgisayarınıza aktarıldıktan sonra otomatik olarak ilgili **HP Instant Share** hedeflerine gönderilir. Macintosh kullanıcılarının resim ve mesaj gönderebilmeleri için önce kendi **HP Instant Share** hedefleri için adres bilgileri eklemeleri gerekir.

## **HP Instant Share İle Resimler Nasıl E-posta İle Gönderilir?**

Resimlerin **HP Instant Share** yoluyla e-posta olarak gönderilmesi Windows ve Macintosh bilgisayarlarında hemen hemen aynıdır.

Görüntüler dosya ekleri olarak e-postalanmaz. Bunun yerine **HP Instant Share Menü'sü**'nde seçtiğiniz her e-posta adresine bir mesaj gönderilir. Mesajda o adres için seçtiğiniz resimlerin küçük görüntüleri ile alıcının görüntülere bakabileceği bir web sayfasına giden bir bağlantı bulunur. O web sayfasından alıcı, sizi yanıtlama, görüntüleri basma, bilgisayarına kaydetme, iletme vb. şeyleri yapabilir. Bu, farklı e-posta programları kullanan kimselerin, e-posta ekleri ile uğraşma zorluğu yaşamadan görebilmelerini sağlar.

Windows'da resimleri **HP Instant Share** yoluyla e-posta olarak gönderme işlemi tamamen otomatiktir: Siz hedeflerinizi seçtikten sonra alıcılarınıza mesajlar gönderilir ve resimleri makineden bilgisayara aktardığınızda web sayfasına konur.

Macintosh'ta görüntüleri e-postalama işlemi otomatik değildir. **HP Instant Share** hedefleri ile işaretlenmiş resimler Macintosh bilgisayarınıza aktarıldıktan sonra **HP Instant Share** uygulamasında görüntülenir. Mesajlarınızı göndermek ve resimlerinizi web sayfasına koymak için **HP Instant Share** uygulamanızdaki yönergeleri izlemeniz yeterlidir.



# 5. Bölüm:

## Resim Aktarma ve Basma

### Bilgisayara Görüntü Aktarma

**NOT** Bu iş için isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını da kullanabilirsiniz. Yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu'na bakın.

**1** Aşağıdakileri doğrulayın:

- HP Image Zone yazılımı bilgisayarınızda kurulu olmalıdır (bkz: **Yazılımı Yükleme** sayfa 14). HP Image Zone yazılımı kurulu olmayan bir bilgisayara görüntü aktarmak için bkz: **HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma** sayfa 97.
- Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız, makinenin **Setup** (Ayarlar) **menüsünde USB Configuration** (USB Yapılandırması) **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) olarak ayarlı (bkz: **USB Configuration (USB Yapılandırması)** sayfa 90.)
- Makinedeki resimler baskı veya **HP Instant Share** hedefleri için seçildiyse bilgisayarın yazıcıya ve/veya Internet'e bağlı olduğundan emin olun.

**2** Kamerayı kapatın.

**3** Kameranız, bilgisayara bağlama için özel bir USB kablosu ile birlikte satılır. Bu USB kablosunun daha büyük ucunu bilgisayara bağlayın.

**4** Kameranın kenarındaki kauçuk kapağı açıp, USB kablosunun küçük ucunu kameranın USB girişine bağlayın.

**5** Kamerayı açın. HP Görüntü Aktarımı yazılımı bilgisayarınızda çalışır. Yazılımı kameradaki görüntüleri otomatik olarak aktaracak şekilde ayarladıysanız, görüntüler otomatik olarak bilgisayara aktarılır. Aksi takdirde, **Transfer Images from Camera/Card** (Makineden/Karttan Resim Aktar) ekranında **Start Transfer** (Aktarmayı Başlat) ı tıklatın. Resimler bilgisayara aktarılır, daha önce basılmak üzere veya **HP Instant Share** hedefleri (sayfa 69) için seçilmiş fotoğraflar varsa, o işlemler başlatılır.

**6** Bilgisayarda **Image Action Summary** (Resim Eylemi Özeti) ekranı görüntülendiğinde, fotoğraf makinesinin bilgisayarla olan bağlantısını kesebilirsiniz.





# Doğrudan Kameradan Görüntü Basma

**NOT** Bu iş için isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını da kullanabilirsiniz. Yönergeler için kenetlenme yuvası Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Görüntü basmak için kamerayı doğrudan herhangi bir HP Photosmart yazıcısına veya PictBridge uyumlu yazıcıya bağlayabilirsiniz. Daha sonra makinedeki tüm görüntüleri veya makinedeki **HP Instant Share** menüsünü kullanarak seçtiklerinizi basabilirsiniz (bkz: **HP Instant Share Hedefleri için Resim seçme** sayfa 76).

**NOT** HP başka üreticilerin yazıcılarını desteklememektedir. Yazıcınız basmıyorsa, yazıcının üreticisine başvurun.

**NOT** Yalnızca fotoğrafları basabilirsiniz; video klipler basılamaz.

**1** Yazıcının açık olmasına dikkat edin. Yazıcıda yanıp sönen hiçbir ışık veya yazıcı ile ilgili gösterilen hata mesajı olmamalıdır. Yazıcıya gerekiyorsa kağıt yükleyin.

**2** Kameranızı yazıcıya bağlayın.

- PictBridge logosunu (bir sonraki sayfada bulunan logoya bakın) göstermeyen bir HP yazıcısına doğrudan yazdırıyorsanız, makineyi HP yazıcısına doğrudan bağlamak için özel USB kablосunu kullanın. Bu USB kablосunun kare ucunu yazıcıya bağlayın.



- Makineyi PictBridge logosunu (sağa bakın) gösteren bir HP yazıcısına veya başka bir üreticinin ürettiği yazıcıya bağlıyorsanız şunu yapın:



a. Makinenizde **USB Configuration** (USB Yapılandırması) ayarı için **Digital Camera**'yı (Dijital Kamera) seçtiğinizden emin olun (bkz: **USB Configuration (USB Yapılandırması)** sayfa 90).

b. Makineyi bilgisayara bağlarken normalde kullandığınız USB kabloyu kullanarak, USB kablunun büyük, yassı ucunu Pictbridge yazıcının uygun bağlantı ucuna takın.

**3** Makinenin kenarındaki kauçuk kapağı açıp, USB kablusunun küçük ucunu kameranın USB girişine takın.

**4** Kamera yazıcıya bağliken kamerada bir **Print Setup** (Baskı Düzeni) menüsü görünür. Basılacak resimleri makinenin **HP Instant Share** menüsünü kullanarak seçmiş durumdaysanız, seçili resim sayısı gösterilir. Aksi takdirde, **Images: ALL** (Resimler: TÜMÜ) ifadesi görüntülenir.



**NOT Print Setup** (Baskı Düzeni) ekranının sağ alt köşesinde, görüntüleri basmak için kullanılacak sayfa düzenini gösteren bir baskı önizleme vardır. Bu baskı önizleme, siz **Print Size** (Baskı Boyutu) ve **Paper Size** (Kağıt Boyutu) seçeneklerini değiştirdikçe güncellenir.

**Yalnızca PictBridge yazıcıları için:** **Print Size** (Baskı Boyutu) veya **Paper Size** (Kağıt Boyutu) için **varsayılan** görüntüleniyorsa, baskı önizleme yapılmaz. Yazıcı resimleri basmada kullanılacak sayfa düzenini otomatik olarak belirler.

**5 Print Setup** (Baskı Düzeni) menüsündeki tüm ayarlar doğru gözüküyorsa basmaya başlamak için kameradaki **Menu/OK** düğmesine basın. Bunun yerine makinedeki ok tuşlarını kullanarak **Print Setup** (Baskı Düzeni) menüsündeki ayarları değiştirebilir, sonra baskıya başlamak için ekrandaki yönergeleri izleyebilirsiniz.




## 6. Bölüm:

# Setup (Ayarlar) Menüsünü Kullanma

**Setup (Ayarlar) menüsü**, örneğin kamera sesleri, tarih ve saat ve USB veya TV bağlantısının yapılandırması gibi bir dizi kamera ayarını yapmanıza izin verir.

- 1 **Setup Menu**'yü (Ayarlar Menüsü) görüntülemek için önce başka bir menüyü görüntüleyin (bkz: **Kamera Menüleri** sayfa 23), sonra **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü) sekmesine gitmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın.

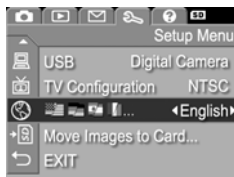

- 2 **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü)'nün seçenekleri arasında geçiş yapmak için ▲ ▼ düğmelerini kullanın.
- 3 Vurgulanan bir seçeneği tıklatıp alt menüsünü görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın veya vurgulanan seçeneğin ayarını, alt menüsüne gitmeden değiştirmek için ◀ ▶ düğmelerini kullanın.
- 4 Bir alt menüde, **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü) seçeneğini değiştirmek için ▲ ▼ düğmelerini, sonra da **Menu/OK** düğmesini kullanın.

- 5 Setup Menu** (Ayarlar Menüsü)'nden çıkmak için varolan çeşitli yollardan birini kullanın. **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü)'nü kullandıktan sonra Kamera Ekranı'nın üstündeki menü sekmelerini kullanarak başka bir menüye gidebilirsiniz. ➡ **EXIT** (Çık) menü seçeneğini seçip **Menu/OK** düğmesine de basabilirsiniz. Başka bir moda geçmek isterseniz, makinenin arkasındaki ilgili düğmeye basın.

## Ekran Parlaklığı

Bu ayar, çeşitli ortamlarda Kamera Ekranı'nın parlaklığını ayarlamanıza olanak verir. Bu ayarı kullanarak fazla aydınlık ortamlarda parlaklığı arttırabilir veya pil ömrünü uzatmak için parlaklığı azaltabilirsiniz.

Varsayılan **Ekran Parlaklığı** ayarı **Orta**'dır.

- 1 Setup Menu** (sayfa 85) (Ayarlar Menüsü)'nde **Display Brightness** (Ekran Parlaklığı)'nı seçin.

- 2 Display Brightness** (Ekran Parlaklığı) alt menüsünde, ekran için istediğiniz parlaklık düzeyini vurgulayın. Her ayarın ekran parlaklığı üzerindeki etkisini görebilmeniz için, yeni ayar menünün arkasında **Live View** (Canlı Görünüm) ekranına uygulanır.

- 3** Ayarı kaydetmek ve **Setup Menu** (Ayarlar Menüsü)'ne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.




Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır.

# Camera Sounds (Kamera Sesleri)

Kamera sesleri kamerayı açtığınızda, bir düğmeye bastığınızda veya bir resim çektiğinizde çıkardığı seslerdir. Kamera sesler görüntüler veya video kliplerle kaydedilen audio sesleri değildir.

Varsayılan **Camera Sounds** (Kamera Sesleri) ayarı **On**'dur (Açık).

- 1 Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 85), **Camera Sounds**'u (Kamera Sesleri) seçin.
- 2 Camera Sounds** (Kamera Sesleri) alt menüsünde **Off** (Kapalı) veya **On** (Açık) seçeneğini vurgulu hale getirin.
- 3** Ayarı kaydetmek ve **Setup Menu**'ye (Ayarlar Menüsü) dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

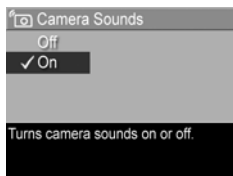

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır.

# View at Power On (Açılırken Canlı Görünüm)


Bu ayar kameranın, her açıldığında veya Kamera Ekranı'nı her kapattığınızda otomatik olarak **Live View**'ü (Canlı Görünüm) göstermesine izin verir.

Varsayılan **Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm Ayarı) **Live View On**'dur (Canlı Görünüm Açık).

**NOT Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm) ayarını **Off** (Kapalı) olarak ayarlamak pil gücünden tasarruf sağlayabilir.

**1 Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 85), **Live View Setup** (Canlı Görünüm Kurulumu) öğesini seçin.

**2 Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm) alt menüsünde **Live View On** (Canlı Görünüm Açık) veya **Live View Off** (Canlı Görünüm Kapalı) seçeneğini vurgulayın.

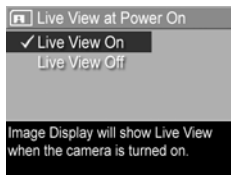

**3 Ayarı kaydetmek ve Setup** (Ayarlar) **menüsüne** dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

Yeni ayar, değiştirilene kadar veya makine kapatılana kadar etkin kalır.




# Date & Time (Tarih ve Saat)

Bu ayar tarih/saat biçimini, ayrıca kameranın geçerli tarih ve saatini ayarlamanıza izin verir. Bu, genellikle makineyi ilk kurduğunuzda yapılır; ancak farklı saat dilimlerine seyahat ederken, makine uzun süre kapalı kaldıktan sonra veya tarih ve saat yanlış ise tarih ve saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

**NOT** Seçilen tarih/saat biçimi, **Playback** alanındaki tarih bilgisini göstermek için kullanılır. Ayrıca bu ayarda seçilen biçim, **Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) özelliğinde kullanılan biçimdir (bkz: **Date & Time Imprint** (Tarih ve Saat Basma) sayfa 54).

- 1 **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) (sayfa 85), **Date & Time** (Tarih ve Saat) öğesini seçin.
- 2 **Date & Time** (Tarih ve Saat) alt menüsünde ▲ ▼ düğmelerini kullanarak vurgulanan seçimin değerini ayarlayın.
- 3 Diğer seçeneklere geçmek için ◀ ▶ düğmelerine basın.
- 4 Doğru tarih/saat biçimi, tarih ve saat ayarlanana dek 2. ve 3. adımı tekrarlayın.
- 5 Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) menüsüne dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

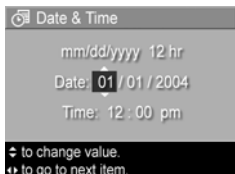


Tarih/saat ayarı, makineyi kapatsanız da tekrar değiştirilene kadar geçerli olur. Tarih ve saat ayarı, makinede takılı olan piller doldurulduğu veya makine isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörüne bağlandığı sürece de güncel kalır.

# USB Configuration (USB Yapılandırması)

Bu ayar makinenin bilgisayara bağlandığında nasıl tanınacağını belirler.

**1 Setup Menu'de (Ayarlar Menüsü)**  
(sayfa 85) **USB**'yi seçin.

**2 USB Configuration (USB Yapılandırması)** alt menüsünde şu iki seçenekten birini vurgulayın:

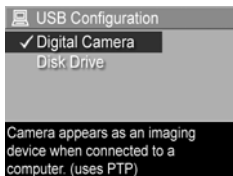

- **Digital Camera (Dijital Kamera)**—Bilgisayarın makineyi, Picture Transfer Protocol (Resim Aktarım Protokolü) (PTP) standardı kullanan bir dijital fotoğraf makinesi olarak tanımasını sağlar. Bu makinedeki varsayılan ayardır.
- **Disk Drive (Disk Sürücüsü)**—Bilgisayarın makineyi, Mass Storage Device Class (Yığın Depolama Aygıtı Sınıfı) (MSDC) standardı kullanan bir disk sürücüsü olarak tanımasını sağlar. HP yazılımı kurulu olmayan bir bilgisayara görüntü aktarmak için bu ayarı kullanın (bkz: **HP Image Zone Yazılımı Olmadan Görüntüleri Bilgisayara Aktarma** sayfa 98). Bu ayar HP Image Zone yazılımının kurulu olmadığı bir Windows 98 bilgisayarında kullanılamayabilir.

**3 Ayarı kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menüsüne dönmek için Menu/OK düğmesine basın.**

Yeni ayar, yeniden değiştirilinceye dek, hatta kamerayı kapattığınızda bile devrede kalır.

# TV Configuration (TV Yapılandırması)

Bu ayar, makine görüntülerini, isteğe bağlı bir HP Photosmart M serisi fotoğraf makinesi kenetlenme yuvası ile makineye bağlı bir televizyonda görüntülemek için video sinyal biçimini ayarlamanıza olanak verir.

Varsayılan **TV Configuration** (TV Yapılandırma) ayarı, kamerayı ilk açtığınızda seçtiğiniz dile bağlıdır.


**1 Setup Menu'de (Ayarlar Menüsü)**  
(sayfa 85) **TV Configuration** (TV Yapılandırması) öğesini seçin.

**2 TV Configuration (TV**

Yapılandırması) alt menüsünde şu iki seçenekten birini vurgulayın:

- **NTSC**—Esas olarak Kuzey Amerika ve Japonya'da kullanılan biçimdir. Bu kameradaki varsayılan ayardır.
- **PAL**—Esas olarak Avrupa'da kullanılan biçimdir.

**3** Ayarı kaydetmek ve **Setup** (Ayarlar) **menüsüne** dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.

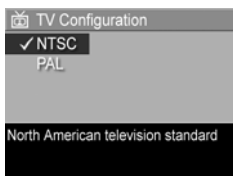

Yeni ayar, yeniden değiştirilinceye dek, hatta kamerayı kapattığınızda bile devrede kalır.

Makineyi bir televizyona bağlama konusunda daha fazla bilgi için kenetleme yuvasının Kullanım Kılavuzu'na bakın.

# Language (Dil)

Bu ayar, kamera arayüzünde, örneğin menü metinlerinde kullanıldili ayarlamanıza izin verir.

## 1 Setup Menu'de (Ayarlar Menüsü)

(sayfa 85)  öğesini seçin.

## 2 Language (Dil) alt menüsünde

kullanmak istediğiniz dili vurgulayın.

## 3 Ayarı kaydetmek ve Setup

(Ayarlar) **menüsüne** dönmek için **Menu/OK** düğmesine basın.



Yeni ayar, yeniden değiştirilinceye dek, hatta kamerayı kapattığınızda bile devrede kalır.

# Görüntüleri Karta Taşıma

Kameraya isteğe bağlı bir bellek kartı takılıysa ve dahili bellekte en az bir adet görüntü varsa, **Setup Menu'de** (Ayarlar Menüsü) **Move Images to Card** (Görüntüleri Karta Taşı) seçeneği olur.

**Setup Menu'de** (Ayarlar Menüsü) (sayfa 85) **Move Images to Card** (Görüntüleri Karta Taşı) seçeneği vurgulandığında ve bellek kartında daha yer varken **Menu/OK'e** (Menü/Tamam) basarsanız, dahili dosyaların tümünü bellek kartına taşımak için yeterli yer olduğunu söyleyen bir onaylama ekranı belirir. Görüntülerin yalnızca bir kısmı sığıyorsa, dahili bellekteki görüntülerden kaçının bellek kartına taşınabileceğini açıklayan bir onaylama ekranı belirir. Görüntülerin hiçbiri bellek kartına taşınamıyorsa ekranda **CARD FULL** (KART DOLU) yazısı görünür.

Taşıma sırasında bir ilerleme çubuğu gösterilir. Bellek kartına hatasız taşınan tüm görüntüler daha sonra kameranın dahili belleğinden silinirler. Taşıma işlemi bittikten sonra **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) dönersiniz.



# 7. Bölüm:

## Sorun Giderme ve Destek

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında bilgiler bulunmaktadır:

- Kamerayı sıfırlama (sayfa 96)
- HP Image Zone yazılımını yüklemeyen kamerayı kullanma (sayfa 97)
- Kamera objektifini temizleme (sayfa 102)
- Olası sorunlar, nedenleri ve çözümleri (sayfa 103)
- Kameradaki hata mesajları (sayfa 116)
- Bilgisayardaki hata mesajları (sayfa 128)
- HP'den yardım alma (sayfa 131)

**NOT** Burada bahsedilen sorunların çözümleri hakkında daha fazla bilgi ve kameranız ile HP Image Zone yazılımını kullanırken karşılaşılabileceğiniz diğer sorunlar için HP Müşteri Desteği web sitesine bakın:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

# Kamerayı Sıfırlama

Düğmelere bastığınızda kameranız yanıt vermiyorsa, aşağıdaki şekilde kamerayı sıfırlamayı deneyin:

- 1** Kamerayı kapatın.
- 2** Takılı isteğe bağlı bellek kartı varsa, çıkartın. (Sıfırlama işlemi için isteğe bağlı bellek kartını gerekmedikçe, sorunun nedeni bellek kartı ise bunu ortadan kaldırmış olur.)
- 3** Aşağıda açıklandığı şekilde gücü keserek kamerayı sıfırlayın:
  - Kamerayı yalnızca pille çalıştırıyorsanız, Pil/Bellek kart kapağını açın ve pilleri çıkartarak yaklaşık 5 saniye bekleyin.
  - Kamerayı çalıştırmak için isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız, bağlantısını çıkartın ve en az 5 saniye bekleyin.
  - Hem pil, hem de HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız, her ikisini de çıkartıp en az 5 saniye bekleyin.
- 4** İsteğe bağlı bellek kartını (varsa) yeniden takın. Sonra pilleri takın ve Pil/Bellek kartının kapağını kapatın ve/veya HP AC güç adaptörünü yeniden kameraya bağlayın. Kamerayı yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz.



# HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma

Bilgisayarınızda yeterli RAM olmaması veya bilgisayarınızın desteklenen bir işletim sistemini çalıştırmaması gibi bir nedenle bilgisayarınıza HP Image Zone yazılımını yüklemeyi veya yükleyemezseniz, yine de fotoğraf ve video klip çekmek için kameranızı kullanabilirsiniz. Ancak, kameranızla yapabileceğiniz bazı işlemler olumsuz etkilenir.

- **HP Instant Share** özelliği HP Image Zone yazılımına bağlıdır, dolayısıyla bu yazılım bilgisayarınıza yüklenmezse, kamerada **HP Instant Share** özelliğini kullanamazsınız.
- Kameradakı **HP Instant Share** menüsünü kullanarak basmak üzere işaretlediğiniz görüntüler, makine bilgisayara bağlandığında otomatik olarak basılmaz. Ancak, bu özellik yine de aşağıdaki senaryolarda kullanılabilir:
  - Kamerayı doğrudan bir yazıcıya bağladığınızda.
  - Yazıcınızda bellek kartı yuvası varsa ve kameranızda bir bellek kartı kullanıyorsanız, bellek kartını kameradan çıkartıp, yazıcıdaki bellek kartı yuvasına yerleştirmeniz yeterlidir.
- Görüntüleri ve video klipleri kameradan bilgisayarınıza aktarma işlemi farklı olacaktır çünkü normalde bu görevi HP Image Zone yazılımı yürütür. Ayrıntılar için aşağıdaki bölüme bakın.

# HP Image Zone Yazılımı Olmadan Görüntüleri Bilgisayara Aktarma

**NOT** Windows Me, 2000, XP veya Mac OS X sisteminiz varsa, bu bölümü okumanız gerekmez. Yalnızca kamerayı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla bağlayın; işletim istemi görüntüleri aktarmanıza yardımcı programı başlatır.

HP Image Zone yazılımını bilgisayarınıza yüklemesiniz veya yükleyemezseniz, görüntüleri kameradan bilgisayara aktarmanın iki yolu vardır: bellek kartı okuyucusu kullanmak veya kamerayı bir disk sürücüsü olarak yapılandırmak.

## Bellek Kartı Okuyucusu Kullanma

Kameranızda bellek kartı kullanıyorsanız, onu kameradan çıkarıp bellek kartı okuyucusuna (ayrıca satın alınır) koymak yeterlidir. Bellek kartı okuyucusu tamamen bir disket sürücüsü veya CD-ROM sürücüsü gibi davranır. Ayrıca, bazı bilgisayarda ve HP Photosmart yazıcılarda yerleşik olarak bellek kartı yuvaları vardır ve bu bellek kartı yuvalarını, görüntüleri bilgisayara kaydetmek için normal bellek kartı okuyucusunu kullandığınız gibi kullanabilirsiniz.

## Görüntüleri Windows Kullanan Bilgisayara Aktarma

- 1 Bellek kartını kameranızdan çıkarın ve bellek kartı okuyucusuna (veya bilgisayarınızdaki ya da yazıcıdaki bellek kartı yuvasına) yerleştirin.
- 2 Masaüstünüzde **Bilgisayarım** simgesini sağ tıklayıp, ardından menüden **Araştır** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Bilgisayarım** altında disk sürücülerinin listesini gösteren bir ekran belirir. Bellek kartı, **HP\_M305** veya **HP\_M307** adında çıkarılabilir bir disk sürücüsü olarak görünür. Çıkarılabilir disk'in hemen solundaki + işaretini tıklayın.

- 4 Çıkarılabilir disk altında iki dizin (klasör) belirir. **DCIM** adlı klasörün yanındaki + işaretini tıklattığınızda bir alt dizin belirir. **DCIM** altındaki alt dizini tıklattığınızda, Gezgini ekranının sağ tarafında görüntülerinizin listesi belirir.
- 5 Tüm görüntüleri seçin (**Düzen** açılır menüsünde **Tümünü Seç'i** tıklatın), sonra da kopyalayın (**Düzen** menüsünde **Kopyala'yı** tıklatın).
- 6 **Bilgisayarım** altında **Yerel Disk'i** tıklatın. Şimdi bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde çalışıyorsunuz.
- 7 **Yerel Disk** altında yeni bir klasör oluşturun (**Dosya** açılır menüsüne gidin ve **Yeni'yı** tıklatıp, sonra da **Klasör'ü** tıklatın. Gezgini ekranının sağ tarafında **Yeni Klasör** adlı bir klasör belirir). Bu yeni klasörün metni vurguluyken yeni bir ad yazabilirsiniz (örneğin, **Resimler**). Klasörün adını daha sonra değiştirmek için, klasör adını sağ tıklatıp, beliren menüden **Yeniden Adlandır** seçeneğini belirlemeniz, sonra da yeni adı yazmanız yeterlidir.
- 8 Yeni oluşturduğunuz klasörü tıklatıp, ardından **Düzen** açılır menüsüne gidin ve **Yapıştır'ı** tıklatın.
- 9 5. adımda kopyaladığınız görüntüler daha sonra bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki bu yeni klasöre yapıştırılır. Görüntülerin bellek kartından başarıyla aktarılmış olup olmadığını görmek için yeni klasörü tıklatın. Bu klasörde, bellek kartında gördüğünüz (4. adım) dosya listesinin aynısını görmeniz gerekir.
- 10 Görüntülerin bellek kartından bilgisayarınıza başarıyla aktarılmış olduğunu doğruladıktan sonra, kartı yeniden kameraya yerleştirin. Kartta yer açmak için görüntüleri silebilir veya kartı biçimlendirebilirsiniz (Kameranın **Playback** menüsündeki **Delete** (Sil) seçeneği altından).






## Görüntüleri Macintosh Bilgisayara Aktarma

- 1 Bellek kartını kameranızdan çıkarın ve bellek kartı okuyucusuna (veya bilgisayarınızdaki ya da yazıcıdaki bellek kartı yuvasına) yerleştirin.
- 2 Çalıştırdığınız Mac OS X işletim sisteminin yapılandırmasına ve/veya sürümüne göre, Image Capture veya iPhoto adlı bir uygulama otomatik olarak başlatılır ve görüntüleri kameranızdan bilgisayarınıza aktarma işleminde size yol gösterir.
  - Image Capture uygulaması başlatılırsa, görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için **Download Some** (Bazılarını Yükle) veya **Download All** (Tümünü Yükle) düğmesini tıklatın. Varsayılan olarak, görüntüler **Pictures** (Resimler) veya **Movies** (Filmler) klasörüne konur (dosyanın türüne göre).
  - iPhoto uygulaması başlatılırsa, görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için **Import** (Al) düğmesini tıklatın. Resimler iPhoto uygulamasında depolanır. Bundan dolayı, resimlere daha sonra erişmek istediğinizde iPhoto'yu çalıştırın.
  - Otomatik olarak başlayan herhangi bir uygulama olmazsa veya resimleri elle kopyalamak isterseniz, masaüstünde bellek kartını temsil eden bir disk sürücüsü simgesini bulun ve resimlerinizi oradan yerel sabit sürücüye kopyalayın. Dosyaları kopyalama hakkında daha fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki yardım sistemi olan Mac yardımını ziyaret edin.

## Kamerayı Disk Sürücüsü Olarak Yapılandırma

Bu yöntem, kameranızı, bilgisayarınıza bağlandığında disk sürücüsü olarak çalışacak şekilde ayarlar.

**NOT** Bu yöntem Windows 98 bilgisayarlarında kullanılamayabilir.

- 1** Kameranızı **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) moduna ayarlayın (bu adımı yalnızca bir kez uygulamanız gerekir):
  - a. Kamerayı açın ve **Capture** (Yakala) menüsünü görüntülemek için **Menu/OK** düğmesine basın.
  - b. **Setup Menu**'ye  (Ayarlar Menüsü) gitmek için  düğmesini kullanın.
  - c.  düğmesini kullanarak **USB** menüsü seçeneğini vurgulu hale getirip **Menu/OK** düğmesine basın.
  - d.  düğmesini kullanarak **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) seçeneğini belirleyin ve ardından **Menu/OK** düğmesine basın.
  - e.  düğmesini kullanarak **EXIT** (ÇIK) seçeneğini vurgulu hale getirip **Menu/OK** düğmesine basın.
- 2** Kameranız **Disk Drive** (Disk Sürücüsü) moduna ayarlanınca, USB kablosunu kullanarak makineyi bilgisayarınıza bağlayın
- 3** Bu noktada, görüntüleri aktarma işlemi **Bellek Kartı Okuyucusu Kullanma** sayfa 98 bölümünde açıklanan işlemle aynıdır. Windows kullanılan bilgisayarlarda, kamera Windows Gezgini ekranında Çıkarılabilir Disk olarak görünür. Macintosh bilgisayarlarda Image Capture veya iPhoto uygulaması otomatik olarak başlatılır.

- 4** Görüntüleri bilgisayara aktarmayı tamamladığınızda, kamerayı bilgisayardan ayırın. Bilgisayarınızın işletim sistemi Windows 2000 veya XP ise, kamerayı ayırdığınızda "Güvensiz Çıkartılma" uyarısı alabilirsiniz. Bu uyarı gözardı edebilirsiniz.

**NOT** Macintosh bilgisayarlarda otomatik olarak Image Capture veya iPhoto başlatılmazsa, masaüstünde **HP\_M305** veya **HP\_M307** etiketli bir disk sürücüsü simgesi arayın. Dosyaları kopyalama hakkında daha fazla bilgi için, bilgisayarınızdaki yardım sistemi olan Mac yardımını ziyaret edin.

## Kamera Objektifini Temizleme

Aşağıdakileri yaparak objektifin hareketli mekanizması nedeniyle cam yüzeye sızan yağı veya yüzey üzerinde kalmış parmak izlerini, tozları silin. Objektif camını temizlemek için, fotoğrafçılık malzemeleri satılan mağazalarda bulabileceğiniz standart objektif temizleme kağıtlarından edinin ve ucu pamuklu çubuklardan kullanın.

- 1** Kamera objektifinin hareketli mekanizmasını açmak ve objektifi uzatmak üzere makineyi çalıştırın.
- 2** Objektif temizleme kağıdını pamuklu çubuğun ucuna sarın.
- 3** Objektif kağıdı sarılı pamuklu çubuğu kullanarak dairesel hareketlerle objektifi silin.

Objektifi temizledikten sonra kamerayı kullanırken, objektif içerideyken hareketli mekanizma kapağına bastırmamaya özen gösterin, mekanizmadan objektife yağ bulaşabilir.

# Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kamera açılmıyor.	Piller düzgün şekilde görev yapmıyor, bitmiş, yanlış yönde takılmış, eksik veya yanlış türden.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pilin gücü azalmış veya pil tamamen bitmiş olabilir. Yeni veya doldurulmuş pil takmayı deneyin.</li><li>● Pilin doğru takıldığından emin olun (bkz: sayfa 10).</li><li>● Normal alkalin pil kullanmayın. En iyi verimi almak için Energizer Lityum AA veya doldurulabilir NiMH AA pillerden kullanın.</li></ul>
	İsteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanıyorsanız, bu adaptör kameraya veya bir elektrik prizine takılı olmayabilir.	HP AC güç adaptörünün kameraya ve elektrik gelen bir prize takılı olduğundan emin olun.
	İsteğe bağlı HP AC güç adaptörü düzgün çalışmıyordur.	HP AC güç adaptörünün hasarlı veya bozuk olmadığından ve elektrik gelen bir prize takılı olduğundan emin olun.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Kamera açılmıyor (devam).</b>	İsteğe bağlı bellek kartı desteklenmiyor veya bozuk olabilir.	Bellek kartı tipinin kameranıza uygun olduğundan emin olun (bkz: <b>Saklama</b> sayfa 153). Kart uygun türden değilse, çıkartın ve kameranın açılıp açılmadığına bakın. Bellek kartı çıkarıldığında kamera açılıyorsa, kart muhtemelen bozuktur. Bellek kartını değiştirin.
	Kamera durmuştur.	Kamerayı sıfırlayın (bkz: <b>Kamerayı Sıfırlama</b> sayfa 96).
<b>Güç ışığı yanıyor, ancak kamera "takılmış" gibi görünüyor ve çalışmıyor.</b>	Kamera çalışırken güç aniden kesilmiş ve yeniden gelmiş.	Kamerayı sıfırlayın (bkz: <b>Kamerayı Sıfırlama</b> sayfa 96).








Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Pilleri sık sık değiştirmem veya doldurmam gerekiyor.	Live View (Canlı Görünüm) işlevi veya video kaydı için Kamera Ekranı'nın çok fazla kullanılması, flaşın ve yakınlaştırma işlevinin çok sık kullanılması büyük oranda pil gücü tüketir.	Bkz: <b>Pil Ömrünü Uzatma</b> sayfa 140.
	Kullandığınız NiMH pilleri yanlış doldurulmuş veya bir süredir kullanılmadıkları için kendi kendine boşalmış.	NiMH pilleri yeni iken tam olarak doldurulamaz, kameraya takılı olsa da olmasa da zamanla boşalır. Yeni veya yakın zamanda doldurulmamış olan bir pilin tam kapasiteye ulaşması için yeniden doldurulması gerekir (bkz: <b>NiMH Pilleri Doldurma</b> sayfa 144 ).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Kameranın pilleri dolmuyor.</b>	Doldurulabilir pil takılmamış.	NiMH pillerden takın. Lityum piller yeniden doldurulamıyor.
	Piller dolu durumdadır.	NiMH piller yeni doldurulmuşsa, pil doldurma işlemi başlamaz. Bir süre boşalmasını bekleyip yeni doldurmayı deneyin.
	Yanlış AC güç adaptörü kullanılıyordur.	Yalnızca bu kamerayla kullanılması onaylanan HP AC güç adaptörünü kullanın (bkz: <b>Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma</b> sayfa 149).
	Pil voltajı doldurma işleminin başlamasına yetmeyecek kadar düşüktür.	Kamera, hasarlı veya aşırı boşalmış NiMH pilleri doldurmaya çalışmaz. Pilleri kameradan çıkarın ve isteğe bağlı M serisi makineler için HP Photosmart Hızlı Doldurma cihazında doldurun (ayrı olarak satılır), sonra tekrar makinede deneyin. Bu işe yaramazsa, pillerden biri veya ikisi de bozulmuş olabilir. Yeni NiMH pilleri alın ve tekrar deneyin.
	Piller hasar görmüştür veya bozuktur.	NiMH pilleri zamanla bozulur ve çalışmayabilir. Kamera pillerde bir sorun olduğunu algılayarsa, doldurma işlemine başlamaz veya doldurma işlemini zamanından önce durdurur. Yeni pil satın alın.
	Piller doğru yönde takılmamıştır.	Pillerin doğru takıldığından emin olun (bkz: sayfa 10).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Bir düğmeye bastığımda kamerada hiçbir şey olmuyor.</b>	Kamera kapatılmıştır veya kapanmıştır.	Kamerayı açın veya kapatıp tekrar açın.
	Kamera bir bilgisayara bağlıdır.	Kamera düğmelerinin çoğu, kamera bilgisayara bağlıyken çalışmaz. Çalışırlarsa, bu, yalnızca kapalı durumdaki Kamera Ekranı'nı açmak veya bazı durumlarda, açık olan Kamera Ekranı'nı kapatmak içindir.
	Piller boşalmış.	Pilleri değiştirin veya doldurun.
	İsteğe bağlı bellek kartı desteklenmiyor veya bozuk olabilir.	Bellek kartı tipinin kameranıza uygun olduğundan emin olun (bkz: <b>Saklama</b> sayfa 153). Kart uygun tipte değilse, kamerayı kapatın, bellek kartını çıkarın, makineyi açın ve bir düğmeye bastığınızda yanıt verip vermediğine bakın. Veriyorsa, kart bozuk olabilir. Bellek kartını değiştirin.
	Kamera durmuştur.	Kamerayı sıfırlayın (bkz: <b>Kamerayı Sıfırlama</b> sayfa 96).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Kameranın fotoğrafı çekmesi Deklanşör düğmesine bastıktan çok sonra gerçekleşiyor.	Kameranın odağı ve pozu sabitleyebilmesi için belirli bir süre geçmesi gerekir.	<b>Odaklama Kilidi</b> 'ni kullanın (bkz: sayfa 34).
	Ortam karanlıktır ve kameranın poz süresi uzuyordur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Flaşı kullanın.</li> <li>● Flaş kullanılamıyorsa, uzun süren pozlarda kamerayı sabit tutmak için üçayak kullanın.</li> </ul>
	Kamera kırmızı göz giderme flaş ayarını kullanıyordur.	Kırmızı göz giderme özelliği ile fotoğraf çekmek uzun sürer. Flaş üst üste kullanılacağından deklanşör geciktirilir. Bu yüzden fotoğrafını çektiğiniz kimselerin flaşları beklemelerini söyleyin.
Deklanşör düğmesine bastığımda kamera fotoğraf çekmiyor.	Deklanşör düğmesine yeterince sert basmamışsınızdır.	<b>Deklanşör düğmesine</b> sonuna kadar basın.
	Takılan dahili bellek veya isteğe bağlı bellek kartı doludur.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra da dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65). Veya kartı yenisiyle değiştirin.
	Takılı olan isteğe bağlı bellek kartı kilitli.	Kamera kapalı iken, bellek kartını çıkarın ve karttaki kilit dilini kilitsiz konuma getirin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Deklanşör düğmesine bastığınızda kamera fotoğraf çekmiyor (devam).	Flaş dolduruluyordur.	Başka bir resim çekmeden önce flaş dolana kadar bekleyin.
	Kamera <b>Macro</b>  (Makro) çekim moduna ayarlıdır ve odağı bulana kadar fotoğraf çekemez.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamerayı yeniden odaklayın (<b>Odaklama Kilidi</b> kullanmayı deneyin; bkz: sayfa 34).</li> <li>• Fotoğrafı çekilen nesnenin <b>Macro</b> (Makro) (yakın plan) mesafesi içinde olmasına dikkat edin (bkz: <b>Çekim Modlarını Kullanma</b> sayfa 39).</li> </ul>
	Kamera hala en son çektiğiniz fotoğrafı kaydediyordur.	Yeni bir resim çekmeden önce, kameranın en son çektiğiniz resmi işlemesi için birkaç saniye bekleyin.
<b>Görüntü bulanık.</b>	Işık yetersizdir ve flaş <b>Flash Off</b>  (Flaş Kapalı) seçeneğine ayarlanmıştır.	Loş ışıkta kameranın daha uzun bir süre poz alması gerekir. Kameranın kıpırdamadan durması için üçayak kullanın, ortamdaki ışığı arttırın veya flaşı <b>Flash On</b>  (Flaş Açık) seçeneğine ayarlayın (bkz: <b>Flaş Ayarlama</b> sayfa 37).
	Kamera <b>Macro</b>  (Makro) çekim moduna ayarlıdır.	Kamerayı <b>Macro</b>  (Makro) çekim moduna ayarlayın ve fotoğrafı tekrar çekmeyi deneyin (bkz: <b>Çekim Modlarını Kullanma</b> sayfa 39).

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Görüntü bulanık (devam).</b>	Fotoğrafı çekerken kamerayı oynatmışsınızdır.	<b>Shutter</b> (Deklanşör) düğmesine basarken kamerayı kıpırdatmayın veya bir üçayak kullanın. Ekranda  simgesinin olup olmadığına bakın (bu simge, kameranın sabit tutulamayacağını ve üçayak kullanmanız gerektiğini belirtir).
	Kamera yanlış nesneye odaklanmış veya odaklanma yapamamış olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fotoğrafı çekmeden önce odaklama çerçevelerinin yeşile dönmesine dikkat edin (bkz: <b>Kamerayı Odaklama</b> sayfa 32).</li> <li>● <b>Odaklama Kilidi</b>'ni kullanın (bkz: sayfa 34).</li> </ul>
<b>Çektiğim fotoğraf fazla aydınlık görünüyor.</b>	Flaş çok fazla ışık vermiş olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Flaşı kapatın (bkz: <b>Flaş Ayarlama</b> sayfa 37).</li> <li>● Fotoğrafını çektiğiniz nesneden uzaklaşın ve aynı çerçeveyi almak için objektifi yakınlaştırın.</li> </ul>
	Flaş dışındaki bir doğal veya yapay kaynaktan çok fazla ışık geliyordur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fotoğrafı farklı bir açıdan çekmeyi deneyin.</li> <li>● Kamerayı doğrudan parlak bir ışığa veya güneşli bir günde ışığı yansıtan bir yüzeye yönelmeyin.</li> <li>● <b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) ayarını düşürün (bkz: sayfa 46).</li> </ul>

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Çektiğim fotoğraf fazla aydınlık görünüyor (devam).</b>	Ortamda çok sayıda koyu renkli nesne olabilir (siyah bir kanepede siyah köpek gibi).	<b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) ayarını düşürün (bkz: sayfa 46).
	Ekran açık hava görünümüne ayarlı, görüntüler çok parlak çıkıyor.	<b>Setup Menu</b> 'de (Ayarlar Menüsü) <b>Display Brightness</b> 'ı (Ekran Parlaklığı) ekranda daha uygun parlaklığa ayarlayın. (bkz: sayfa 86).
	Gerekli değilken <b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) kullandınız.	<b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) ayarını 0,0'a getirin (bkz: sayfa 46).
<b>Çektiğim fotoğraf fazla karanlık görünüyor.</b>	Işık yeterli olmayabilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Doğal ışık koşullarının iyileşmesini bekleyin.</li> <li>● Dolaylı yoldan ışık sağlayın.</li> <li>● Flaşı kullanın (bkz: sayfa 37).</li> <li>● <b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) değerini artırın (bkz: sayfa 46).</li> </ul>

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Çektiğim fotoğraf fazla karanlık görünüyor. (devam).	Flaş açık, ancak fotoğrafını çektiğiniz nesne fazla uzaktaydı.	Fotoğrafını çektiğiniz nesnenin flaşın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun. (bkz: sayfa 152). Nesne uygun mesafe içindeyse, daha uzun poz süresi gerektiren <b>Flash Off</b> (Flaş Kapalı) ayarını kullanmayı deneyin (bkz: sayfa 37) (üçayak kullanın).
	Nesnenin arkasında bir ışık olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesneyi aydınlatmak için <b>Flash On</b> (Flaş Açık) ayarını kullanın (bkz: sayfa 37).</li> <li>• <b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) değerini arttırın (bkz: sayfa 46).</li> </ul>
	Parmaklarınız flaşı engellemiş.	Fotoğraf çekerken parmaklarınızı flaştan uzak tutmaya dikkat edin.
	Ortamda çok fazla açık renkli nesne olabilir (karlar içinde beyaz bir kedi gibi).	<b>EV Compensation</b> (PD Düzeltme) değerini arttırın (bkz: sayfa 46).



Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Görüntü kumlu.</b>	Kamera fotoğraf çekilirken fazla ısınmış. Kamera uzun zamandır açık veya sıcak bir yerde tutulmuş olabilir.	Bu durum tüm dijital kameralarda olur, çoğu fotoğrafta hissedilmez. Kamera soğudukça etki de geçer. En iyi görüntü kalitesi için kamerayı çok sıcak yerlerde bulundurmayın. Kamera uzun süre kullanımdan dolayı ısınmışsa, ekranı kapatarak soğumasını sağlayın. Tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, kamerayı çok sıcak yerlerde (örneğin, güneşte duran bir otomobilin cam önünde) bırakmaktan kaçının.
	<b>ISO Speed</b> (ISO Hızı) ayarı çok yüksek.	Daha düşük bir <b>ISO Speed</b> (ISO Hızı) ayarı kullanın (bkz: sayfa 52).
	<b>Image Quality</b> (Görüntü Kalitesi) ayarının görüntü sıkıştırma değeri ( <b>3MP</b> , <b>1MP</b> veya <b>VGA</b> ) çok yüksek.	En düşük sıkıştırma oranına sahip <b>3MP Best Image Quality</b> (Görüntü Kalitesi) ayarını kullanın (bkz: sayfa 47).
	Işık yeterli değil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doğal ışık koşullarının iyileşmesini bekleyin.</li> <li>Dolaylı yoldan ışık sağlayın.</li> <li>Flaşı kullanın (bkz: sayfa 37).</li> </ul>

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Görüntülenen tarih ve/veya saat yanlış.</b>	Tarih ve/veya saat yanlış ayarlanmış veya saat dilimi değişmiş olabilir.	<b>Setup Menu</b> (Ayarlar Menüsü)'ndeki <b>Date &amp; Time</b> (Tarih ve Saat) seçeneğini kullanarak tarihi ve saati sıfırlayın (bkz: sayfa 89).
	Piller boşalmış veya uzun süredir kamera dışında tutulmuş.	Tarih ve saat, takılı dolu pil olmadan yaklaşık 10 dakika korunur. <b>Setup Menu</b> 'deki (Ayarlar Menüsü) <b>Date &amp; Time</b> (Tarih ve Saat) seçeneğini kullanarak tarihi ve saati sıfırlayın (bkz: sayfa 89).
<b>Görüntüleri gözden geçirmeye çalışırken kamera çok yavaş işliyor.</b>	Takılan isteğe bağlı bellek kartının yavaş olması veya kartta çok fazla görüntü olması, görüntüler arasında geçiş yapma, büyütme, silme, vb. gibi hareketleri olumsuz etkileyebilir.	Bellek kartlarıyla ilgili ipuçları için bkz: <b>Saklama</b> sayfa 153 ve <b>Bellek Kapasitesi</b> sayfa 156.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
<b>Kamera ısınıyor, hatta çok sıcak oluyor.</b>	Kameraya güç vermek veya makinedeki pilleri doldurmak için isteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanıyorsunuz veya kamerayı uzun süredir (15 dakika veya daha fazla) kullandınız.	Bu normaldir. Ancak, olağandışı bir durum varsa, kamerayı kapatıp HP AC güç adaptörünü prizden çekin ve kamerayı soğumaya bırakın. Daha sonra, kamerada ve pilde hasar olasılığını gösteren işaretleri araştırın.
<b>Kameradan bilgisayara görüntü yükleyemiyorum.</b>	Bilgisayarda HP Image Zone yazılımı yüklü değil.	HP Image Zone yazılımını yükleyin (bkz: <b>Yazılımı Yükleme</b> sayfa 14) veya bkz: <b>HP Image Zone Yazılımını Yüklemeden Kameranızı Kullanma</b> sayfa 97.
	Bilgisayara Picture Transfer Protocol (PTP) standardını algılamıyor.	Kameranızı <b>Disk Drive</b> (Disk Sürücüsü) moduna ayarlayın (bkz: <b>Kamerayı Disk Sürücüsü Olarak Yapılandırma</b> sayfa 101).
<b>HP Image Zone yazılımını yüklerken veya kullanırken sorun yaşıyorum.</b>		HP Müşteri Destek Merkezi web sitesini başvurun: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>

# Kameradaki Hata Mesajları

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>BATTERIES DEPLETED (PİLLER BOŞALMIŞ).</b> Camera is shutting down. (Pil boşaldı. Kamera kapanıyor).	Piller başka işlem yapılamayacak kadar azalmıştır.	Pilleri değiştirin veya doldurun ya da isteğe bağlı HP AC güç adaptörü kullanın.
<b>Batteries are defective (Piller bozuk)</b>	Piller kısa devre yapmış veya aşırı ölçüde boşalmıştır.	Yeni pil satın alın. (Bkz: <b>Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma</b> sayfa 149).
<b>Batteries cannot be charged (Piller doldurulamıyor).</b>	Doldurma sırasında bir hata veya AC güç kesintisi olmuştur, yanlış AC güç adaptörü kullanılıyordur, piller aşırı ölçüde boşalmıştır, bozuktur veya kameraya pil takılmamıştır.	Pilleri birkaç kez doldurmayı deneyin. Sonuç alamazsanız, pilleri harici bir doldurma cihazında doldurmayı deneyin. Piller yine doldurulamıyorsa, yeni pil satın alın ve tekrar deneyin. (Bkz: <b>Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma</b> sayfa 149).
<b>UNSUPPORTED CARD (Kart desteklenmiyor).</b>	Bellek yuvasına takılan isteğe bağlı bellek kartı, desteklenen bir bellek kartı değildir.	Kameranıza uygun tipte bellek kartı taktığınızdan emin olun. (Bkz: <b>Saklama</b> sayfa 153.)

<b>Mesaj</b>	<b>Olası nedeni</b>	<b>Çözüm</b>
<b>CARD IS UNFORMATTED</b> (Kart biçimlendirilmemiş) <b>Press OK to format card</b> (Kartı biçimlendirmek için OK'e basın).	Takılan isteğe bağlı bellek kartının biçimlendirilmesi gerekiyordur.	Kamera Ekranı'ndaki yönergeleri izleyerek bellek kartını biçimlendirin (veya biçimlendirilmesini istemiyorsanız, kartı kameradan çıkartın).
<b>CARD HAS WRONG FORMAT</b> (Kartın biçimlendirmesi yanlış) <b>Press OK to format card</b> (Kartı biçimlendirmek için OK'e basın).	Takılan isteğe bağlı bellek kartı, MP3 çalar gibi farklı bir aygıt için biçimlendirilmiştir.	Ekrandaki yönergeleri izleyerek bellek kartını yeniden biçimlendirin (veya yeniden biçimlendirilmesini istemiyorsanız kartı kameradan çıkartın).
<b>Unable to Format</b> (Biçimlendirilemiyor) <b>Yeniden Deneyin.</b>	Takılan isteğe bağlı bellek kartı bozulmuştur.	Bellek kartını değiştirin veya bellek kartı okuyucusuz varsa, kartı bilgisayarınızdaki biçimlendirmeyi deneyin. Yönergeler için kart okuyunuzun belegelerine bakın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
The card is locked. (Kart kilitli) Kartı kameranızdan çıkartın.	HP Instant Share menünüzü biçimlendirmeye çalışırken, takılan isteğe bağlı bellek kartı kilitlenmiştir.	Kamera kapalı iken, bellek kartını makineden çıkarın ve <b>HP Instant Share</b> görevine devam edin veya devam etmeden önce kartın üzerindeki kilitleme dilini kilitsiz konuma getirin.
CARD LOCKED (Kart kilitli).	Takılı olan isteğe bağlı bellek kartı kilitli.	Kamera kapalı iken, bellek kartını çıkarın ve karttaki kilit dilini kilitsiz konuma getirin.
MEMORY FULL (BELLEK DOLU) veya CARD FULL (KART DOLU).	Dahili belleğe veya takılan isteğe bağlı bellek kartına daha fazla görüntü kaydetmek için yeterli alan yoktur.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65). Veya kartı yenisiyle değiştirin.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Memory full (Bellek dolu)</b> veya <b>Card full (Kart dolu)</b> Kamera Share seçimlerini kaydedemiyor.	Dahili bellek veya isteğe bağlı bellek kartı dolmuş, bu durum <b>HP Instant Share</b> hedeflerinin kameraya kaydedilememesine veya görüntülerin <b>HP Instant Share</b> için işaretlenememesine neden oluyor.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65). Sonra <b>HP Instant Share</b> hedeflerini yeniden ayarlayın (bkz: <b>HP Instant Share Menüünde Hedefleri Ayarlama</b> sayfa 71).
<b>Bellek/kart ses kaydı yapılamayacak kadar dolmuş.</b>	En fazla 3 saniyelik ses kaydı yapacak kadar yer var.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65). Veya kartı yenisiyle değiştirin.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Kartta görevi yerine getirecek kadar yer yok.	Dahili bellekte veya isteğe bağlı bellek kartında resmi döndürmeye yetecek kadar yer yok.	Kameradaki görüntüleri bilgisayarınıza aktarın, sonra dahili bellekteki veya bellek kartındaki tüm görüntüleri silin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65). Sonra bilgisayarınızı kullanarak resmi döndürün.
	Resim döndürülemeyecek veya daha fazla büyütülemeyecek kadar büyük.	Resim muhtemelen başka bir kameradan gelmiş. Resmi kameradan bilgisayarınıza aktarın, sonra bilgisayarınızı kullanarak döndürün veya büyütün.



Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>CARD IS UNREADABLE</b> (Kart okunamıyor)	Kameranın, takılan isteğe bağlı bellek kartını okumasında sorun var. Kart bozuk veya desteklenmeyen tipte olabilir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin.</li> <li>Bellek kartı tipinin kameranıza uygun olduğundan emin olun (bkz: <b>Saklama</b> sayfa 153). Bellek kartı uygun tipte değilse, <b>Playback Menü</b>sü'nün <b>Delete</b> (Sil) alt menüsündeki <b>Format</b> (Biçimlendir) seçeneğini kullanarak kartı yeniden biçimlendirmeyi deneyin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65). Kart biçimlendirilmezse, bozulmuş olabilir. Bellek kartını değiştirin.</li> </ul>
<b>PROCESSING...</b> (İşleniyor...)	Kamera verileri işliyor, örneğin son çektiğiniz resmi kaydediyordur.	Yeni bir resim çekmeden veya başka bir düğmeye basmadan önce, kameranın işlemi bitirmesi için birkaç saniye bekleyin.
<b>CHARGING FLASH...</b> (Flaş doluyor...)	Kamera flaşı dolduruyordur.	Pilin gücü azaldığında flaşın dolması daha uzun sürer. Bu mesajı sık sık görüyorsanız pili değiştirmeniz veya doldurmanız gerekir.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>FOCUS TOO FAR and blinking (ODAK ÇOK UZAK ve yanıp sönüyor)</b> 🌸	Odak, kameranın <b>Macro</b> 🌸 (Makro) çekim modunda odaklanamayacağı kadar uzaktadır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çekim modunu değiştirin (bkz: <b>Çekim Modlarını Kullanma</b> sayfa 39).</li> <li>Nesneye yaklaşarak <b>Macro</b> çekim modunun mesafesi içine girin (bkz: <b>Çekim Modlarını Kullanma</b> sayfa 39).</li> </ul>
<b>FOCUS TOO CLOSE (Odak çok yakında)</b>	Odak uzaklığı, kameranın <b>Macro</b> 🌸 (Makro) modunda odaklanamayacağı kadar yakındadır.	Nesneden uzaklaşarak <b>Macro</b> (Makro) mesafesi içine girin (bkz: sayfa 39).
<b>Yanıp sönüyor</b> 🌸	Odak uzaklığı, kameranın <b>Macro</b> 🌸 (Makro) çekim modunda olmadan odaklanamayacağı kadar yakındadır.	Kamerayı <b>Macro</b> 🌸 (Makro) çekim moduna ayarlayın veya nesneden uzaklaşın.
<b>UNABLE TO FOCUS (ODAKLANAMIYOR) ve yanıp sönüyor</b> 🌸	Muhtemelen kontrast az olduğundan, kamera <b>Macro</b> 🌸 (Makro) çekim modunda odaklanamıyordu.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Odaklama Kilidi</b>'ni kullanın (bkz: sayfa 34). Fotoğrafı çekilen yerin daha aydınlık bir kısmına bakın.</li> <li>Kameranin <b>Macro</b> (Makro) mesafesi içinde olduğundan emin olun (bkz: sayfa 39).</li> </ul>

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS</b> (Düşük ışık – odaklanamıyor)	Fotoğrafı çekilen yer çok karanlık ve kamera <b>Macro</b> (Makro) çekim modunda odaklanamıyordur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Harici bir ışık kaynağı ekleyin.</li> <li>● <b>Odaklama Kilidi</b>'ni kullanın (bkz: sayfa 34). Fotoğrafı çekilen yerin daha aydınlık bir kısmına bakın.</li> </ul>
 (kamera titreme uyarısı)	Işık az ve uzun poz süresi gerektiğinden görüntü bulanık olabilir.	Flaşı kullanın (bkz: <b>Flaşı Ayarlama</b> sayfa 37) veya üçayak kullanın.
<b>ERROR SAVING IMAGE</b> (Resim kaydederken hata oluştu) veya <b>ERROR SAVING VIDEO</b> (Video kaydederken hata oluştu)	Takılan isteğe bağlı bellek kartı kameranın karta yazması bitmeden çıkarılmıştır veya yarı kilitlidir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bellek kartını kameradan çıkarmadan önce daima Bellek ışığının yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.</li> <li>● Kamera kapalı iken bellek kartını çıkarın ve kartın kenarındaki kilitleme dilinin tam olarak kilitli konumda olup olmadığına bakın.</li> </ul>
<b>Cannot display image</b> (Görüntü gösterilemiyor)	Resim başka bir kamera ile çekilmiştir veya kamera düzgün şekilde kapanmadığı için resim dosyası bozulmuştur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Görüntü yine de düzgün olabilir. Resmi bilgisayarınıza aktarın ve HP Image Zone yazılımıyla açmayı deneyin.</li> <li>● Kamera açık durumdayken bellek kartını çıkartmayın.</li> </ul>

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Kamerada bir hata oluştu</b>	Kamerada yerleşik yazılım sorunu olabilir.	Kamerayı kapatın ve tekrar açın. Bu sorunu çözmezse, kamerayı sıfırlamayı deneyin (bkz: <b>Kamerayı Sıfırlama</b> sayfa 96). Sorun devam ederse, hata kodunu not edin ve HP Destek Merkezi'ni arayın (bkz: <b>Yardım Alma</b> sayfa 131).
<b>Unknown USB device (Bilinmeyen USB aygıtı)</b>	Kamera tanımadığı bir USB aygıtına bağlıdır.	Kameranın desteklenen bir yazıcıya veya bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
<b>Unable to communicate with printer (Yazıcı ile iletişim kurulamıyor)</b>	Kamera ile yazıcı arasında bağlantı yoktur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının açık olmasına dikkat edin.</li> <li>Yazıcı ve kamera veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası arasında kablo bağlantısı olduğundan emin olun. Sorun devam ediyorsa, kamerayı kapatın ve bağlantısını kesin. Yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Kamerayı yeniden bağlayın ve açın.</li> </ul>

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Unsupported printer (Desteklenmeyen yazıcı)</b>	Yazıcı desteklenen bir aygıt değildir.	Kamerayı desteklenen bir yazıcıya (örneğin, HP Photosmart veya PictBridge ile uyumlu bir yazıcıya) bağlayın. Bunun yerine kamerayı bir bilgisayara bağlayıp baskı işini oradan da yapabilirsiniz.
<b>Photo tray is engaged. Disengage photo tray or select smaller paper size. (Fotoğraf tepsisi takıldı. Fotoğraf tepsisini çıkartın veya daha küçük bir kağıt boyutu seçin.)</b>	Seçilen kağıt boyutu, yazıcı fotoğraf tepsisi ile birlikte kullanılamıyordur.	Yazıcının fotoğraf tepsisini çıkarın veya kameradaki <b>Print Setup</b> (Baskı Ayarları) menüsünden kağıt boyutunu değiştirin.
<b>Printer top cover is open (Yazıcı üst kapağı açık)</b>	Yazıcı kapağı açıktır.	Yazıcının üst kapağını kapatın.
<b>Incorrect or missing print cartridge (Yanlış veya eksik yazıcı kartuşu)</b>	Yazıcı kartuşunun modeli yanlıştır veya kartuş takılmamıştır.	Yeni bir yazıcı kartuşu takın, yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
Printer has a paper jam (Yazıcıda kağıt sıkışması var) veya The print carriage has stalled (Yazıcı taşıyıcısı takıldı)	Yazıcıda kağıt sıkışmış veya yazıcı taşıyıcısı takılmıştır.	Yazıcıyı kapatın. Sıkışan kağıdı tamamen çıkartın ve yazıcıyı tekrar açın.
Printer is out of paper (Yazıcıda kağıt yok)	Yazıcıda kağıt kalmamıştır.	Yazıcıya kağıt yükleyin, sonra yazıcıdaki <b>OK</b> veya <b>Continue</b> (Devam) düğmesine basın.
Selected print size is larger than selected paper size (Seçilen baskı boyutu seçilen kağıt boyutundan büyük)	Baskı boyutu kağıdın boyutuna göre çok büyüktür.	Kamerada <b>Menu/OK</b> düğmesine basarak <b>Print Setup</b> (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve kağıt boyutuna uygun bir baskı boyutu seçin. Bunun yerine, daha büyük bir kağıt boyutu seçip, yazıcıya daha büyük kağıt yükleyebilirsiniz.
Selected paper size is too big for printer. (Seçili kağıt boyutu yazıcı için çok büyük)	Seçilen kağıt boyutu, yazıcıda desteklenen en büyük boyuttan daha büyüktür.	Kamerada <b>Menu/OK</b> düğmesine basarak <b>Print Setup</b> (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve yazıcıya uyan bir kağıt boyutu seçin.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Borderless printing is only supported on photo paper.</b> (Çerçevesiz baskı yalnızca fotoğraf kağıdında desteklenir)	Düz kağıda çerçevesiz görüntü basmaya çalıştınız.	Daha küçük bir baskı boyutu seçin veya <b>Print Setup</b> (Baskı Ayarları) ekranında <b>Paper Type</b> (Kağıt Türü) ayarının <b>Photo</b> (Fotoğraf) olduğundan emin olun (kamerada <b>Menu/OK</b> düğmesine basarak <b>Print Setup</b> (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve <b>Paper Type</b> (Kağıt Türü) ayarını <b>Photo</b> (Fotoğraf) olarak belirleyin). Yazıcıya fotoğraf kağıdı koyun.
<b>Borderless printing is not supported on this printer.</b> (Bu yazıcıda çerçevesiz baskı desteklenmiyor)	Yazıcı çerçevesiz baskıyı desteklemiyordur.	Kamerada <b>Menu/OK</b> düğmesine basarak <b>Print Setup</b> (Baskı Ayarları) ekranına dönün ve daha küçük bir baskı boyutu seçin.
<b>Printing canceled</b> (Baskı iptal edildi)	Baskı işi iptal edilmiştir.	Kameradaki <b>Menu/OK</b> düğmesine basın. Baskı işlemini yeniden yapın.

# Bilgisayardaki Hata Mesajları

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Cannot Connect To Product (Ürüne Bağlanamıyor)</b>	HP Instant Share kurulumu sırasında bilgisayarın bellekteki dosyalara erişmesi gerekir. Ancak ya dahili bellek doludur ya da isteğe bağlı bellek kartı takılıysa kart doludur.	Dahili bellek veya isteğe bağlı bellek kartı doluysa, görüntüleri bilgisayara aktarın (bkz: <b>Bilgisayara Görüntü Aktarma</b> sayfa 79), sonra yer açmak için görüntüleri kameradan silin (bkz: <b>Delete (Sil)</b> sayfa 65).
	Kamera kapalıdır.	Kamerayı açın.
	Kamera düzgün çalışmıyordur.	Kamerayı doğrudan HP Photosmart veya PictBridge ile uyumlu bir yazıcıya bağlayıp görüntüyü öyle basmayı deneyin. Bu işlem, resmin, isteğe bağlı bellek kartının, USB bağlantısının ve USB kablusunun sorunsuz çalıştığını doğrular.
	Kablo gerektiği gibi takılmamıştır.	Kablonun bilgisayara ve kameraya sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.



Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Cannot Connect To Product</b> (Ürüne Bağlanamıyor) (devam)	Kamera; <b>Setup</b> (Ayarlar) menüsünün <b>USB Configuration</b> (USB Yapılandırması) alt menüsünde <b>Digital Camera</b> (Dijital Kamera) seçeneğine ayarlıdır, ancak bilgisayar kamerayı dijital kamera olarak tanımamaktadır.	<b>Setup</b> (Ayarlar) menüsündeki <b>USB Configuration</b> (USB Yapılandırması) ayarını <b>Disk Drive</b> (Disk Sürücüsü) seçeneğine ayarlayın. (Bkz: sayfa 90.) Bu, kameranın bilgisayarda başka bir disk sürücü olarak görünmesini sağlar; bu şekilde görüntü dosyalarını kameradan bilgisayarın sabit sürücüsüne kolayca kopyalayabilirsiniz.
	Kamera bilgisayara USB hub üzerinden bağlıdır, ancak USB hub kamera ile uyumlu değildir.	Kamerayı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
	HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası kullanırken, <b>Save/Print</b> (Kaydet/Yazdır) düğmesine basmayı unutmuş olabilirsiniz.	Kenetlenme yuvasındaki <b>Save/Print</b> (Kaydet/Yazdır) düğmesine basın.

Mesaj	Olası nedeni	Çözüm
<b>Cannot Connect To Product</b> <b>(Ürüne Bağlanamıyor)</b> <b>(devam)</b>	Takılı olan isteğe bağlı bellek kartı kilitli.	Kamera kapalı iken, bellek kartını çıkarın ve karttaki kilit dilini kilitsiz konuma getirin.
	USB bağlantısı kesilmiş olabilir.	Bilgisayarı yeniden başlatın.
<b>Could Not Send To Service</b> <b>(Servise Gönderemiyor)</b>	Bilgisayar Internet'e bağlı değildir.	Bilgisayarınızın çevrimiçi olmasına dikkat edin.
<b>Communication Problem</b> <b>(İletişim Sorunu)</b>	Başka <b>HP Instant Share</b> yazılımı kameranıza özel erişimle çalışıyor.	Diğer <b>HP Instant Share</b> programını kapatın.

# Yardım Alma

Bu bölümde dijital kameranızla ilgili olarak destek web sitesi bilgileri, destek süreciyle ilgili açıklama ve destek telefon numaralarını içeren destek bilgileri verilmektedir.

## HP Engelliler Web Sitesi

Engelli kullanıcılar [www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv](http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv) adresini ziyaret ederek yardım alabilirler.

## HP Photosmart Websitesi

Aşağıdaki bilgilere erişmek için [www.photosmart.hp.com](http://www.photosmart.hp.com) veya [www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart) adresini ziyaret edin:

- Kameranızı daha etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanabilmeniz için gerekli ipuçları
- HP dijital kamera sürücü güncelleştirmeleri ve yazılımı
- Ürününüzü kaydettirme
- Bültenlere, sürücü ve yazılım güncelleştirmelerine ve destekle ilgili uyarı hizmetine abone olma

## Destek Süreci

Aşağıdaki adımları belirtilen sırayla uygularsanız HP destek sürecinden en iyi biçimde yararlanırsınız:

- 1 Bu Kullanım Kılavuzu'nun sorun giderme bölümünü gözden geçirin (bkz: **Sorunlar ve Çözümler** sayfa 103).
- 2 Destek için HP Müşteri Desteği web sitesini ziyaret edin. İnternet bağlantınız varsa, dijital kameranız ile ilgili çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. Ürünle ilgili yardım, sürücüler ve yazılım güncelleştirmeleri için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP web sitesini ziyaret edin

Aşağıdaki dillerde Müşteri Desteği sağlanabilir:  
Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca,  
Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince,  
Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Kore dili. (Danimarka,  
Finlandiya ve Norveç'e ilişkin destek bilgileri yalnızca  
İngilizce olarak bulunur.)

**3** HP e-desteğe erişin. İnternet bağlantınız varsa, aşağıdaki adrese giderek HP'ye e-posta yoluyla erişebilirsiniz:  
**[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**. HP Müşteri Desteği teknisyeni size kişisel yanıt gönderecektir. E-posta desteği bu web sitesinde listelenmiş olan dillerde verilir.

**4** (A.B.D ve Kanada'daki müşteriler bu adımı atlayıp doğrudan 5. adıma geçebilir.) Bulunduğunuz yerdeki HP satıcısına başvurun. Dijital kameranızda bir donanım sorunu varsa, bulunduğunuz yerdeki HP satıcısına götürün. Dijital kameranızın sınırlı garanti süresi içinde servis ücretsizdir.

**5** Telefonla destek için HP Müşteri Desteği'ne başvurun. Bulunduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili ayrıntıları ve koşulları görmek için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın: **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**. HP telefon desteği hizmetini geliştirme yolunda sürekli bir çalışma içindedir. Hizmet ile ilgili özellikler ve nasıl verildiği konusunda yeni bilgiler için sık sık HP web sitesine göz atmanızı öneririz. Yukarıdaki seçenekleri kullanarak sorununuzu çözemezseniz, dijital kameranız yanınızda olarak bilgisayarınızın başına geçin ve HP'yi arayın. Daha hızlı bir hizmet almak için lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

- Dijital kameranın model numarası (kameranın ön tarafında yazar)
- Dijital kameranın seri numarası (kameranın alt tarafında yazar)
- Bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi ve boş RAM

- HP yazılımının sürümü (kameranın CD etiketinde yazar)
- Sorun çıktığında görüntülenen mesajlar

HP telefon desteğinin ilgili koşulları önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Telefon desteği, aksi belirtilmediği takdirde, ürünün satın alındığı tarihten itibaren belirtilen süre boyunca ücretsizdir.

Yer	Telefon Desteğinin Süresi
Afrika	30 gün
Amerika Birleşik Devletleri	1 yıl
Asya Pasifik	1 yıl
Avrupa	1 yıl
Kanada	1 yıl
Latin Amerika	1 yıl
Orta Doğu	30 gün

## Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Telefon Desteği

Garanti süresi boyunca ve bu süreden sonra destek sağlanabilir.

Garanti süresi içinde telefon desteği ücretsizdir.

1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent) numaralı telefonu arayın.

ABD'de telefon desteği İngilizce ve İspanyolca olarak, haftanın 7 günü, 24 saat boyunca verilir. (Desteğin verildiği gün ve saatler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir).

Garanti süresi bittikten sonra 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent) numaralı telefonu arayın. Bildirilen her sorun için ilgili ücret kredi kartınızdan çekilir. HP ürününüzün servise ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen HP Toplam Destek Merkezi'ni arayın. Toplam Destek Temsilcisi servis seçeneklerinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

## **Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Telefon Desteği**

HP Müşteri Desteği'nin telefon numaraları ve koşulları değişebilir. Bulunduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili ayrıntılar ve koşullar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**

**Almanya** +49 (0)180 5652 180 (Dakikası 0,12 Euro)

**Avusturya** +43 1 86332 1000  
0810-001000 (ülke içinde)

**Bahreyn** 800 171 (ülke içinden arama ücretsiz)

**Batı Afrika** +351 213 17 63 80 (yalnızca Fransızca konuşulan ülkeler)

**Belçika** 070 300 005 (Felemenkçe)  
070 300 004 (Fransızca)

**Birleşik Arap Emirlikleri** 800 4520 (ülke içinden arama ücretsiz)

**Cezayir** +213 61 56 45 43

**Çek Cumhuriyeti** +420 261307310

**Danimarka** +45 70.202.845

**Fas** +212 22 404747

**Finlandiya** +358 (0)203 66 767

**Fransa** +33 (0) 892 69 60 22 (Dakikası 0,34 Euro)

**Güney Afrika** 086 0001030 (Güney Afrika Cumhuriyeti)  
+27 11 2589301 (uluslararası numara)

**Hollanda** 0900 2020 165 (Dakikası 0,10 Euro)

**İspanya** 902 010 059

**İngiltere** +44 (0)870 010 4320

**İrlanda** 1890 923.902

**İsrail** +972 (0) 9 830 4848

**İsveç** +46 (0) 77 120 4765

**İsviçre** 0848 672 672 (Almanca, Fransızca, İtalyanca—  
Yoğun saatler 0,08 CHF/Yoğun saatler dışında  
0,04 CHF)

**İtalya** 848 800 871

**Lüksemburg** 900 40 006 (Fransızca)  
900 40 007 (Almanca)

**Macaristan** +36 1 382 1111

**Mısır** +20 2 532 5222

**Nijerya** +234 1 3204 999

**Norveç** +47 815 62 070

**Orta Doğu** +971 4 366 2020 (uluslararası numara)

**Polonya** +48 22 5666 000

**Portekiz** 808 201 492

**Romanya** +40 (21) 315 4442

**Rusya Federasyonu** +7,095 7973520 (Moskova)  
+7 812 3467997 (St. Petersburg)

**Slovakya** +421 2 50222444

**Suudi Arabistan** 800 897 1444 (ülke içinden arama ücretsiz)

**Tunus** +216 71 89 12 22

**Türkiye** +90 216 579 71 71

**Ukrayna** +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

**Yunanistan** +30 210 6073603 (uluslararası numara)

801 11 22 55 47 (ülke içinde)

800 9 2649 (Kıbrıs'tan Atina'ya ücretsiz)

## **Dünya Geneline Diğer Telefonlar**

HP Müşteri Desteği'nin telefon numaraları ve koşulları değişebilir. Bulunduğunuz ülkedeki/bölgedeki telefon desteği ile ilgili ayrıntılar ve koşullar için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.

**Amerika Birleşik Devletleri** +1 (800) 474-6836

**Arjantin** (54)11-4778-8380 veya 0-810-555-5520

**Avustralya** +61 (3) 8877 8000 veya yerel (03) 8877 8000

**Brezilya** 0800-15-7751 veya 11-3747-7799

**Çin** +86 (21) 3881 4518

**Dominik Cumhuriyeti** 1-800-711-2884

**Ekvator** 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

**Endonezya** +62 (21) 350 3408



**Filipinler** +63 (2) 867 3551  
**Guatemala** 1-800-999-5105  
**Hindistan** 1 600 447737  
**Hong Kong SAR** +852 2802 4098  
**Jamaika** 1-800-711-2884  
**Japonya** 0570 000 511 (Japonya içinde)  
+81 3 3335 9800 (Japonya dışında)  
**Kanada** 1-800-474-6836  
(yerel Mississauga arama alanından 905-206-4663)  
**Kolombiya** 01-800-51-HP-INVENT  
**Kore Cumhuriyeti** +82 1588-3003  
**Kostarika** 0-800-011-4114 veya 1-800-711-2884  
**Malezya** 1 800 805 405  
**Meksika** 01-800-472-6684 veya (55)5258-9922  
**Panama** 001-800-711-2884  
**Peru** 0 -800 -10111  
**Singapur** +65 6272 5300  
**Şili** 800-360-999  
**Tayland** +66 (0) 2.353 9000  
**Tayvan** +886 0 800 010055  
**Trinidad & Tobago** 1-800-711-2884  
**Venezüela** 0-800-4746-8368  
**Vietnam** +84 (0) 8 823 4530  
**Yeni Zelanda** +64 (9) 356 6640



# Ek A:

## Pillerin Kullanımı

Makinenizde iki adet AA pil kullanılmaktadır. Normal alkalin pil kullanmayın. En iyi verimi almak için Energizer Lityum AA veya doldurulabilir Nikel Metal Hidrid (NiMH) AA pillerden kullanın.

### Pillerle İlgili Önemli Konular

- NiMH pilleri ilk kullanacağınız zaman, makinede kullanmadan önce tamamen doldurmaya dikkat edin.
- Makinenizi uzun süre (iki aydan fazla) kullanmayı düşünmüyorsanız, doldurulabilir pil kullanmadığınız ve makineyi kenetli veya HP ACgüç adaptörüne bağlı olarak bırakmadığınız sürece, pilleri çıkarmanızı öneririz.
- Pilleri makineye takarken, pillerin yönünü pil bölmesindeki işaretlerin gösterdiği şekilde ayarlamaya daima dikkat edin. Piller yanlış takılırsa, bölmenin kapağı kapanabilir ancak makine çalışmaz.
- Farklı kimyasallar (Lityum ve NiMH) içeren, farklı markalarda veya farklı kullanım sürelerine sahip piller kullanmayın. Bunlar makinede hatalara neden olabilir, hatta pil sızmaları görülebilir. Her zaman aynı türden (aynı kimyasalları içeren, aynı marka ve aynı kullanım süresine sahip) iki pil kullanın.

- Sıcaklık düştükçe tüm pillerin performansı azalır. Soğuk ortamlarda en iyi verimi almak için Energizer Lityum AA pillerden kullanın. NiMH piller de düşük ısılarda kabul edilebilir bir performans sağlayabilir. Tüm türlerden pillerin performansını iyileştirmek için soğuk ortamlarda makineyi ve/veya pilleri ılık tutun.

## Pil Ömrünü Uzatma

Pil ömrünün uzatılmasıyla ilgili bazı ipuçları aşağıda verilmektedir:

- Resimleri ve videoyu çerçevelerken Kamera Ekranı'nı kapatıp onun yerine vizörü kullanın. Mümkünse Kamera Ekranı'nı her zaman kapalı tutun.
- Makinenizin **Live View**'de (Canlı Görünüm) açılmaması için, **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) **Live View at Power On** (Açılırken Canlı Görünüm) ayarını **Live View Off** (Canlı Görünüm Kapalı) olarak değiştirin (bkz: **View at Power On (Açılırken Canlı Görünüm)** sayfa 88).
- **Setup Menu**'de (Ayarlar Menüsü) **Display Brightness** (Ekran Parlaklığı) ayarını **Low** (Düşük) seçeneğine ayarlayın, böylece ekran **Live View**'de (Canlı Görünüm) daha az enerji tüketecektir (bkz: **Ekran Parlaklığı** sayfa 86).
- Makinenizi **Flash On** (Flaş Açık) yerine **Auto Flash** (Otomatik Flaş) olarak ayarlayarak flaş kullanımını en aza indirin (bkz: **Flaş Ayarlama** sayfa 37).
- Objektif hareketini en aza indirmek için yakınlaştırmayı yalnızca gerektiğinde kullanın (bkz: **Yakınlaştırma Özelliğini Kullanma** sayfa 35).

- Kamerayı gereksiz şekilde açıp kapatmayın. Ortalama olarak her beş dakikada ikiden fazla resim çekmeyi planlıyorsanız, her çekimin ardından makineyi kapatmak yerine, ekran kapalı olarak kamerayı açık bırakın. Böylece, merceğin ileri ve geri hareketlerini en aza indirmiş olursunuz.
- Örneğin görüntüleri bilgisayarınıza aktarma veya basma sırasında makine uzun süre açık kalacağı zaman isteğe bağlı HP AC güç adaptörünü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasını kullanın.

## **NiMH Pil Kullanımıyla İlgili Güvenlik Önlemleri**

- Makinede, isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvasında veya isteğe bağlı HP Photosmart hızlı doldurma cihazında NiMH pillerden başka türde pilleri doldurmayın.
- NiMH pilleri ateşe atmayın veya ısıtmayın.
- NiMH pilin artı ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal nesne kullanarak birbirine bağlamayın.
- Bir NiMH pili; bozuk para, kolye, saç tokası veya diğer metal nesnelerle birlikte taşımayın veya yan yana bulundurmayın. NiMH pil bozuk paralarla temas ettiğinde özellikle sizin için tehlikelidir! Yaralanmaları önlemek için, bu pili bozuk para bulunan cebe koymayın.
- Pili çiviyle delmeyin, pile çekiçle vurmayın, üzerine basmayın veya başka bir biçimde güçlü darbelerle maruz bırakmayın.
- Doğrudan pilin üzerine lehimleme yapmayın.
- Pili suya veya tuzlu suya maruz bırakmayın ve pilin ıslanmasına engel olun.

- Pili parçalara ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Pilde, hasar gördüklerinde pilin ısınmasına, patlamasına veya yanmasına neden olabilecek güvenlik ve koruma mekanizmaları vardır.
- Pili kullanırken, doldururken veya bir yerde saklarken pilden alışılmadık kokular geliyorsa, aşırı ısıniyorsa (pilin biraz ısınmasının normal olduğunu unutmayın), renk veya şekil değıştiri yorsa veya başka bir anormallik varsa, hemen pili kullanmayı bırakın.
- Pil akarsa ve sıvı gözünüze gelirse, gözünüzü ovuşturmayın. Suyu iyice yıkayın ve hemen doktora başvurun. Tedavi edilmezse, pil sıvısı göze zarar verebilir.




## Pil Türlerinde Performans

Aşağıdaki tabloda Lityum ve doldurulabilir NiMH pillerin farklı kullanım koşullarında nasıl bir performans sergilediğı açıklanmaktadır.

Kullanım türü	Lityum	NiMH
En ekonomik (her ay 30'dan fazla resim)	Orta	İyi
En ekonomik (her ay 30'dan az resim)	İyi	Orta
Yoğun flaş kullanımı, sık sık resim çekme	İyi	İyi
Yoğun video kullanımı	İyi	İyi
Live View'un (Canlı Görünüm) yoğun kullanımı	İyi	İyi
Genel pil ömrü	İyi	Orta
Düşük ısı/kışın kullanma	İyi	Orta
Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvası olmaksızın)	İyi	Orta
Zaman zaman kullanma (kenetlenme yuvası ile)	İyi	İyi
Yeniden doldurma	Yok	İyi

# Güç Göstergeleri

Aşağıdaki simgeler; durum ekranında, **Live View**'de (Canlı Görünüm), **Playback**'de ve makine bir bilgisayara veya yazıcıya bağlandığında görüntülenebilir. Hiçbir simge görüntülenmezse, makine pil gücü ile çalışıyor demektir.

Simge	Açıklama
	Pillerin gücü azalıyor. Kamera yakında kapanacak.
	Makine AC gücü ile çalışıyor (doldurulamayan piller var veya takılı pil yok).
Piller doluyor hareketli görüntüsü	Makine AC gücüyle çalışıyor ve pilleri dolduruyor.
	Kamera, pil doldurmayı başarıyla tamamladı ve AC gücüyle çalışıyor.


**NOT** Pilleri makineden çıkardığınızda, tarih ve saat ayarları yaklaşık 10 dakika boyunca korunur. Makine 10 dakikadan fazla pilsiz kalırsa, saat makinenin en son kullanıldığı tarih ve saati gösterecek şekilde ayarlanır. Kamerayı yeniden açtığınızda tarih ve saati güncelleştirmeniz istenebilir.

# NiMH Pilleri Doldurma

NiMH piller makine isteğe bağlı bir HP AC güç adaptörüne veya HP Photosmart M serisi kenetleme yuvasına bağlı iken doldurulabilir. NiMH piller isteğe bağlı HP Photosmart hızlı pil doldurma cihazında da doldurulabilir. Bkz: **Ek B: Kamera Aksesuarlarını Satın Alma** sayfa 149.

Pil doldurmak için HP AC adaptörü kullanıldığında ve makine kapalı olduğunda, doldurma sırasında makinenin arkasındaki Güç ışığı yanıp söner. Kenetlenme yuvası kullanılırken, kenetlenme yuvası ışığı yanıp söner. Hızlı doldurma cihazı kullanılırken, cihazın üstündeki ışık kırmızı olur.

Aşağıdaki tabloda, pillerin nerede doldurulduğuna bağlı olarak, tamamen boşalmış NiMH pillerin yeniden doldurulması için geçen ortalama süre gösterilmektedir. Tabloda, pil doldurulunca göreceğiniz işaret de belirtilmektedir.

Pillerin doldurulduğu yer	Ortalama dolum süresi	Dolum tamamlandığında verilen işaret
HP AC güç adaptörü bağlanarak makinede	12 - 15 saat	Makine kapalıysa, güç ışığının yanıp sönməsi durur ve tamamen söner. Makine ve ekranı açıksa  simgesi görünür.
Kenetleme yuvasına takılı makinede	12 - 15 saat	Kenetleme yuvasındaki güç ışığının yanıp sönməsi durur, sürekli yanık kalır.
HP hızlı doldurma cihazında	2 pil 1 saatte 4 pil yaklaşık 2 saatte	Hızlı doldurma cihazının ışığı sürekli yeşil renkte yanar.



Pili doldurduktan hemen sonra makinenizi kullanmayacaksınız, makineyi kenetlenme yuvasında veya HP AC adaptöre takılı bırakmanızı öneririz. Makine, her zaman kullanıma hazır olmayı sağlamak için pilleri düzenli olarak ayarlar.

NiMH piller kullanırken dikkate alınması gereken bazı noktalar şunlardır:

- NiMH pilleri ilk kullanacağınız zaman, makinede kullanmadan önce tamamen doldurmaya dikkat edin.
- NiMH pilleri ilk kullandığınız zamanlar pil ömrünün beklediğinizden daha kısa olduğunu fark edebilirsiniz. Piller dört veya beş defa tamamen doldurulup boşaldıktan (kullanıldıktan) sonra performans iyileşecek ve en iyi düzeye gelecektir. Bu "uyum sağlama" süresi boyunca pilleri bitirmek için makineyi normal şekilde kullanabilirsiniz.
- Her iki NiMH pili de daima aynı anda doldurun. Pillerin biri az doldurulduğunda makinedeki diğer pilin de ömrü azalır.
- NiMH piller makineye takılı olsa da, olmasa da, kullanılmadığı zaman boşalır. İki haftadan fazla süreyle kullanmadığınız zamanlar, tekrar kullanmadan önce doldurun. Pilleri kullanmasanız dahi, kullanım ömrünü uzatmak için altı ay ile bir yıl arasında doldurmak yararlı olur.
- NiMH dahil tüm doldurulabilir pillerin performansı, özellikle yüksek sıcaklıklarda depolanır ve kullanılırsa, zamanla azalır. Pil ömrü zamanla önemli ölçüde kısalmışsa, yenilerini almanız gerekir.
- Makine, kenetlenme yuvası veya hızlı pil doldurma cihazı çalışırken ve NiMH pil doldururken sıcak olabilir. Bu normaldir.

- NiMH pillerin makinede, kenetlenme yuvasında veya hızlı pil doldurma cihazında belli bir süre kalması pillere, makineye, kenetleme yuvasına veya hızlı pil doldurma cihazına bir zarar vermez. Dolu pilleri her zaman serin yerlerde saklayın.

## **NiMH Pillerin Doldurulmasıyla İlgili Güvenlik Önlemleri**

- Makinede, kenetleme yuvasında veya hızlı doldurma cihazında NiMH pilden başka pil doldurmayın.
- NiMH pili kameraya, kenetlenme yuvasına veya hızlı pil doldurma cihazına doğru yönde yerleştirin.
- Kamerayı, kenetlenme yuvasını veya hızlı pil doldurma setini yalnızca kuru yerlerde kullanın.
- NiMH pilleri direkt güneş ışığı veya ateşe yakın yerler gibi sıcak ortamlarda doldurmayın.
- NiMH pilleri doldururken makinenin, kenetlenme yuvasının veya hızlı pil doldurma cihazının üstünü hiç bir şekilde örtmeyin.
- NiMH piller herhangi bir şekilde hasarlı görünüyorsa makineyi, kenetlenme yuvasını veya hızlı pil doldurma cihazını çalıştırmayın.
- Kamerayı, kenetlenme yuvasını veya hızlı pil doldurma setini parçalara ayırmayın.
- Güç adaptörünü veya hızlı pil doldurma cihazını temizlemeden önce, HP AC güç adaptörünü veya hızlı pil doldurma cihazını elektrik prizinden çıkartın.

- Yoęun kullanımın ardından bir NiMH pil şişmeye başlayabilir. NiMH pilleri makineye, kenetlenme yuvasına veya hızlı pil doldurma cihazına yerleştirmek veya çıkartmak zorlaşırsa, pili kullanmayı bırakın ve yenisiyle deęiştirin. Lütfen eski pilin geri kazanılmasını sağlayın.

## **Güç Tasarrufu için Uyku Süresi**

Pil gücünden tasarruf etmek için, **Live View**'de (Canlı Görünüm) 20 sn. boyunca herhangi bir düğmeye basılmadıęı veya başka modlarda 30 sn. herhangi bir şey yapılmadıęı takdirde ekran otomatik olarak kapanır. Makine bir bilgisayara baęlı iken, baęlantıdan 10 sn. sonra ekran otomatik olarak kapanır. Kamera bu "uyku" durumundayken herhangi bir düğmeye basıldıęında kamera yeniden uyanır. Uyku durumundayken hiçbir düğmeye basılmazsa, bilgisayara, yazıcıya veya isteęe baęlı HP ACgüç adaptörüne baęlı olmadıęı sürece, 5 dakikalık bir ek süreden sonra makine tamamen kapanır.



# Ek B:

## Kamera Aksesuarlarını Satın Alma

Kameranız için ek aksesuarlar satın alabilirsiniz.

HP M305/M307 cihazınız ve uyumlu aksesuarlar hakkında bilgi için [www.hp.com](http://www.hp.com) (Dünyanın her yerinde) adresini ziyaret edin.

Aksesuar satın alma hakkında bilgi için [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (yalnızca Avrupa) adresine gidin.

Bu dijital kameranın bazı aksesuarları aşağıda verilmiştir:

- **HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası—C8907A**

AA NiMH pilleri makinenizde doldurun, böylece makineniz her zaman kullanıma hazır olacaktır. Fotoğrafları kolayca bilgisayarınıza aktarın, fotoğraf e-postalarını **HP Instant Share** üzerinden gönderin veya fotoğrafları tek bir düğmeye dokunarak basın. Televizyonunuza bağlayın ve fotoğraflarınızdan oluşan slayt gösterisini izleyin.

İki adet doldurulabilir AA NiMH pille birlikte bir kenetleme yuvası, bir ses/video kablosu, bir USB kablosu ve bir HP AC güç adaptörü.



- **HP Photosmart M serisi hızlı doldurma seti—L1815A**  
(Latin Amerika'da bulunmaz)

Bir saatte AA NiMH pil doldurma, HP Photosmart M serisi fotoğraf makineniz için alımlı bir muhafaza. Evden uzaktayken kameranıza bir ev sağlamak için gereken her şeyi içerir: çok hafif, taşınabilir doldurma cihazı, bir kamera çantası, bir seyahat kılıfı ve dört adet yüksek kapasiteli, doldurulabilir AA NiMH pil.

- **HP Photosmart M serisi fotoğraf makineleri için HP Photosmart 3,3V AC güç adaptörü—C8912B**  
(Latin Amerika'da bulunmaz)

Bu, M serisi fotoğraf makineleriyle birlikte kullanılabilen tek güç adaptörüdür.

- **HP Photosmart M serisi deri çanta—L1816A**

HP Photosmart M serisi fotoğraf makinenizi bu yumuşak deri çantayla koruyun. HP dijital fotoğraf makinelerine uyacak şekilde tasarlanmış olan bu çantada bellek kartları, ek piller ve daha pek çok şey koyabileceğiniz bir de bölme vardır.


# Ek C:

## Özellikler

Özellik	Açıklama
Çözünürlük	Fotoğraflar: <ul style="list-style-type: none"><li>• 3,27 MP (2096 x 1560 toplam piksel sayısı)</li><li>• 3,21 MP (2080 x 1544 etkin piksel sayısı)</li></ul> Video klipler: <ul style="list-style-type: none"><li>• 288 x 216 toplam piksel sayısı</li></ul>
Algılayıcı	Çapraz olarak 6,73 mm. (1/2,7 inç, 4.3 biçiminde) CCD
Renk derinliği	36 bit (12 bit x 3 renk)
Objektif	Odak uzaklığı: <ul style="list-style-type: none"><li>• Geniş—6,25 mm.</li><li>• Telefoto—17,25 mm.</li><li>• 35 mm eşdeğer, yaklaşık 40 mm - 111 mm</li></ul> F-Değeri: <ul style="list-style-type: none"><li>• Geniş—f/2,9 - f/4,9</li><li>• Telefoto—f/4,8 - f/8,0</li></ul>
Objektif yivleri	Yok
Vizör	Gerçek optik yakınlaştırma tipinde vizör, 3x büyütme, diopter ayarı yok
Yakınlaştırma	HP M307—3x optik, 5x dijital yakınlaştırma HP M305—3x optik, 3x dijital yakınlaştırma
Odak	TTL otomatik odak. Odak mesafeleri: <ul style="list-style-type: none"><li>• Normal (varsayılan)—508 mm'den (20 inç) sonsuza</li><li>• Makro—101,6 mm - 812,8 mm (4 inç - 32 inç)</li></ul>

Özellik	Açıklama												
Enstantane	1/2000 - 2 saniye												
Üçayak yuvası	Var												
Yerleşik flaş	Var, normal doldurma süresi 7,5 saniye												
Flaş etki mesafesi	<b>Yakınlaştırma</b> <table><tr><th><u>Konum</u></th><th><u>ISO 100</u></th><th><u>ISO 200</u></th><th><u>ISO 400</u></th></tr><tr><td>Geniş</td><td>2,8 m 9,2 ft</td><td>4,0 m 13,1 ft</td><td>5,7 m 18,5 ft</td></tr><tr><td>Telefoto</td><td>1,7 m 167,64 cm</td><td>2,4 m 237,74 cm</td><td>3,4 m 338,33 cm</td></tr></table>	<u>Konum</u>	<u>ISO 100</u>	<u>ISO 200</u>	<u>ISO 400</u>	Geniş	2,8 m 9,2 ft	4,0 m 13,1 ft	5,7 m 18,5 ft	Telefoto	1,7 m 167,64 cm	2,4 m 237,74 cm	3,4 m 338,33 cm
<u>Konum</u>	<u>ISO 100</u>	<u>ISO 200</u>	<u>ISO 400</u>										
Geniş	2,8 m 9,2 ft	4,0 m 13,1 ft	5,7 m 18,5 ft										
Telefoto	1,7 m 167,64 cm	2,4 m 237,74 cm	3,4 m 338,33 cm										
Harici flaş	Yok												
Flaş ayarları	<b>Flash Off</b> (Flaş Kapalı), <b>Auto Flash</b> (Otomatik Flaş - varsayılan), <b>Red-Eye</b> (Kırmızı Göz), <b>Flash On</b> (Flaş Açık), <b>Night</b> (Gece)												
Kamera Ekranı	1,8 inç, arka ışıklı renkli etkin matris TFT LTPS, 130,338 piksel (557 x 234)												
Görüntü yakalama seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Still</b> (Fotoğraf) (varsayılan)</li><li>● <b>Self-Timer</b> (Otomatik Zamanlayıcı)—fotoğraf veya video klip 10 saniye gecikmeyle çekilir</li><li>● <b>Self-Timer - 2 shots</b> (Otomatik Zamanlayıcı - 2 Poz)—fotoğraf 10 saniye gecikmeyle çekilir, ardından yaklaşık 3 saniye sonra ikinci fotoğraf çekilir. 10 saniyelik gecikmeden sonra tek video çekilir.</li><li>● <b>Burst</b> (Kesintisiz)—makine art arda hızlı bir şekilde 4 fotoğraf çeker, sonra makine belleği bitene kadar çekmeye devam eder</li><li>● <b>Video</b>—makinenin belleği bitene kadar saniyede 30 kare (ses dahil)</li></ul>												



Özellik	Açıklama
<b>Saklama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 16 MB dahili flaş bellek</li> <li>● Bellek kartı yuvası</li> <li>● Bu kamera Secure Digital (SD) ve MultiMediaCard (MMC) bellek kartları 16 MB ve daha büyüklerini destekler. Yalnızca MultiMediaCard özelliklerine uygun olduğu doğrulanmış MMC kartları desteklenir. Uyumlu MMC bellek kartlarında, kartın veya paketin üzerinde  MultiMediaCard logosu bulunur.</li> <li>● Veri okuma ve yazmada MMC kartlarından daha hızlı oldukları için SD kartları önerilir.</li> <li>● Bu kamera 1 GB'ye kadar olan bellek kartlarını destekler. Yüksek kapasiteli bir kart, kamera performansını etkilemez, ancak dosya sayısının çok olması (300'ün üzerinde), kameranın açılma süresini olumsuz etkiler.</li> <li>● Belleğe kaydedilebilen görüntü sayısı <b>Image Quality</b> (Görüntü Kalitesi) ayarına bağlıdır (bkz: <b>Bellek Kapasitesi</b> sayfa 156).</li> </ul>
<b>Ses yakalama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Fotoğraflar</b>—ses klipi uzunluğu varolan bellek miktarına bağlıdır</li> <li>● <b>Kesintisiz</b>—ses yakalama yok</li> <li>● <b>Video klipler</b>—ses otomatik olarak kaydedilir</li> </ul>
<b>Çekim modları</b>	<b>Auto</b> (Otomatik) (varsayılan), <b>Macro</b> (Makro), <b>Fast Shot</b> (Hızlı Çekim), <b>Action</b> (Hareketli), <b>Portrait</b> (Dikey), <b>Landscape</b> (Yatay), <b>Beach &amp; Snow</b> (Kumsal ve Kar)
<b>EV Compensation (PD Düzeltme) ayarları</b>	1/+2,0'er PD (Poz Değeri) arttırarak -2,0 - 2 PD arasında el ile ayarlanabilir.

Özellik	Açıklama
<b>Görüntü Kalitesi ayarları</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>3MP Best</b> (En İyi)</li> <li>● <b>3MP</b> (varsayılan)</li> <li>● <b>1MP</b></li> <li>● <b>VGA</b></li> </ul>
<b>Işık Yoğunluğu Düzeltme ayarları</b>	<b>Auto</b> (Otomatik) (varsayılan), <b>Sun</b> (Güneş), <b>Shade</b> (Gölge), <b>Tungsten</b> , <b>Fluorescent</b> (Floresan)
<b>ISO Hızı ayarları</b>	<b>Auto</b> (Otomatik) (varsayılan), <b>100, 200, 400</b>
<b>Renk ayarları</b>	<b>Full Color</b> (Tam Renkli) (varsayılan), <b>Black &amp; White</b> (Siyah – Beyaz), <b>Sepia</b> (Sepya)
<b>Tarih ve Saat Basma ayarları</b>	<b>Off</b> (Kapalı) (varsayılan), <b>Date Only</b> (Yalnızca Tarih), <b>Date &amp; Time</b> (Tarih ve Saat)
<b>Sıkıştırma biçimi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fotoğraflar için <b>JPEG (EXIF)</b></li> <li>● Ses eklenmiş fotoğraflar için <b>EXIF2.2</b></li> <li>● Video klipler için <b>MPEG1</b></li> </ul>
<b>Arabirimler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bilgisayara veya yazıcıya <b>USB mini A/B</b> bağlantısı</li> <li>● <b>DPS</b></li> <li>● <b>USB'den HP DeskJet ve HP Photosmart yazıcılara</b></li> <li>● <b>DC giriş 3,3 Vdc @ 2500 mA</b></li> <li>● <b>HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası</b></li> </ul>
<b>Yön Algılayıcısı</b>	Yok

Özellik	Açıklama
<b>Standartlar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PTP aktarımı (15740)</li> <li>● MSDC aktarımı</li> <li>● NTSC/PAL</li> <li>● JPEG</li> <li>● MPEG1 düzey 1</li> <li>● DPOF 1.1</li> <li>● EXIF 2.2</li> <li>● DCF 1.0</li> <li>● DPS</li> </ul>
<b>Güç</b>	<p>Normal güç kullanımı: Ekran açıkken 2,1 Watt. En fazla 4,5 Watt güç kullanımı.</p> <p>Güç kaynakları:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● İki adet doldurulamayan AA Lityum pil (dahil) veya iki adet doldurulabilir AA NiMH pil (ayrı olarak satılır). Doldurulabilen piller, HP AC güç adaptörü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası kullanılarak kamerada doldurulabilir.</li> <li>● İsteğe bağlı HP AC güç adaptörü (3.3 Vdc, 2500 mA, 8.25 W)</li> <li>● İsteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetleme yuvası</li> </ul> <p>HP AC güç adaptörü veya isteğe bağlı HP Photosmart M serisi kenetlenme yuvası ile makinede doldurma: 15 saatte % 100.</p>
<b>Harici kamera boyutları</b>	<p>Kamera kaplı ve objektif içerideyken ölçüler:</p> <p>107 mm (B) x 36 mm (G) x 53 mm (Y)</p> <p>10,87 cm (B) x 3,66 cm (G) x 5,38 cm (Y)</p>
<b>Ağırlık</b>	Pilsiz 146 gram

Özellik	Açıklama
Sıcaklık aralığı	Çalışma anında: % 15 - 85 bağıl nemde, 0 - 50° C (32 - 122° F)  Saklama: % 15 - 90 bağıl nemde, -30 - 65° C (-22 - 149° F)
Garanti	HP Müşteri Desteği ile sağlanan 1 yıllık sınırlı garanti

## Bellek Kapasitesi

Aşağıdaki tabloda, kamerada **Capture** (Yakalama) menüsünde bulunan farklı **Görüntü Kalitesi** ayarları belirlendiğinde dahili bellekte depolanabilen fotoğraflar için uygun sayı ve ortalama boyut listelenmektedir.

**NOT** Bir kısmı makinenin dahili işlemlerine ayrıldığından, 16 MB büyüklüğündeki dahili belleğin tamamı kullanılamaz. Ayrıca, resmin içeriğine bağlı olarak gerçek dosya boyutları ve kameranın dahili belleğinde veya isteğe bağlı bir bellek kartında saklanabilen fotoğraf sayısı değişebilir.

<b>3MP Best (En İyi)</b>	8 görüntü (her biri 1,6 MB)
<b>3MP (varsayılan)</b>	13 görüntü (her biri 1,0 MB)
<b>1MP</b>	40 görüntü (her biri 320 KB)
<b>VGA</b>	162 görüntü (her biri 80 KB)

# Ek D:

## Garanti İle İlgili Bilgiler

### Hewlett-Packard Sınırlı Garanti Bildirimi

HP Instant Share özelliği olan HP Photosmart M305/M307 dijital kamera bir yıllık sınırlı garanti ile birlikte verilir.

- HP, son kullanıcı müşteri olarak size, HP donanımını, aksesuarlarını ve sarf malzemelerini malzeme ve işçilik kusurlarına karşı satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca garanti eder. Garanti süresi içinde oluşabilecek bu gibi kusurlar bildirilirse HP, kendi seçimine bağlı olarak, kusurlu olduğu saptanan ürünleri onarır ya da yenisiyle değiştirir. Değiştirilen ürünler yeni ya da performans olarak yenisiyle aynı olabilir.
- HP, doğru şekilde yüklendiği ve kullanıldığında, HP yazılımını satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurlarından dolayı programlama komutlarını yerine getirmezlilik etmeyeceğini garanti eder. Garanti süresi içinde bildirilmesi halinde HP, bu gibi kusurlardan dolayı programlama komutlarını yerine getirmeyen yazılımı yenisiyle değiştirecektir.

- HP, ürünlerinin çalışmasını kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. HP herhangi bir ürünü makul bir süre içerisinde onararak veya değiştirerek garanti ettiği duruma getiremezse, ürünü hemen iade etmeniz halinde, satın almak için yaptığını ödemeyi geri almaya hak kazanırsınız.
- HP ürünlerinde performansları yenisiyle eşdeğer olan yenileştirilmiş veya çok az kullanılmış parçalar bulunabilir.
- Garanti aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkan arızaları içermez: (a) uygunsuz veya yetersiz bakım ya da ayarlama, (b) HP tarafından sağlanmayan yazılım, arabirim, parça veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz tadilat veya kötü kullanım veya (d) kullanım alanının uygun olmayacak biçimde hazırlanmış olması ya da (e) yanlış bakım.
- ÜLKE YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZEL OLUP GEREK YAZILI GEREK SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR KOŞULLU VEYA KOŞULSUZ GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. HP, ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, TATMINKAR KALİTE VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLİŞKİLİ KOŞULSUZ GARANTİLERİN TÜMÜNÜ REDDEDER. Bazı ülkeler, eyaletler veya bölgeler koşulsuz garantilerde sınırlamalara izin vermediğinden, yukarıda belirtilen sınırlamalar veya muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti tarafınıza özel yasal haklar tanımaktadır; bunlara ilaveten ülkeye, eyalete veya bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.

- HP'nin sınırlı garantisi, bu ürünü HP'nin pazarladığı ve ürün için destek sağladığı ülkelerde ve yerlerde geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi, yerel standartlara göre değişiklik gösterebilir. HP, yasalar ve yönetmelikler nedeniyle kullanılması amaçlanmamış olan ülkelerde çalışabilmesi için üründe herhangi bir biçim veya işlev değişikliği yapmaz.
- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİNDE BULUNAN TAZMİNATLAR TARAFINIZ İÇİN GEÇERLİ OLAN YEGANE VE ÖZEL TAZMİNAT HAKKINIZDIR. YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLARIN DIŞINDA, HP VEYA ONA MALZEME SAĞLAYANLAR İSTER SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANSIN, İSTER HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE OLUŞSUN, İSTER BAŞKA BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKSIN, (KAR MAHRUMİYETİ VE VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) VERİ KAYBINDAN, DOĞRUDAN, ÖZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler, eyaletler veya bölgeler dolaylı olarak oluşan zararların sınırlandırılmasına veya muaf tutulmalarına izin vermediğinden, yukarıda belirtilen sınırlamalar veya muafiyetler sizin için geçerli olmayabilir.
- YASAL OLARAK İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ HÜKÜMLERİ, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI MUAF TUTMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE DEĞİŞTİRMEDİKLERİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.

# Malzemelerin Atılması

HP ürününde, kullanım sürelerinin sonunda özel işleme tabi tutulması gereken aşağıdaki malzemeler bulunur:

- Doldurulabilir lityum iyon pil
- Bazı bileşenlerde ve lehimlerdeki kurşun

Söz konusu malzemelerin atılması, çevresel sorunlar nedeniyle yönetmeliklere bağlı olabilir. Malzemelerin atılması veya geri kazanılması ile ilgili bilgiler için lütfen ülkenizdeki yetkililere veya Electronic Industries Alliance (EIA) ([www.eiae.org](http://www.eiae.org)) kuruluşuna başvurun.

## Güvenlik Önlemleri

- Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için kameranin gövdesini açmayın veya kamerayı kendiniz onarmaya çalışmayın. Onarım için yetkili bir HP Servisi'ne başvurun.
- Kameranin ıslanmamasına dikkat edin. Kameranin aşırı neme maruz kalması doğru çalışmamasına neden olabilir.
- Kameranin içine nem girerse hemen kullanmayı bırakın. Tekrar kullanmadan önce havalandırarak iyice kurumasını sağlayın.
- Doldurulmayan pil kullanıyorsanız, bu pili doldurmaya çalışmayın. Pil üreticisinin güvenlik talimatlarını izleyin.
- Pilleri atarken, pil üreticisinin atma ve geri kazanma talimatlarını veya bulunduğunuz yer için önerilen talimatları izleyin ve pilleri delmeyin, ateşe atmayın.



- Kamera, HP AC adaptörüne veya HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasına bağılyken doldurulabilir lityum iyon pil doldurulabilir. Kameranız için yalnızca HP tarafından onaylanan AC güç adaptörünü veya kamera kenetlenme yuvasını kullanın. Onaylı olmayan AC adaptörü veya kamera kenetlenme yuvasının kullanılması kameraya zarar verebilir veya tehlikeli bir durum oluşturabilir. Ayrıca, garantiyi de geçersiz kılar.



# Dizin

## A

AA piller, kullanılacak tipler 139

AC güç adaptörü

kamera girişleri 21

sat'fdn alma 150

Açılırken Canlı Görünüm,

ayar 88

Action (Hareketli) modu,

ayar 40

AF vizör ışığı 20

Anında Göz Atma sırasında

silme 27, 30

ayarları geri yükleme 26, 38,

40, 42, 43, 45

## B

bağlantılar

bilgisayar 79

Picture Transfer Protocol (PTP)

aygıtı olarak 90

USB Mass Storage Device

Class (MSDC) aygıtı

olarak 90

yazıcıya 81

Beach & Snow (Kumsal ve Kar)

modu, ayar 40

Bellek ışığı, açıklama 18

bellek kartı

biçimlendirme 65

desteklenen tipler ve

boyutlar 153

kalan resim 26, 60

kalan resimler 31, 60

kameradaki kapak 18

yükleme 11

bellek, dahili

biçimlendirme 65

resim kapasitesi 156

bellekte kalan alan 26, 31, 60

biçimlendirme

bellek kartı 65

dahili bellek 65

bilek askısı, kameraya takma 10

bilgisayar, kamerayı

bağlama 79

bilgisayara görüntü aktarma 79

bir görüntüyü aydınlatma 46

bir görüntüyü karartma 46

Burst (Kesintisiz)

ayarı geri yükleme 43

ayarlama 43

Zamanlayıcı/Kesintisiz

düğmesi 19

Büyüt

kullanma 61

Yakınlaştırma düğmesindeki

denetim 18

## C

Canlı Görünüm

düğmesi 20

kullanma 30

Canlı Görünüm ekranındaki

çerçeveler 32

Capture (Yakalama) Menüsü

ayarları geri yükleme 45

kullanma 44

Menü seçenekleri için  
Yardım 45  
çekim modu  
ayarları geri yükleme 40  
ayarlar 39  
düğmesi 19  
çevrimiçi Yardım  
Capture (Yakalama) menüsü  
seçenekleriyle ilgili 45  
Help (Yardım) menüsü,  
kullanma 25

**D**  
dahili belleğin kapasitesi 156  
dahili bellek  
biçimlendirme 65  
görüntü kapasitesi 156  
kalan resim 26, 60  
kalan resimler 31  
Deklanşör düğmesi  
açıklama 22  
pozu ve odaklamayı  
kilitleme 32  
Denetleyici'nin üzerindeki ok  
düğmeleri 19  
dijital yakınlaştırma 36  
Dil  
ayar değiştirme 92  
ilk açışta seçme 13  
disk sürücüsü, kamera 90  
doğrudan yazdırma  
HP Instant Share/Print  
(Paylaş/Yazdır)  
düğmesi 19  
makineden yazıcıya/  
bilgisayara görüntü  
basma 81

düşük pil düzeyi göstergesi 143  
durum ekranı 26  
durumlar, kamera 23

**E**  
Ekran Parlaklığı, ayar 86  
enstantane aralığı 152  
EV Compensation (PD  
Düzeltilme), ayar 46

**F**  
Fast Shot (Hızlı Çekim) modu,  
ayar 39

flaş  
açıklama 21  
ayarları geri yükleme 38  
ayarlar 37  
etki mesafesi 152  
kullanma 37  
Flaş düğmesi, açıklama 19  
fotoğraf makinesi  
durumlar 23  
menüler 23  
Fotoğraf makinesindeki ışıklar  
Bellek ışığı 18  
Güç lambası 17  
fotoğraf makinesindeki yanıp  
sönen ışıklar 17, 18  
fotoğraf makinesinin parçaları  
makinenin arkası ve önü 17  
makinenin önü, diğer yanı ve  
altı 21  
fotoğraf, çekme 27

**G**  
garanti bilgileri 157  
girişler  
AC güç adaptörü 21

kamera kenetlenme yuvası 22  
USB 22  
görüntüler  
aydınlatma 46  
büyütme 61  
çekim modları 39  
çok karanlık/aydınlık 46  
Color (Renk) ayarı 53  
dahili belleğe kaydedilen  
sayı 156  
Date & Time Imprint (Tarih ve  
Saat Basma) 54  
Image Quality (Görüntü  
Kalitesi) ayarı 47  
ISO Hızı ayarı 52  
kalan adet 31, 60  
kamerayı bilgisayara  
aktarma 79  
karartma 46  
küçük resim görünümü 60  
Rotate (Döndür) 67  
ses klipleri kaydı 28  
White Balance (Işık  
Yoğunluğu Düzeltme)  
ayarları 50  
görüntülere göz atma 57  
görüntüleri basma  
doğrudan yazıcıya 81  
HP Instant Share/Print  
(Paylaş/Yazdır)  
düğmesi 19  
HP Instant Share'i  
kullanma 69  
görüntüleri büyütmeye 61  
görüntüleri döndürme 67  
Görüntüleri Karta Taşıma 92  
Görüntülerin rengi, ayar 53  
göstergeler, güç 143

güç  
ışık 17  
açma/kapama 12  
göstergeler 143  
özellikler 155  
Güç ışığı, açıklama 17  
güç adaptörü, HP AC 21  
kamera girişleri 21  
sat'fdn alma 150  
gücü açma/kapama 12

## H

hata mesajları  
bilgisayarda 128  
kamerada 116  
HP AC güç adaptörü  
kamera girişleri 21  
sat'fdn alma 150  
HP Image Zone yazılımı  
kullanmama 97  
yükleme 14  
HP Instant Share  
açıklama 9, 69  
açma/kapama 71  
ayrı ayrı görüntü seçme 76  
HP Instant Share menüsünü  
kullanma 70  
HP Instant Share menüsünü  
özelleştirme 71  
HP Instant Share/Print  
(Paylaş/Yazdır)  
düğmesi 19, 71  
HP Instant Share hedefleri için  
resim seçme 76  
HP Instant Share menüsü  
açıklama 70  
ayrı ayrı görüntü seçme 76  
hedefleri ayarlama 71

kullanma 70  
özelleştirme 71  
HP Instant Share/Print (Paylaş/  
Yazdır) düğmesi 71  
HP web siteleri 131

## I

Image Quality (Görüntü  
Kalitesi), ayar 47  
ISO Speed (ISO Hızı), ayar 52

## K

kırmızı göz giderme,  
açıklama 38  
kalan resim  
dahili bellekte depolanan  
resimler 156  
sayısı 26, 31, 60  
kalan resim sayısı 60  
kamera  
açma/kapama 12  
aksesuarlar, sat'fdn alma 149  
çantas'fd sat'fdn alma 150  
objektifi temizleme 102  
özellikler 151  
sıfırlama 96  
Kamera Ekranı  
açıklama 19  
Açılırken Canlı Görünüm  
ayarı 88  
Canlı Görünüm düğmesi 20  
durum ekranı 26  
kullanma 30  
kamera kenetlenme yuvas'fd  
sat'fdn alma 149  
kamera kenetlenme yuvası  
açıklama 9  
kamera girişleri 22

kamera parçaları  
kameranın üstü 22  
Kamera Sesleri, ayarlama 87  
Kameradaki ışıklar  
AF ışığı 20  
Otomatik Zamanlayıcı ışığı 21  
Video ışığı 20  
kameradaki düğmeler 17  
kameradaki yanıp sönen  
ışıklar 20, 21  
kameranın parçaları  
kameranın üstü 22  
kameranın sesleri 87  
kamerayı sıfırlama 96  
kayıt  
ses klipleri 28, 66  
video klipler 29  
Küçük resimler  
görüntüleme 60  
Yakınlaştırma düğmesindeki  
denetim 18  
kullanıcılara destek 131

## L

Landscape (Yatay) modu,  
ayar 40

## M

Macintosh bilgisayar  
bağlama 79  
kameradaki USB ayarı 90  
yazılım yükleme 15  
Makro modu, ayar 39  
Menu/OK düğmesi,  
açıklama 19  
menüler  
Capture (Yakalama) 44  
genel bakış 23

Help (Yardım) 25  
HP Instant Share 70  
Playback 62  
Setup (Ayarlar) 85  
mesafe  
    F-değeri 151  
    flaş 152  
    odaklama 151  
    Poz Düzeltme 153  
mesajlar  
    bilgisayarda 128  
    kamerada 116  
mikrofon, açıklama 21  
MODE düğmesi 19  
müşteri desteğinden yardım 131

## N

NiMH piller  
    doldurma 144  
    güvenlik önlemleri 141

## O

objektifi temizleme 102  
odaklama  
    çerçeveler, kullanma 32  
    kamera titreşimi 35  
    kilit 34  
    mesafe 151  
ok düğmeleri bulunan  
    Denetleyici, açıklama 19  
ON/OFF düğmesi, açıklama 18  
optik yakınlaştırma 35  
otomatik pozu yok sayma 39  
Otomatik Zamanlayıcı  
    ışık 21  
    ayarı geri yükleme 42  
    ayarlar 41

Zamanlayıcı/Kesintisiz  
    düğmesi 19  
özellikler 151

## P

pil ömrünü koruma 140  
pil ömrünü uzatma 140  
pil türlerinde performans 142  
piller  
    göstergeler 143  
    h'fdzl'fd doldurma seti 150  
    kameradaki kapak 18  
    kullanılacak tipler 139  
    kullanımla ilgili önemli  
        konular 139  
    NiMH doldurma 144  
    ömrünü uzatma 140  
    pil türlerinde performans 142  
    yükleme 10  
Playback  
    düğme, açıklama 20  
    kullanma 57  
    Menü, kullanma 62  
Portrait (Dikey) modu, ayar 40

## R

resimler  
    fotoğraf çekme 27  
    kalan adet 26, 60  
    otomatik zamanlayıcı ile  
        çekme 41  
    paylaşma 69  
    ses klipleri kaydı 28  
resme fazla poz verme 46

- S**  
sıkıştırma biçimi 154  
ses klipleri, kayıt 28, 66  
Setup (Ayarlar) Menüsü,  
kullanma 85  
Sil, kullanma 65  
sorunlar, sorun giderme 95
- T**  
Tarih ve Saat Basma, ayar 54  
Tarih ve Saat, ayarlama 13, 89  
teknik destek 131  
tüm görüntülerin özeti ekranı 60  
TV (televizyon) Yapılandırma  
ayarı 91
- U**  
uçayak yuvası, açıklama 22  
ürün desteği 131  
USB  
kamera girişleri 22  
yapılandırma ayarı 90  
Uzaklaştırma ve Yakınlaştırma  
denetimleri 18
- V**  
Video düğmesi, açıklama 22  
video klipler, kaydetme 29  
Video vizör ışığı 20  
vizör  
ışıklar 20  
açıklama 19  
artı kıllar 32  
kullanma 32  
vizörde artı kıllar 32
- W**  
White Balance (Işık Yoğunluğu  
Düzeltilme), ayar 50  
Windows bilgisayar  
bağlama 79  
yazılım yükleme 15
- Y**  
yakınlaştırma  
dijital 36  
optik 35  
özellikler 151  
yakınlaştırma düğmesi,  
açıklama 18  
Yardım, çevrimiçi  
Capture Menu (Yakalama  
Menüsü) seçenekleriyle  
ilgili 45  
Help (Yardım) menüsü,  
kullanma 25  
yazılım  
kamerayı kullanma 97  
yükleme 14, 15  
yükleme  
bellek kartı 11  
bilek askısı 10  
piller 10  
yazılım 14, 15
- Z**  
Zamanlayıcı/Kesintisiz  
düğmesi 19